



ABRILA

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Brasero eléctrico



Modelo: PERRY

Referencia: 282620926

Lea atentamente este manual de instrucciones antes de usar el aparato y consérvelo para futuras consultas.


PRECAUCIÓN

1. Retire el embalaje y asegúrese de que el aparato esté en perfecto estado. En caso de duda, no lo utilice y póngase en contacto con el distribuidor. No deje los materiales de embalaje, como bolsas o grapas, al alcance de los niños.
2. Antes de poner el aparato en funcionamiento, compruebe que la tensión y la frecuencia de la red eléctrica coincidan con las indicadas en la placa de características del aparato.
3. El aparato debe conectarse a una instalación eléctrica conforme a la normativa vigente. La instalación debe ser adecuada a la potencia nominal del aparato y disponer de toma de tierra.
4. Utilice el aparato únicamente para el uso previsto, es decir, para uso doméstico. No lo utilice para ningún otro fin, ya que podría resultar peligroso.
5. El fabricante no se hace responsable de los daños derivados de un uso indebido o incorrecto. El uso de cualquier aparato eléctrico requiere observar algunas normas básicas, tales como:
 - a. No toque el aparato con las manos o los pies mojados o húmedos.
 - b. No exponga el aparato a agentes atmosféricos (lluvia, sol, etc.). Uso exclusivo en interiores.
6. Coloque siempre el aparato sobre una superficie plana y estable.
7. Apague el aparato y desenchúfelo antes de proceder a su limpieza.
8. Cuando no utilice el aparato, apáguelo y desenchúfelo.
9. No utilice este calefactor en las inmediaciones de una bañera, ducha o piscina.
10. No coloque el cable sobre el aparato cuando aún esté caliente.
11. Para un correcto funcionamiento, el radiador debe instalarse en posición vertical. El calefactor no debe situarse inmediatamente debajo de una toma de corriente.
12. **ATENCIÓN:** No utilice este calefactor con programadores, temporizadores, sistemas de control remoto independientes ni ningún otro dispositivo que lo encienda automáticamente, ya que existe riesgo de incendio si el aparato está cubierto o mal colocado.
13. **Advertencia:** Para evitar el sobrecalentamiento, no cubra el calefactor.
14. Si el cable de alimentación está dañado, deberá ser sustituido por personal cualificado, con el fin de evitar riesgos.
15. Este aparato no está destinado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, salvo que estén supervisadas o hayan recibido instrucciones relativas al uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.
16. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.

17. No conecte el aparato a alargadores ni a bases múltiples.
18. No dañe ni doble el cable de alimentación.
19. No desmonte el aparato ni realice reparaciones por su cuenta. Estas deben ser efectuadas por el fabricante, su servicio técnico o personal cualificado similar, con el fin de evitar riesgos.
20. Si el aparato deja de funcionar, apáguelo sin manipularlo. Para cualquier reparación, póngase en contacto con el distribuidor o personal cualificado.
21. Este calefactor no está equipado con un dispositivo de control de la temperatura ambiente. No lo utilice en habitaciones pequeñas ocupadas por personas que no puedan abandonarlas por sí mismas, salvo que exista supervisión constante.

DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES PRINCIPALES

1. Rejilla
2. Elementos calefactores
3. Placa de aluminio
4. Cuerpo de plástico
5. Base de plástico
6. Luz indicadora
7. Interruptor

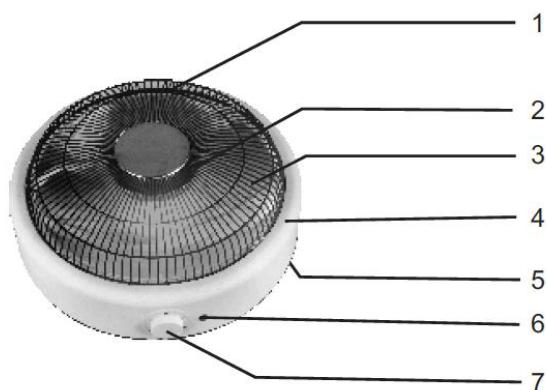

FUNCIONAMIENTO

Enchufe el aparato.

Al seleccionar “I” en el interruptor, el calefactor funcionará en modo de baja potencia (450 W).

Al seleccionar “II”, el calefactor funcionará en modo de alta potencia (900 W).

Al seleccionar “OFF”, el aparato se apagará.

DISPOSITIVO DE SEGURIDAD

Este aparato está equipado con un dispositivo de seguridad que desconecta el aparato en caso de sobrecalentamiento mediante un termostato.

MANTENIMIENTO

El aparato solo requiere una limpieza exterior periódica.

Después de su uso y antes de proceder a la limpieza, desenchúfelo siempre y espere a que se enfríe completamente.

Limpie las rejillas para eliminar el polvo.

No utilice productos abrasivos ni disolventes sobre las partes pintadas. Limpie únicamente con un paño ligeramente humedecido.

ELIMINACIÓN: SIGNIFICADO DEL SÍMBOLO DEL CONTENEDOR TACHADO



Protejamos el medio ambiente: No deseche los aparatos eléctricos junto con los residuos domésticos. Devuelva los aparatos eléctricos que ya no vaya a utilizar a los puntos de recogida habilitados para su eliminación. De este modo, se evita el posible impacto negativo de una eliminación incorrecta sobre el medio ambiente y la salud humana.

Esto contribuirá al reciclaje y otras formas de reutilización de los aparatos eléctricos y electrónicos. Puede obtener información sobre dónde desechar los aparatos en su autoridad local.