



ABRILA

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Estufa de cuarzo



Modelo: HUNTER

Referencia: 282731201


Lea atentamente este manual de instrucciones y lo conserve para futuras consultas.

PRECAUCIONES

- Retire el embalaje y compruebe que el aparato esté en perfecto estado. En caso de duda, no lo utilice y póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica. No deje bolsas, grapas u otros materiales de embalaje al alcance de los niños.
- Antes de poner el aparato en funcionamiento, verifique que la tensión y la frecuencia de la red eléctrica coincidan con las indicadas en la placa de características.
- El aparato debe conectarse a una instalación eléctrica conforme a la normativa vigente y adecuada a su potencia nominal. Debe disponer de toma de tierra.
- Utilice el aparato exclusivamente como calefactor para uso doméstico. No lo utilice para ningún otro fin, ya que podría resultar peligroso.
- El fabricante no se responsabiliza de los daños derivados de un uso indebido o incorrecto.
- No toque el aparato con las manos o los pies mojados o húmedos.
- No exponga el aparato a agentes atmosféricos (lluvia, sol, etc.).
- Coloque siempre el aparato sobre una superficie plana y estable.
- Apague y desenchufe el aparato antes de proceder a su limpieza.
- Cuando no esté en uso, apáguelo y desenchúfelo. Asegúrese de que las partes que puedan resultar peligrosas para los niños queden fuera de su alcance.
- No utilice el aparato cerca de bañeras, duchas, lavabos o piscinas (mantenga una distancia mínima de 1 metro).
- No coloque el cable sobre el aparato mientras esté caliente.
- Para un correcto funcionamiento, el calefactor debe instalarse en posición vertical. No lo utilice cerca de muebles, cortinas, estanterías u otros objetos inflamables.
- No utilice el aparato cerca de líquidos o materiales inflamables.
- No instale el aparato inmediatamente debajo de una toma de corriente.
- ATENCIÓN: No conecte el aparato a dispositivos que lo enciendan automáticamente, como temporizadores o sistemas de control térmico externos, ya que existe riesgo de incendio si el aparato se cubre o se coloca incorrectamente.
- No cubra el aparato mientras esté en funcionamiento para evitar el riesgo de sobrecalentamiento.
- Si el cable de alimentación está dañado, deberá ser sustituido por personal cualificado, con el fin de evitar riesgos.
- Los niños, personas mayores o personas con capacidades reducidas pueden no ser conscientes de los riesgos derivados de un uso incorrecto. El aparato no debe utilizarse sin supervisión adecuada.
- No conecte el aparato a alargadores ni a bases múltiples.
- No dañe ni doble el cable de alimentación.
- Antes de realizar cualquier operación de limpieza o mantenimiento, apague y desconecte el aparato de la red eléctrica.
- Si el aparato deja de funcionar, apáguelo sin manipularlo. Para cualquier reparación, contacte exclusivamente con personal cualificado y utilice repuestos originales.

COMPONENTES

1. Cuerpo
2. Base
3. Varilla de seguridad antivuelco
4. Cable de alimentación
5. Interruptor

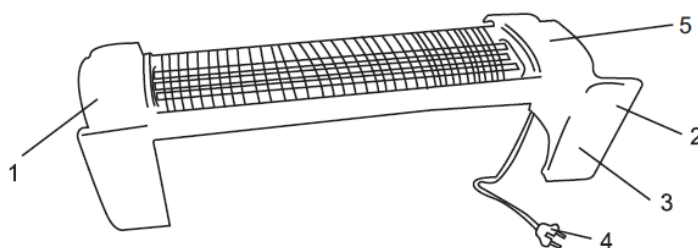

FUNCIONAMIENTO

Conecte el aparato a la red eléctrica. Compruebe que la toma de corriente tenga una capacidad mínima de 10 A.

Encienda el calefactor pulsando el botón "0-I" del interruptor de control.

- Al pulsar solo el interruptor izquierdo "I", el calefactor funcionará en modo de calefacción baja (400 W) y se encenderá 1 tubo calefactor.
- Al pulsar solo el interruptor derecho "I", el calefactor funcionará en modo de calefacción media (800 W) y se encenderán 2 tubos calefactores.
- Al encender ambos interruptores, el calefactor funcionará en modo de calefacción máxima (1200 W) y se encenderán los 3 tubos calefactores.
- Al pulsar "0", el aparato se apagará.

DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD

Este aparato está equipado con un dispositivo de seguridad antivuelco. El dispositivo desconecta automáticamente el aparato cuando la estufa se inclina o se vuelca, mediante un interruptor situado en la parte inferior de la estufa.

MANTENIMIENTO

El aparato únicamente requiere una limpieza exterior periódica.

Después de cada uso y antes de proceder a su limpieza, desenchufe siempre el aparato y espere a que se enfríe completamente.

Limpie las rejillas para eliminar el polvo acumulado.

No utilice productos abrasivos ni disolventes sobre las partes pintadas. Limpie únicamente con un paño ligeramente humedecido.

ELIMINACIÓN: SIGNIFICADO DEL SÍMBOLO DEL CONTENEDOR TACHADO



Protejamos el medio ambiente: No deseche los aparatos eléctricos junto con los residuos domésticos. Devuelva los aparatos eléctricos que ya no vaya a utilizar a los puntos de recogida habilitados para su eliminación. De este modo, se evita el posible impacto negativo de una eliminación incorrecta sobre el medio ambiente y la salud humana.

Esto contribuirá al reciclaje y otras formas de reutilización de los aparatos eléctricos y electrónicos. Puede obtener información sobre dónde desechar los aparatos en su autoridad local.