



ABRILA

MANUAL DE INSTRUCCIONES

CONVECTOR ELÉCTRICO



Modelo: KEVIN

REF: 280422068

PARÁMETROS TÉCNICOS

Potencia	Tensión nominal	Frecuencia
1700-2000W	220-240V~	50Hz

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

IMPORTANTE: Lea atentamente estas instrucciones antes de utilizar el convector.


Conserve este manual para futuras consultas.

- Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, siempre que estén supervisados o hayan recibido instrucciones sobre el uso seguro del aparato y comprendan los riesgos implicados. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.
- Los niños menores de 3 años deben mantenerse alejados a menos que estén bajo supervisión constante.
- Los niños de entre 3 y 8 años solo podrán encender/apagar el aparato siempre que este haya sido colocado o instalado en su posición normal de funcionamiento y estén supervisados o hayan recibido instrucciones sobre su uso seguro y comprendan los riesgos implicados. Los niños de entre 3 y 8 años no deben enchufar, regular, limpiar el aparato ni realizar tareas de mantenimiento.
- **PRECAUCIÓN:** Algunas partes de este producto pueden calentarse mucho y causar quemaduras. Se debe prestar especial atención cuando haya niños o personas vulnerables presentes.
- Si el cable de alimentación está dañado, deberá ser sustituido por personal cualificado para evitar riesgos.
- El convector no debe colocarse inmediatamente debajo de una toma de corriente.
- No utilice este convector en las inmediaciones de una bañera, una ducha o una piscina.
- **PRECAUCIÓN:** Para evitar riesgos derivados del restablecimiento involuntario del limitador térmico, este aparato no debe alimentarse a través de un dispositivo de conmutación externo, como un temporizador, ni conectarse a un circuito que sea conectado y desconectado regularmente por la compañía eléctrica.
- **ADVERTENCIA:** Para evitar el sobrecalentamiento, no cubra el convector. 
- **ADVERTENCIA:** Este convector no está equipado con un dispositivo para controlar la temperatura ambiente. No lo utilice en habitaciones pequeñas cuando estén ocupadas por personas que no puedan abandonar la estancia por sí mismas, a menos que se proporcione supervisión constante.
- Coloque el aparato sobre una superficie plana, estable y resistente al calor. El funcionamiento en cualquier otra posición podría provocar riesgos.

- Puede percibirse un ligero olor durante los primeros minutos del uso inicial. Esto es normal y desaparecerá rápidamente.
- Mantenga materiales combustibles como muebles, cojines, ropa de cama, papel, ropa, cortinas, etc., al menos a 1 m del convector.
- Este aparato está diseñado para utilizarse como fuente de calor suplementaria; no está destinado a ser la fuente principal de calefacción.
- No utilice este convector con un programador, temporizador, sistema de control remoto independiente ni ningún otro dispositivo que lo encienda automáticamente, ya que existe riesgo de incendio si el convector está cubierto o colocado incorrectamente.
- PRECAUCIÓN: Si utiliza un alargador, asegúrese de no superar la potencia nominal máxima permitida del mismo.
- ADVERTENCIA: Este producto debe utilizarse únicamente en posición vertical.
- No utilice este convector si se ha caído.
- No lo utilice si presenta signos visibles de daño.
- Utilice este convector sobre una superficie horizontal y estable.
- ADVERTENCIA: No utilice este convector en habitaciones pequeñas cuando estén ocupadas por personas que no puedan abandonar la estancia por sí mismas, a menos que se proporcione supervisión constante.
- ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio, mantenga textiles, cortinas o cualquier otro material inflamable a una distancia mínima de 1 m de la salida de aire.
- No utilice este aparato en entornos con polvo, especialmente en talleres (serrín, polvo de yeso, etc.).

MONTAJE DEL CONVECTOR

Antes de utilizar el convector, deben instalarse las patas (suministradas por separado en la caja). Estas deben fijarse a la base del convector utilizando los 2 tornillos suministrados, asegurándose de que queden correctamente encajadas en los extremos inferiores de los laterales del aparato.

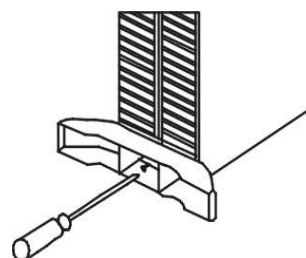

FUNCIONAMIENTO DEL CONVECTOR

NOTA: Es normal que, cuando el convector se enciende por primera vez o después de un largo período sin uso, pueda emitir cierto olor o humo. Esto desaparecerá tras un corto tiempo de funcionamiento.

Los aparatos portátiles no son adecuados para su uso en el cuarto de baño.

1. Este aparato puede manejarse mediante los mandos manuales situados en el lateral del convector.
2. Elija una ubicación adecuada para el convector.
3. Inserte el enchufe del convector en una toma de corriente adecuada.
4. Gire completamente el interruptor del termostato en el sentido de las agujas del reloj hasta la posición máxima.
5. Encienda los elementos calefactores mediante los interruptores del convector. Cuando los elementos calefactores estén encendidos, los interruptores se iluminarán. Para obtener la máxima potencia de calor, ambos interruptores deben estar activados.
6. Cuando se haya alcanzado la temperatura ambiente deseada, gire lentamente el interruptor del termostato en sentido contrario a las agujas del reloj hasta oír un “clic” que indique que el termostato se ha desactivado y observe que las luces de los interruptores se apagan. A partir de ese momento, el convector mantendrá automáticamente la temperatura ambiente ajustada, encendiéndose y apagándose de forma automática.

Funcionamiento del ventilador

Se activa mediante el interruptor identificado con el símbolo del ventilador.

El ventilador solo funcionará cuando el termostato esté en posición de “encendido” y puede utilizarse con los elementos calefactores “encendidos” para distribuir aire caliente en la habitación.

En condiciones de clima cálido, el ventilador puede utilizarse con los elementos calefactores “apagados” para impulsar aire fresco en la habitación.



Control de Seguridad (Protección Térmica)

PRECAUCIÓN:

Este producto dispone de un dispositivo de protección contra sobrecalentamiento no auto-rearmable.

En caso de que el convector deje de funcionar como consecuencia de un sobrecalentamiento, siga inmediatamente los siguientes pasos:

1. Desconecte la corriente desde la toma de enchufe y retire el enchufe.
2. Retire cualquier objeto que esté cubriendo el producto.

PRECAUCIÓN: No toque el convector, ya que estará caliente.

3. Coloque los interruptores del convector en posición OFF y deje que el aparato se enfríe completamente.
4. Una vez que esté totalmente frío, vuelva a conectarlo y enciéndalo.

No abra el producto.

No contiene piezas reparables por el usuario en su interior.

ALMACENAMIENTO

El producto puede guardarse fuera de temporada. Recomendamos utilizar la caja original (o una caja de tamaño adecuado).

Es importante almacenarlo en un lugar seguro y seco.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

1. Apague el aparato y desconéctelo de la red eléctrica antes de proceder a su limpieza.
2. Utilice un paño suave y ligeramente húmedo, con o sin una solución jabonosa suave, para limpiar cuidadosamente la superficie exterior del producto.

PRECAUCIÓN: Deje que el producto se enfríe completamente antes de manipularlo o limpiarlo.

3. No permita que el agua u otros líquidos penetren en el interior del producto, ya que podrían provocar riesgo de incendio y/o descarga eléctrica.
4. También recomendamos limpiar periódicamente el aparato pasando suavemente la boquilla de una aspiradora sobre las rejillas para eliminar el polvo o la suciedad acumulada en el interior o sobre la unidad.

PRECAUCIÓN: No utilice detergentes agresivos, productos químicos ni disolventes, ya que podrían dañar el acabado superficial de los componentes plásticos.

ELIMINACIÓN: SIGNIFICADO DEL SÍMBOLO DEL CONTENEDOR TACHADO



Protejamos el medio ambiente: No deseche los aparatos eléctricos junto con los residuos domésticos. Devuelva los aparatos eléctricos que ya no vaya a utilizar a los puntos de recogida habilitados para su eliminación. De este modo, se evita el posible impacto negativo de una eliminación incorrecta sobre el medio ambiente y la salud humana.

Esto contribuirá al reciclaje y otras formas de reutilización de los aparatos eléctricos y electrónicos. Puede obtener información sobre dónde desechar los aparatos en su autoridad local.