



ABRILA

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Freidora De Aire



Modelo: CHIMBAS

Referencia: 275918229


BREVE INTRODUCCIÓN

Gracias por su preferencia. Le agradecemos que haya elegido nuestra freidora de aire. La freidora de aire de nuevo diseño le ayudará a preparar los alimentos y aperitivos que desee de una manera más saludable.

Este aparato funciona mediante el principio de aire caliente combinado con un ciclo de aire de alta velocidad (circulación rápida de aire), lo que permite un calentamiento uniforme en una sola pasada. Por ello, para la mayoría de los alimentos no es necesario añadir aceite durante la cocción.

Con nuestra freidora sin aceite, ahora dispone de una forma más cómoda de elaborar comidas deliciosas como pasteles, galletas de huevo con leche y otros platos similares.

DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES DEL PRODUCTO

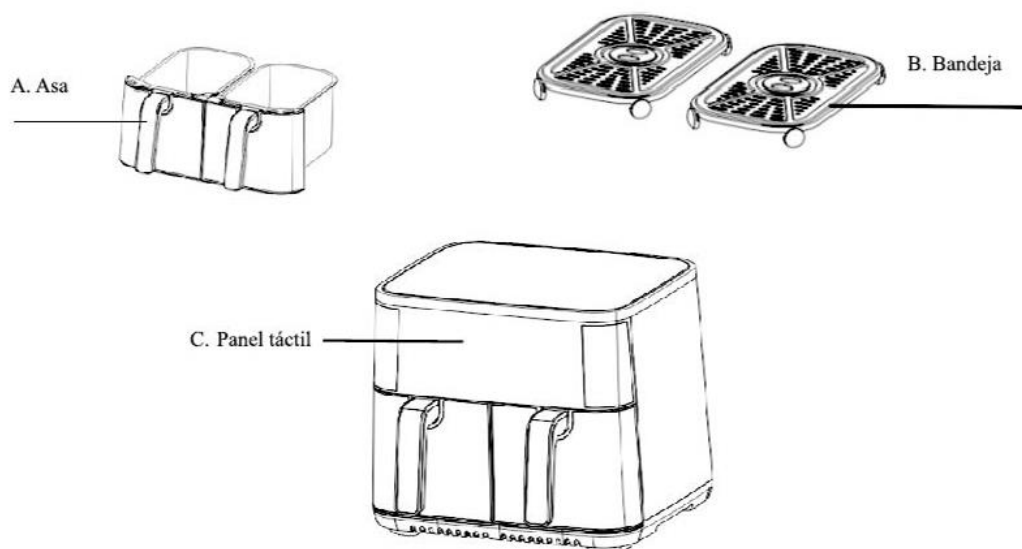

ADVERTENCIAS IMPORTANTES

Antes de utilizar este producto, lea detenidamente el manual de instrucciones y conserve este folleto para futuras consultas.

I. Precauciones de Seguridad

Antes de conectar el aparato a la red eléctrica, compruebe que el suministro corresponda al voltaje indicado en la placa de características.

1. Si el enchufe, el cable de alimentación o el propio aparato presentan daños, no lo utilice.
2. Si el cable de alimentación está dañado, para evitar riesgos deberá ser sustituido únicamente por personal cualificado.

3. Este producto puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento (excepto personas con trastornos psíquicos), siempre que reciban supervisión y/o instrucciones adecuadas para garantizar su seguridad.
4. Vigile a los niños; no permita que utilicen el aparato como si fuera un juguete.
5. Cuando el aparato esté conectado o en proceso de enfriamiento, tanto el aparato como el cable deben mantenerse fuera del alcance de los niños menores de 8 años.
6. No permita que el cable de alimentación entre en contacto con superficies calientes.
7. No toque el enchufe ni el panel de control con las manos húmedas.
8. El aparato debe conectarse a una toma de corriente con puesta a tierra. Asegúrese de que el enchufe esté correctamente insertado.
9. No conecte el aparato a un temporizador externo, ya que podría producirse un riesgo.
10. No coloque el aparato sobre ni cerca de materiales inflamables, como manteles o cortinas.
11. No coloque el aparato pegado a la pared ni a otros objetos. Debe dejarse un espacio libre de al menos 10 cm en la parte posterior, los laterales y la parte superior. No coloque objetos sobre el aparato.
12. No utilice el aparato para fines distintos a los descritos en este manual.
13. El aparato debe utilizarse siempre bajo supervisión.
14. Durante el funcionamiento, la freidora de aire expulsa vapor caliente por la salida de aire. Mantenga las manos y la cara alejadas del vapor y de la salida de aire. Tenga especial cuidado al retirar la canasta del aparato, pues puede salir aire o vapor caliente.
15. Durante el uso, las superficies en contacto con el aparato pueden calentarse mucho. Si el aparato produce humo, desconéctelo inmediatamente. Una vez que deje de humear, retire la cesta del aparato.

II. Indicaciones de Uso Correcto

1. Coloque el aparato sobre una superficie nivelada, lisa y estable.
2. Este producto está destinado exclusivamente al uso doméstico.
3. Desconecte siempre el aparato de la red eléctrica después de cada uso.
4. Antes de manipular o limpiar el aparato, deje que se enfríe durante al menos 30 minutos.
5. Asegúrese de que los alimentos preparados alcancen un color dorado. No deben cocinarse hasta quedar negros o excesivamente oscuros. Las partes quemadas deben desecharse.


ANTES DEL PRIMER USO

1. Retire todo el material de embalaje.
2. Elimine cualquier adhesivo o etiqueta del producto.
3. Limpie a fondo la cesta de fritura y la bandeja con agua caliente, detergente y una esponja no abrasiva.
4. Limpie el interior y el exterior del aparato con un paño húmedo y tibio.
5. La freidora de aire utiliza tecnología de calentamiento por aire caliente. No vierta nunca aceite ni grasa en el interior de la freidora.

PREPARACIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO

1. Coloque el aparato sobre una superficie nivelada, lisa y estable. No lo coloque sobre superficies que no sean resistentes al calor.
2. Inserte correctamente la bandeja de fritura en la cesta de la freidora.
3. No vierta nunca aceite ni ningún otro líquido en la cesta de la freidora. No cubra la entrada de aire del aparato, ya que esto impedirá la circulación del aire y reducirá la eficacia del calentamiento por aire caliente.

INSTRUCCIONES DEL PANEL DE CONTROL

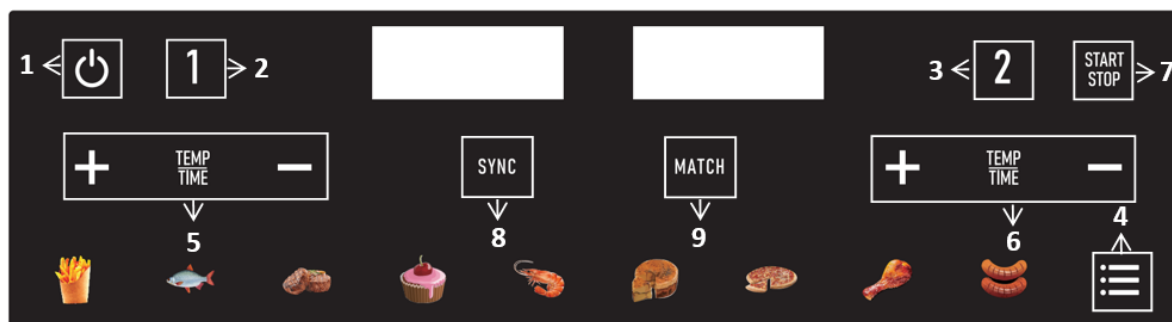

1- Icono de Encendido/Apagado:

Pulse el botón de encendido para activar la pantalla LED de ambas cubetas.

2- Icono 1:

Pulse el botón 1 para activar la pantalla LED correspondiente a la cubeta 1.

3- Icono 2:

Pulse el botón 2 para activar la pantalla LED correspondiente a la cubeta 2.

4- Icono MENÚ:

Pulse este botón para seleccionar el menú deseado.

5- Iconos TEMP/TIME & +/- (Cubeta 1):

Esta zona corresponde a la cubeta 1.

Pulse el botón TEMP/TIME para seleccionar temperatura o tiempo.

A continuación, pulse los botones +/- para ajustar el valor deseado.

6- Iconos TEMP/TIME & +/- (Cubeta 2):

Esta zona corresponde a la cubeta 2.

Pulse el botón TEMP/TIME para seleccionar temperatura o tiempo.

A continuación, pulse los botones +/- para ajustar el valor deseado.

7- Icono START/STOP:

Pulse para iniciar o detener el funcionamiento.

8- Icono SYNC:

Sincroniza automáticamente los tiempos de cocción para que ambas cubetas finalicen al mismo tiempo, incluso si tienen tiempos diferentes.

9- Icono MATCH:

Copia automáticamente los ajustes de la cubeta 1 a la cubeta 2, permitiendo cocinar una mayor cantidad del mismo alimento o preparar distintos alimentos utilizando la misma función, temperatura y tiempo.

CÓMO USAR

Puesta en marcha

1. Coloque el aparato sobre una superficie plana y estable.
2. Conecte el cable de alimentación a la toma de corriente; el aparato se encenderá.

Ajuste de temperatura y tiempo

- Pulse Temp + y Temp – para ajustar la temperatura deseada (rango ajustable: 80 °C – 200 °C).
- Pulse Tiempo + y Tiempo – para ajustar el tiempo requerido (rango ajustable: 1 – 60 minutos).

Nota: Cuando se extrae la cubeta, el aparato deja de calentar automáticamente.

Pulse el botón Menú para seleccionar el programa de cocción deseado.

Apagado

1. Pulse el icono de encendido para apagar el aparato.
2. Desconecte el enchufe y guarde la unidad en un lugar seco una vez que se haya enfriado completamente.

NOTAS

1. En comparación con los alimentos de mayor tamaño, los alimentos más pequeños requieren menos tiempo de cocción.

2. Con una cantidad mayor de ingredientes, el tiempo de cocción solo deberá aumentarse ligeramente; con una cantidad menor, el tiempo deberá reducirse ligeramente.
3. Durante el proceso de cocción, voltear los alimentos pequeños mejora el resultado final y ayuda a obtener una fritura más uniforme.
4. Al añadir una pequeña cantidad de aceite a las patatas frescas, se consigue un acabado más crujiente. Después de añadir el aceite, deje reposar los ingredientes unos minutos antes de freírlos en la freidora de aire.
5. No cocine en la freidora alimentos con alto contenido de grasa.
6. Los aperitivos que pueden cocinarse en un horno también pueden cocinarse en la freidora de aire.
7. El peso ideal de los ingredientes para preparar patatas fritas crujientes es de 600g.
8. Las masas precocidas o prefermentadas permiten preparar bocadillos y productos de panadería de forma rápida y cómoda. En comparación con la masa casera, la masa prefermentada requiere un tiempo de cocción más corto.
9. Puede utilizar la freidora de aire para recalentar alimentos. Para ello, ajuste la temperatura a 150 °C y seleccione un tiempo máximo de 10 minutos.

Menú sugerido

	Tiempo (min)	Temperatura	Rango ajustable
Patatas fritas	15-20	200°C	1-60Min 80°C-200°C
Pescado	20-25	200°C	1-60Min 80°C-200°C
Filete de ternera	20-25	180°C	1-60Min 80°C-200°C
Tarta	25-30	180°C	1-60Min 80°C-200°C
Gambas	15-20	190°C	1-60Min 80°C-200°C
Pastel	25-30	180°C	1-60Min 80°C-200°C
Pizza	15-20	200°C	1-60Min 80°C-200°C
Muslo de pollo	20-25	200°C	1-60Min 80°C-200°C
Salchicha	25-30	180°C	1-60Min 80°C-200°C

Nota: Si la freidora sin aceite se utiliza en frío, el tiempo de cocción deberá aumentarse aproximadamente 3 minutos.

Cómo preparar patatas fritas caseras

Para obtener el mejor resultado, recomendamos utilizar patatas prefritas (por ejemplo, patatas congeladas).

Si desea preparar sus propias patatas fritas, siga los pasos descritos a continuación:

1. Pele las patatas y córtelas en tiras finas.

2. Remoje las tiras de patata en un cuenco con agua durante al menos 20 minutos; después escúrralas y colóquelas sobre papel de cocina para eliminar el exceso de humedad.
3. Vierta una cucharada de aceite de oliva en un cuenco, añada las tiras de patata y mézclelas hasta que estén ligeramente impregnadas de aceite de manera uniforme.
4. Retire las patatas del cuenco con las manos o con utensilios de cocina, dejando el aceite sobrante en el cuenco. A continuación, coloque las patatas en la cesta de fritura.

Avisos:

1. Inserte la bandeja de fritura en la cesta antes de colocar las patatas dentro.
2. No vierta todas las patatas en la cesta de una sola vez, para evitar que el exceso de aceite se acumule en el fondo al final del proceso.
3. Fría las patatas siguiendo las instrucciones indicadas en este capítulo.

LIMPIEZA

Limpie el aparato después de cada uso.

El interior de la cesta, la bandeja y el aparato cuentan con un recubrimiento antiadherente. No utilice utensilios metálicos ni materiales abrasivos, ya que podrían dañar dicho recubrimiento.

1. Desconecte el enchufe de la toma de corriente y deje que el aparato se enfríe por completo.
2. Limpie el exterior del aparato con un paño húmedo.
3. Limpie la cesta y la bandeja con agua caliente, detergente y una esponja no abrasiva.

También puede añadir agua caliente con detergente directamente dentro de la cesta, colocar la bandeja dentro y dejarlas en remojo durante 10 minutos.

4. Limpie el interior del aparato con agua caliente y una esponja no abrasiva.
5. Utilice un cepillo de limpieza para limpiar los elementos calefactores y eliminar los restos de alimentos.
6. Limpie periódicamente la entrada y la salida de aire con un cepillo suave para evitar que la acumulación de residuos afecte al flujo de aire.

ALMACENAMIENTO

1. Desconecte el enchufe del aparato y deje que se enfríe completamente.
2. Asegúrese de que todos los componentes estén limpios y completamente secos.

3. Enrolle y recoja el cable de alimentación.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema	Causas posibles	Método de solución
La freidora no funciona	1. El enchufe no está conectado a la toma de corriente. 2. El usuario no ha ajustado el temporizador.	1. Conecte el enchufe a una toma de corriente con conexión a tierra. 2. Ajuste el temporizador al tiempo necesario para iniciar el funcionamiento.
Los alimentos no se cocinan completamente	1. Exceso de alimentos en la cesta. 2. La temperatura seleccionada es demasiado baja. 3. El tiempo de cocción es insuficiente.	1. Coloque los alimentos en pequeñas tandas para una cocción más uniforme. 2. Ajuste la temperatura según lo indicado en la sección "Ajustes". 3. Aumente el tiempo de cocción.
Los alimentos no se cocinan de manera uniforme	Algunos alimentos deben voltearse durante la cocción.	Si algunos alimentos quedan en la parte superior o se agrupan (p. ej., patatas fritas), deben voltearse durante el proceso de cocción.
Los alimentos fritos no quedan crujientes	El tipo de aperitivo elegido está pensado para freidora tradicional.	Puede elegir una versión adecuada para horno o añadir una pequeña cantidad de aceite para mejorar la textura crujiente.
Sale humo del aparato	1. Los alimentos tienen un contenido elevado de grasa. 2. Quedan residuos grasos de usos anteriores en la cesta.	1. Los alimentos con alto contenido de grasa pueden generar humo dentro de la freidora. 2. La grasa restante puede producir humo blanco y calentar más la cesta, sin afectar al resultado final. 3. Limpie bien la cesta después de cada uso para evitar acumulación de grasa.
Las patatas frescas no se fríen de manera uniforme	No se han remojado correctamente antes de freírlas.	Utilice patatas frescas y siga las instrucciones indicadas en el capítulo "Cómo preparar patatas fritas caseras".
Las patatas fritas no quedan crujientes	La textura depende del contenido de aceite y de la humedad interna de la patata.	1. Escorra bien las patatas antes de añadir aceite. 2. Corte las patatas en trozos más pequeños para un resultado más crujiente. 3. Añada una pequeña cantidad de aceite para mejorar el acabado crujiente.

ELIMINACIÓN DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS



Para proteger el medio ambiente y favorecer el reciclaje de las materias primas utilizadas, se recomienda al consumidor entregar los aparatos fuera de uso en los puntos de recogida selectiva destinados a equipos eléctricos y electrónicos. El símbolo del contenedor tachado indica que este producto no debe eliminarse junto con los residuos domésticos, sino que debe depositarse en un punto de recogida especializado para su correcto tratamiento y reciclaje.

Al deshacerse adecuadamente de este producto, ayudará a prevenir los posibles efectos negativos sobre el medio ambiente y la salud humana que podrían derivarse de una eliminación inadecuada. El reciclaje adecuado de los materiales de este producto contribuye a la conservación de los recursos naturales y a la protección del entorno.