



# ABRILA

## MANUAL DE INSTRUCCIONES

**Termoventilador cerámico industrial**



**Modelo: DOVER**

Referencia: 281535050

- LEA ATENTAMENTE ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR EL APARATO Y CONSERVE ESTE MANUAL PARA FUTURAS CONSULTAS.

## PARÁMETROS TÉCNICOS

| Potencia nominal | Ajuste de potencia | Tensión nominal | Frecuencia | Dimensiones (cm) | Peso neto (kg) |
|------------------|--------------------|-----------------|------------|------------------|----------------|
| 5000W            | 40/4000W/5000W     | 400V            | 50Hz       | 28*23*34         | 4,1            |

## INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

1.  NO CUBRA el termoventilador.
2. El termoventilador no es apto para su uso en exteriores en condiciones de humedad, ni en baños u otros entornos húmedos o mojados.
3. Tenga en cuenta que el termoventilador puede alcanzar temperaturas muy elevadas, por lo que debe colocarse a una distancia segura de objetos inflamables como muebles, cortinas y similares.
4. No coloque el termoventilador inmediatamente debajo de una toma de corriente.
5. No conecte el termoventilador a un temporizador, programador ni a ningún otro dispositivo que pueda encenderlo automáticamente.
6. No utilice el termoventilador en habitaciones donde se almacenen o utilicen líquidos o gases inflamables.
7. Si se utiliza un cable alargador, este debe ser lo más corto posible y estar completamente desenrollado.
8. No conecte otros aparatos a la misma toma de corriente que el termoventilador.
9. No utilice el aparato directamente en baños, duchas ni zonas próximas a piscinas.
10. Si el cable de alimentación está dañado, deberá ser sustituido por personal cualificado, con el fin de evitar riesgos.
11. Mantenga el calefactor siempre bajo supervisión y mantenga a los niños y animales alejados del aparato.
12. No coloque el aparato en vehículos en movimiento ni en lugares donde pueda volcarse fácilmente.


13. Cuando no vaya a utilizar el aparato durante un período prolongado, desenchúfelo. No deje el calefactor en funcionamiento sin supervisión durante largos periodos. Para desconectarlo, tire del enchufe directamente; nunca lo desenchufe tirando del cable.
14. Mantenga el calefactor alejado de cortinas u objetos que puedan obstruir la entrada de aire.
15. El conector de alimentación es resistente al agua cuando no está en uso. Para evitar posibles descargas eléctricas o fugas de corriente, no utilice el aparato con las manos mojadas ni cuando el cable de alimentación esté húmedo.
16. No deseche los aparatos eléctricos junto con los residuos domésticos no clasificados. Utilice los sistemas de recogida selectiva disponibles. Consulte a su autoridad local para obtener información sobre los sistemas de recogida. Si los aparatos eléctricos se eliminan en vertederos o basureros, las sustancias peligrosas pueden filtrarse al agua subterránea y entrar en la cadena alimentaria, dañando su salud y el medio ambiente.
17. Este aparato no está destinado a ser utilizado por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, ni por personas sin experiencia ni conocimientos (incluidos los niños), salvo que estén bajo supervisión o hayan recibido instrucciones relativas al uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.

## FUNCIONAMIENTO

Para utilizar el termoventilador, gire el mando del termostato en el sentido de las agujas del reloj hasta la posición MAX o hasta oír un “clic”. Esto indica que el termostato está activado y el aparato comenzará a funcionar.

Encienda el aparato utilizando el selector de funciones:

1. Posición O: Apagado
2. Posición : Solo ventilación, sin calefacción
3. Posición : Calefacción a media potencia
4. Posición : Calefacción a potencia máxima

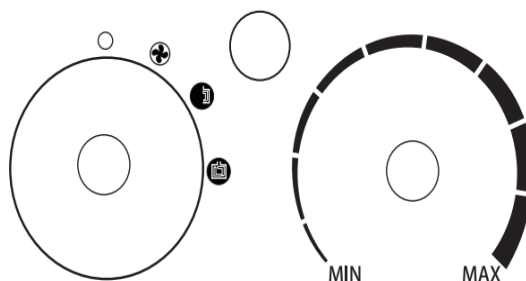

## **INSTRUCCIONES DE USO**

1. Coloque el termoventilador en posición vertical sobre una superficie firme y estable, manteniéndolo a una distancia segura de ambientes húmedos y objetos inflamables.
2. Conecte el termoventilador a la toma de corriente.
3. Utilice el termostato y el selector para encender y ajustar el termoventilador.
4. Para apagar el termoventilador, coloque el selector en la posición "O" y después gire el mando del termostato hasta la posición "MIN". Si el selector no está apagado, el aparato puede apagarse directamente girando el mando del termostato hasta la posición "MIN".
5. Desenchufe el aparato y deje que se enfríe durante al menos dos minutos antes de guardarlo.

## **LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO**

1. Antes de limpiar el aparato, desconéctelo de la red eléctrica y deje que se enfríe completamente.
2. La carcasa puede ensuciarse con facilidad; límpiela regularmente con una esponja suave. Para manchas persistentes, utilice una esponja humedecida en agua a menos de 50 °C con un detergente suave. Seque posteriormente con un paño limpio. Evite que el agua penetre en el interior del aparato.
3. No salpique agua sobre el calefactor. Para proteger la carcasa, no utilice disolventes como gasolina, acetato de isoamilo, tolueno u otros productos químicos agresivos.
4. Antes de almacenar el calefactor, asegúrese de que esté completamente frío y seco. Cúbralo con una bolsa de plástico, colóquelo en su caja de embalaje y guárdelo en un lugar seco y bien ventilado.

## SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

| Problema                                                                                     | Posible causa                                                         | Solución                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| El calefactor no funciona, aunque esté enchufado y el selector esté en posición de encendido | El enchufe está flojo o hay una mala conexión                         | Desenchufe el aparato, compruebe la conexión entre el enchufe y la toma de corriente y vuelva a conectarlo correctamente                                                                                                |
|                                                                                              | No hay suministro eléctrico en la toma                                | Conecte el aparato a una toma de corriente que funcione correctamente                                                                                                                                                   |
| El elemento calefactor se ilumina excesivamente                                              | La tensión de entrada es demasiado alta o demasiado baja              | Utilice una fuente de alimentación conforme a la tensión indicada en la etiqueta de características                                                                                                                     |
|                                                                                              | La rejilla de entrada de aire está obstruida                          | Mantenga el calefactor alejado de cortinas, bolsas de plástico, papel u otros objetos que puedan cubrir u obstruir la entrada de aire                                                                                   |
| El aparato no calienta y solo funciona el ventilador                                         | Se ha activado el sistema de protección térmica con rearme automático | Apague el calefactor y revise si la entrada o salida de aire está bloqueada.<br><b>Desenchufe el aparato y espere al menos 10 minutos</b> para que el sistema de protección se restablezca antes de volver a encenderlo |
| Ruido anormal                                                                                | El aparato no está colocado en posición vertical                      | Coloque el calefactor sobre una superficie nivelada y estable                                                                                                                                                           |

## ELIMINACIÓN: SIGNIFICADO DEL SÍMBOLO DEL CONTENEDOR TACHADO



Protejamos el medio ambiente: No deseche los aparatos eléctricos junto con los residuos domésticos. Devuelva los aparatos eléctricos que ya no vaya a utilizar a los puntos de recogida habilitados para su eliminación. De este modo, se evita el posible impacto negativo de una eliminación incorrecta sobre el medio ambiente y la salud humana.

Esto contribuirá al reciclaje y otras formas de reutilización de los aparatos eléctricos y electrónicos. Puede obtener información sobre dónde desechar los aparatos en su autoridad local.