



ABRILA

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Estufa eléctrica de cuarzo



Modelo: GORDON

Referencia: 280820601

**Lea atentamente estas instrucciones antes de usar el aparato y
consérvelas para futuras consultas.**

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

1. Retire el embalaje y asegúrese de que el aparato esté en buen estado. En caso de duda, no utilice el aparato y contacte con un técnico cualificado para que lo revise.
2. No deje los materiales de embalaje (bolsas, grapas, etc.) al alcance de los niños.
3. Antes de encender el aparato, compruebe que el voltaje y la frecuencia de la red eléctrica coincidan con los indicados en el aparato.
4. El aparato debe conectarse a una instalación eléctrica conforme a la normativa vigente y debe contar con conexión a tierra.
5. Utilice el aparato únicamente para el propósito indicado, es decir, como calentador doméstico. No lo utilice para otros fines, ya que podría resultar peligroso.
6. El fabricante no se responsabiliza de daños causados por uso indebido o incorrecto.
7. El uso de cualquier aparato eléctrico requiere observar algunas normas básicas:
 - No toque el aparato con manos o pies mojados o húmedos.
 - No exponga el aparato a condiciones atmosféricas (lluvia, sol, etc.).
 - Coloque siempre el aparato sobre una superficie plana y estable.
8. Apague el aparato y desconéctelo antes de limpiarlo.
9. Cuando el aparato no esté en uso, apáguelo y desconéctelo.
10. No utilice este calentador cerca de duchas o piscinas.
11. No coloque el cable sobre el aparato cuando todavía esté caliente.
12. El aparato funciona correctamente cuando se instala en posición vertical. No lo encienda cerca de muebles, cortinas, estanterías u otros objetos.
13. No utilice el aparato cerca de líquidos o materiales inflamables.
14. No coloque el calentador debajo de una toma de corriente.
15. No utilice este calentador con programadores, temporizadores u otros dispositivos automáticos, ya que existe riesgo de incendio si el aparato queda cubierto o se desplaza.
16. No cubra el aparato cuando esté en funcionamiento para evitar riesgos de sobrecalentamiento.

17. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reparado o sustituido por el fabricante o por un profesional cualificado para evitar riesgos.

Este aparato no está destinado a ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que estén bajo supervisión o hayan recibido instrucciones sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.

Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.

18. No conecte el aparato a alargadores ni a regletas múltiples.

19. No dañe ni doble el cable de alimentación.

20. Antes de limpiar o realizar cualquier mantenimiento, apague completamente el aparato.


21. Si el aparato no funciona, apáguelo sin intentar repararlo usted mismo. Para cualquier reparación, contacte con un técnico cualificado.

MONTAJE

Para utilizar la máquina, monte correctamente la base suministrada de la siguiente manera (véase la figura):

- Coloque el aparato horizontalmente sobre una superficie plana y lisa.
- Encaje el pasador del interruptor antivuelco de la estufa con la ranura de la base.
- Apoye y deslice la base hacia delante hasta el cuerpo inferior, siguiendo las guías.
- Deslice la base hacia abajo (dirección: rejilla frontal) hasta el final, de modo que quede sobre las guías de soporte.

Enderece el aparato y compruebe el apoyo en el suelo.

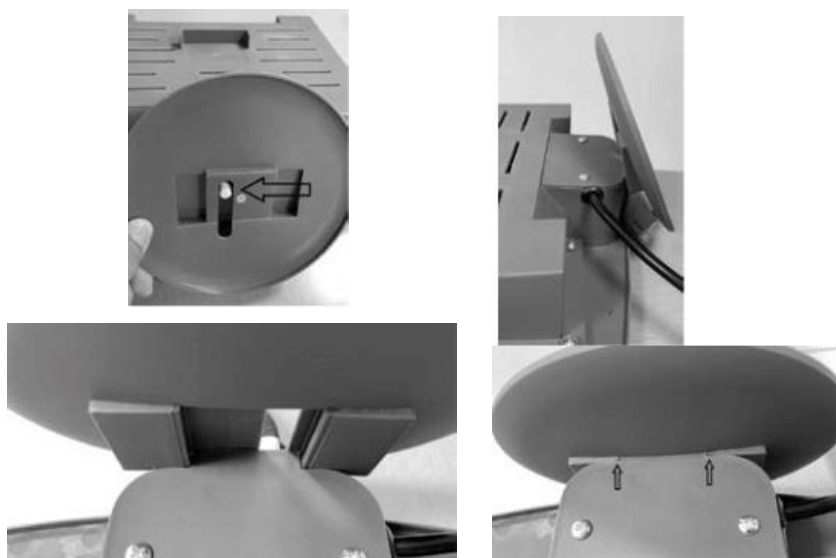

USO

Atención: El aparato solo puede utilizarse cuando esté completamente montado con su base.

Primer uso

Advertencia: haga funcionar el aparato para eliminar el “olor a nuevo” y cualquier residuo de aceite del proceso de fabricación durante al menos 10–15 minutos. Durante este proceso, ventile bien la habitación para eliminar el “olor a nuevo” que desprende el aparato.

1. Inserte el enchufe en la toma de corriente.
2. Para encender la estufa y comprobar la potencia, gire el mando; modos:
0 = Apagado I = 300 W II = 600 W
3. Para apagar el aparato, gire el selector a la posición “0” (apagado) y desenchúfelo de la toma de corriente.



No deje el aparato conectado a la red si no está en uso, especialmente durante largos periodos.

MANTENIMIENTO

1. El aparato solo requiere una limpieza exterior periódica.
2. Después de su uso y antes de realizar cualquier limpieza, desenchufe siempre el aparato y espere a que se enfríe completamente.
3. Limpie las rejillas de ventilación para eliminar el polvo acumulado.
4. No limpie las partes pintadas con productos abrasivos ni disolventes; utilice únicamente un paño ligeramente húmedo.

ELIMINACIÓN: SIGNIFICADO DEL SÍMBOLO DEL CONTENEDOR TACHADO



Protejamos el medio ambiente: No deseche los aparatos eléctricos junto con los residuos domésticos. Devuelva los aparatos eléctricos que ya no vaya a utilizar a los puntos de recogida habilitados para su eliminación. De este modo, se evita el posible impacto negativo de una eliminación incorrecta sobre el medio ambiente y la salud humana.

Esto contribuirá al reciclaje y otras formas de reutilización de los aparatos eléctricos y electrónicos. Puede obtener información sobre dónde desechar los aparatos en su autoridad local.