



ABRILA

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Estufa eléctrica de cuarzo



Modelo: COKER

Referencia: 279120801

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

1. Lea todas las instrucciones antes de utilizar la estufa.
2. Está estrictamente prohibido conectar o desconectar el enchufe en lugar de encender o apagar el interruptor de alimentación.
3. No utilice esta estufa en las inmediaciones de una bañera, ducha o piscina.
4. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por una persona cualificada para evitar cualquier riesgo.
5. Está estrictamente prohibido utilizar la misma toma de corriente con otros aparatos de alta potencia.
6. Desconecte el enchufe cuando no haya nadie cerca.
7. Está estrictamente prohibido utilizar la estufa en lugares donde pueda recibir golpes o volcarse fácilmente.
8. Si la estufa presenta algún fallo, apague el aparato, desenchúfelo inmediatamente y envíelo al servicio técnico.
9. Advertencia: Para evitar el sobrecalentamiento, no cubra la estufa.



10. El significado del símbolo  indicado en el marcado es:
“ADVERTENCIA: NO CUBRIR”.
11. La estufa no debe colocarse inmediatamente debajo de una toma de corriente.
12. Es normal escuchar un ligero sonido al encender o apagar el aparato, debido a la expansión del material al calentarse y su contracción al enfriarse; no se preocupe.
13. El elemento calefactor ha sido tratado de forma especial y tiene una larga vida útil; no utilice ningún otro elemento calefactor en su lugar.
14. Mantenga materiales combustibles como muebles, cojines, ropa de cama, papel, ropa, cortinas, etc., al menos a 100 cm de distancia de la estufa.
15. Mantenga las entradas y salidas de aire libres de objetos: al menos 1 m delante y 50 cm detrás de la estufa.
16. Conecte la estufa únicamente a una toma de corriente monofásica con la tensión indicada en la placa de características.
17. No abandone su hogar mientras el aparato esté en funcionamiento: asegúrese de que el interruptor esté en posición OFF (0) y el termostato en la posición mínima. Desenchufe siempre el aparato.

18. ADVERTENCIA: Esta estufa no está equipada con un dispositivo para controlar la temperatura de la habitación. No utilice esta estufa en habitaciones pequeñas cuando estén ocupadas por personas que no puedan abandonar la habitación por sí mismas, a menos que estén bajo supervisión constante.

Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, siempre que estén supervisados o hayan recibido instrucciones sobre el uso seguro del aparato y comprendan los peligros implicados. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.


Los niños menores de 3 años deben mantenerse alejados del aparato a menos que estén bajo supervisión continua.

Los niños de 3 a menos de 8 años solo podrán encender o apagar el aparato siempre que este haya sido colocado o instalado en su posición normal de funcionamiento y hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso seguro del aparato y comprendan los peligros implicados. Los niños de 3 a menos de 8 años no deben enchufar, regular, limpiar el aparato ni realizar mantenimiento del usuario.

PRECAUCIÓN: Algunas partes de este producto pueden calentarse mucho y causar quemaduras. Se debe prestar especial atención cuando haya niños o personas vulnerables presentes.

COMPONENTES

1. Rejilla de protección
2. Elemento calefactor
3. Carcasa
4. Interruptor de encendido/apagado

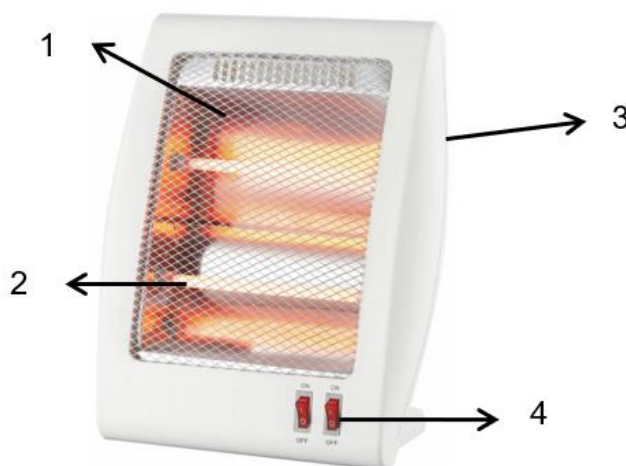

FUNCIONAMIENTO

NOTA: Es normal que, cuando la estufa se enciende por primera vez o después de un largo período sin uso, pueda producir humo o desprender un ligero olor.

Esto desaparecerá después de que la estufa haya estado funcionando durante un corto tiempo.

1. Antes de utilizar este aparato, asegúrese de colocarlo sobre una superficie plana y estable.
2. Encienda/Apague la estufa mediante los interruptores ON/OFF:
Active un interruptor para potencia baja (400 W).
Active ambos interruptores para potencia alta (800 W).
3. El aparato está equipado con un dispositivo de seguridad antivuelco; se apagará automáticamente si la estufa se inclina o se vuelca.

PRECAUCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO

1. Antes de limpiar el aparato, apáguelo, desenchúfelo y espere a que se enfríe completamente.
2. Proteja el reflector parabólico del polvo para mantener sus propiedades reflectantes.
3. Para limpiar el cuerpo del aparato utilice un paño suave ligeramente húmedo; no utilice productos abrasivos.
4. La rejilla de protección y la malla son muy delicadas; para limpiarlas utilice únicamente una aspiradora, teniendo cuidado de no dañarlas.
5. Cuando la estufa no esté en uso, cúbrala y guárdela en un lugar seco. Se recomienda utilizar el embalaje original para protegerla del polvo y la humedad.
6. El cable debe ser sustituido con herramientas especiales; por favor contacte con una persona cualificada.

ELIMINACIÓN: SIGNIFICADO DEL SÍMBOLO DEL CONTENEDOR TACHADO



Protejamos el medio ambiente: No deseché los aparatos eléctricos junto con los residuos domésticos. Devuelva los aparatos eléctricos que ya no vaya a utilizar a los puntos de recogida habilitados para su eliminación. De este modo, se evita el posible impacto negativo de una eliminación incorrecta sobre el medio ambiente y la salud humana.

Esto contribuirá al reciclaje y otras formas de reutilización de los aparatos eléctricos y electrónicos. Puede obtener información sobre dónde desechar los aparatos en su autoridad local.