



# ABRILA

## MANUAL DE INSTRUCCIONES

### Convector



**Modelo: Nectar**

Referencia: 278532001

**Siempre lea este manual de instrucciones antes de instalar o utilizar el aparato y consérvelo para futuras consultas.**

## **Instrucciones de seguridad**

LEA ESTE AVISO CUIDADOSAMENTE ANTES DE UTILIZAR EL APARATO.

- Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos, siempre que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura y comprendan los riesgos involucrados. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.
- Los niños menores de 3 años deben mantenerse alejados a menos que estén continuamente supervisados.
- Los niños de entre 3 y 8 años solo podrán encender/apagar el aparato siempre que este haya sido colocado o instalado en su posición normal de funcionamiento prevista y hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura y comprendan los riesgos involucrados. Los niños de entre 3 y 8 años no deben enchufar, regular ni limpiar el aparato ni realizar el mantenimiento por parte del usuario.

**PRECAUCIÓN – Algunas partes de este producto pueden calentarse mucho y causar quemaduras. Se debe prestar especial atención cuando haya niños y personas vulnerables presentes.**

- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por una persona cualificada para evitar cualquier riesgo.
- **PRECAUCIÓN:** Para evitar riesgos debido a un restablecimiento involuntario del dispositivo de protección térmica, este aparato no debe alimentarse a través de un dispositivo de conmutación externo, como un temporizador, ni conectarse a un circuito que se encienda y apague regularmente por la compañía suministradora.




- **ADVERTENCIA:** Para evitar el sobrecalentamiento, no cubra el calefactor.
- El calefactor no debe colocarse inmediatamente debajo de una toma de corriente.
- No utilice este calefactor en las inmediaciones de una bañera, una ducha o una piscina.
- Utilice siempre el aparato con las ruedas o patas instaladas.

**ESTE PRODUCTO ES PARA CALEFACCIÓN DE HABITACIONES**


## Instalación

Coloque el calefactor sobre una superficie plana, seca y limpia. Instale las patas tal como se muestra en el siguiente dibujo.

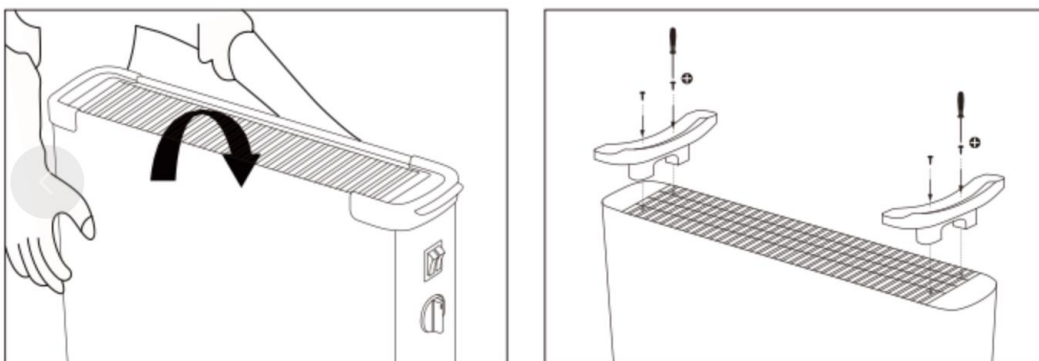

## Cómo usar:

- Conecte el aparato a una toma de corriente de AC 220–240V 50–60Hz.
- Para encender el calefactor, seleccione la potencia: I (750W) / II (1250W) / I+II (2000W). El indicador luminoso rojo correspondiente se encenderá.
- Ajuste la temperatura con el termostato.
- Para apagar el calefactor, coloque todos los interruptores en la posición de apagado; el indicador luminoso rojo se apagará.
- Desenchufe el producto cuando no esté en uso.

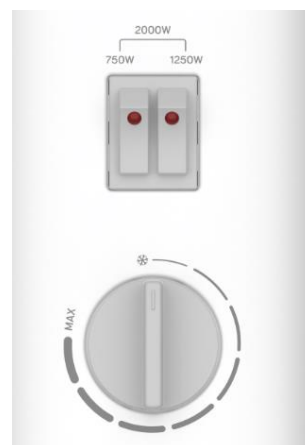

## LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Apague y desconecte el aparato de la red eléctrica antes de limpiarlo.
- Utilizando un paño suave y húmedo, con o sin una solución jabonosa suave, limpie cuidadosamente la superficie exterior del producto.
- PRECAUCIÓN: Deje que el producto se enfríe completamente antes de manipularlo o limpiarlo.
- No permita que el agua u otros líquidos penetren en el interior del producto, ya que esto podría provocar un incendio y/o riesgo de descarga eléctrica.
- También recomendamos la limpieza periódica de este aparato pasando ligeramente la boquilla de una aspiradora sobre las rejillas para eliminar el polvo o la suciedad que puedan haberse acumulado en el interior o sobre la unidad.
- PRECAUCIÓN: No utilice detergentes agresivos, limpiadores químicos ni disolventes, ya que pueden dañar el acabado superficial de los componentes plásticos.

## ELIMINACIÓN: SIGNIFICADO DEL SÍMBOLO DEL CONTENEDOR TACHADO



Protejamos el medio ambiente: No deseche los aparatos eléctricos junto con los residuos domésticos. Devuelva los aparatos eléctricos que ya no vaya a utilizar a los puntos de recogida habilitados para su eliminación. De este modo, se evita el posible impacto negativo de una eliminación incorrecta sobre el medio ambiente y la salud humana.

Esto contribuirá al reciclaje y otras formas de reutilización de los aparatos eléctricos y electrónicos. Puede obtener información sobre dónde desechar los aparatos en su autoridad local.