




# ABRILA


## MANUAL DE INSTRUCCIONES

Exprimidor de cítricos

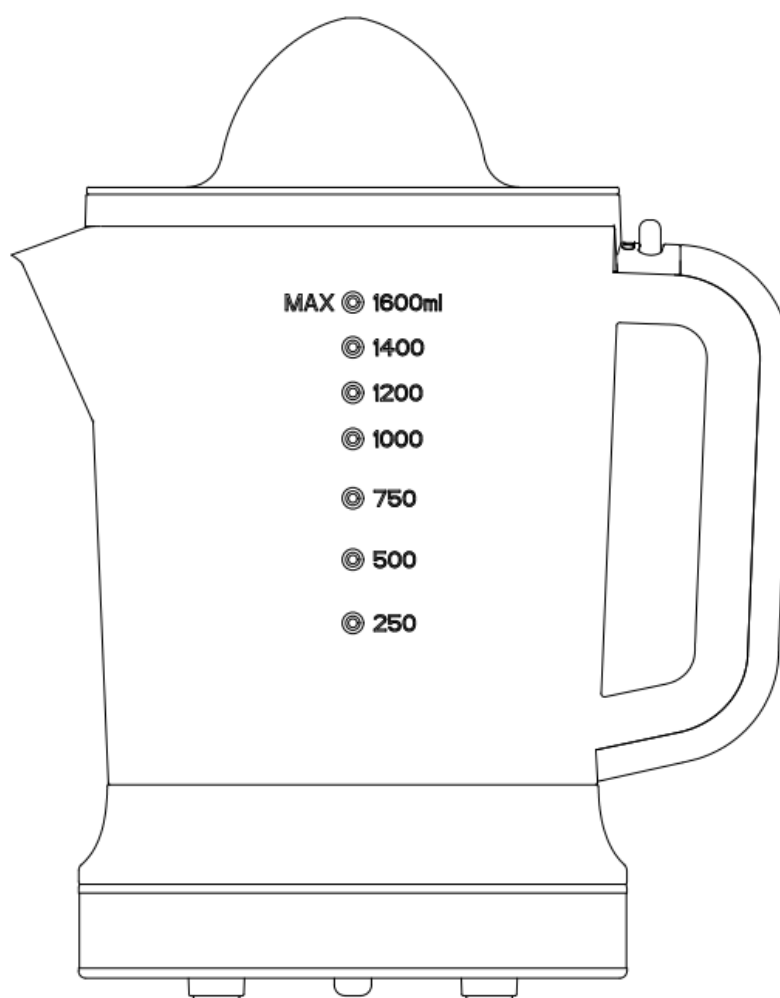

**MODELO: KAKI**  
Referencia: 269717129

## DESCRIPCIÓN

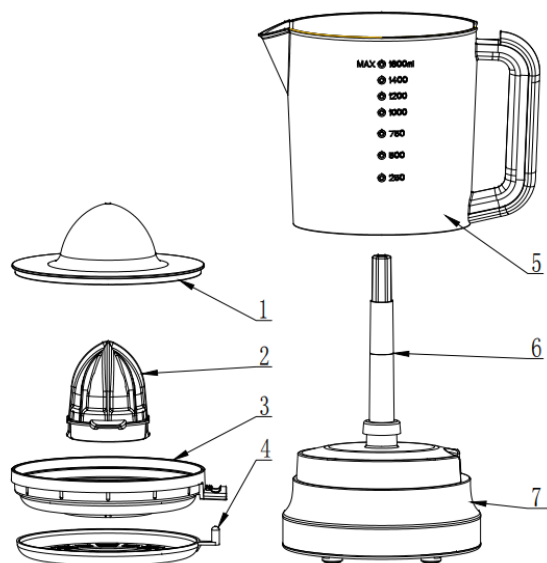

1. Tapa antipolvo
2. Cono
3. Filtro
4. Filtro ajustable
5. Jarra
6. Eje de transmisión
7. Base del motor

## CONSEJOS DE SEGURIDAD Y ADVERTENCIAS

- Lea atentamente estas instrucciones y consérvelas para futuras consultas. El incumplimiento de estas instrucciones puede provocar un accidente.
- Limpie todas las partes del producto que estarán en contacto con alimentos antes de su uso, tal como se indica en la sección de limpieza.

## SEGURIDAD ELÉCTRICA

- No utilice el aparato si el cable o el enchufe están dañados.
- Asegúrese de que el voltaje indicado en la placa de características coincide con el voltaje de la red antes de enchufar el aparato.
- El enchufe del aparato debe encajar correctamente en la toma de corriente. No modifique el enchufe. No utilice adaptadores.
- No utilice ni almacene el aparato en exteriores.
- No utilice el aparato si se ha caído al suelo, si presenta daños visibles o si tiene alguna fuga.
- No fuerce el cable de alimentación. Nunca utilice el cable para levantar,

transportar o desenchufar el aparato.

- Asegúrese de que el cable eléctrico no quede atrapado ni enredado.
- Compruebe el estado del cable eléctrico. Los cables dañados o enredados aumentan el riesgo de descarga eléctrica.
- No toque el enchufe con las manos mojadas.
- Este aparato no está destinado a ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, salvo que estén bajo supervisión o hayan recibido instrucciones sobre el uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.
- Los niños deben ser supervisados para asegurar que no jueguen con el aparato.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por personal cualificado para evitar riesgos.

## **USO Y MANTENIMIENTO**

1. Desenrolle completamente el cable de alimentación antes de cada uso.
2. No dé la vuelta al aparato mientras esté en uso o conectado a la red eléctrica.
3. Desconecte el aparato de la red cuando no esté en uso y antes de realizar cualquier tarea de limpieza.
4. Este aparato está diseñado únicamente para uso doméstico, no para uso profesional o industrial.
5. Este aparato no es un juguete. Los niños deben ser supervisados para evitar que jueguen con él.
6. Este aparato está destinado a ser utilizado por adultos. Asegúrese de que no sea utilizado por personas con discapacidad, niños o personas sin experiencia en su manejo.
7. Mantenga el aparato fuera del alcance de los niños y/o personas con discapacidad.
8. No almacene el aparato en posición vertical.
9. Guarde el aparato en un lugar seco, libre de polvo y protegido de la luz solar directa.
10. Nunca deje el aparato desatendido mientras esté en funcionamiento.
11. El uso indebido o el incumplimiento de estas instrucciones anula la garantía y la responsabilidad del fabricante.

## **INSTRUCCIONES DE USO**

1. Desenrolle completamente el cable antes de enchufar el aparato.
2. Conecte el aparato a la red eléctrica.
3. Corte los cítricos por la mitad.

4. Encienda el aparato presionando la fruta sobre el cono exprimidor una vez colocada.
5. Para detener el aparato, deje de ejercer presión sobre el cono.
6. Retire el cono y el filtro para vaciar la jarra.
7. Vierta el zumo de la jarra en vasos para servir directamente.

**Aviso:**

- Control correcto del tiempo de funcionamiento: encienda el aparato durante 15 segundos y apáguelo durante 15 segundos como un ciclo de trabajo; después de 10 ciclos, debe detener el aparato y dejarlo reposar durante 30 minutos.
- Si procesa una gran cantidad de fruta, debe limpiar periódicamente el filtro y el depósito para eliminar los restos de pulpa.

## **LIMPIEZA**

- Desenchufe el aparato de la red y deje que se enfríe antes de comenzar la limpieza.
- Excepto la unidad de potencia y la conexión eléctrica, todas las piezas pueden limpiarse con agua y detergente o con líquido lavavajillas. Enjuague bien para eliminar cualquier resto de detergente.
- Limpie el aparato con un paño húmedo con unas gotas de detergente y séquelo después.
- No utilice disolventes ni productos con PH ácido o básico (como lejía), ni productos abrasivos para limpiar el aparato.
- No sumerja el aparato en agua ni en ningún otro líquido, ni lo coloque bajo el grifo.
- Se recomienda limpiar el aparato regularmente y eliminar cualquier resto de alimentos.
- Las siguientes piezas pueden lavarse en el lavavajillas: tapa protectora, cono, filtro y jarra.

## **ELIMINACIÓN: SIGNIFICADO DEL SÍMBOLO DEL CONTENEDOR TACHADO**



Protejamos el medio ambiente: No deseche los aparatos eléctricos junto con los residuos domésticos. Devuelva los aparatos eléctricos que ya no vaya a utilizar a los puntos de recogida habilitados para su eliminación. De este modo, se evita el posible impacto negativo de una eliminación incorrecta sobre el medio ambiente y la salud humana.

Esto contribuirá al reciclaje y otras formas de reutilización de los aparatos eléctricos y electrónicos. Puede obtener información sobre dónde desechar los aparatos en su autoridad local.