




ABRILA

MANUAL DE INSTRUCCIONES


Exprimidor de cítricos

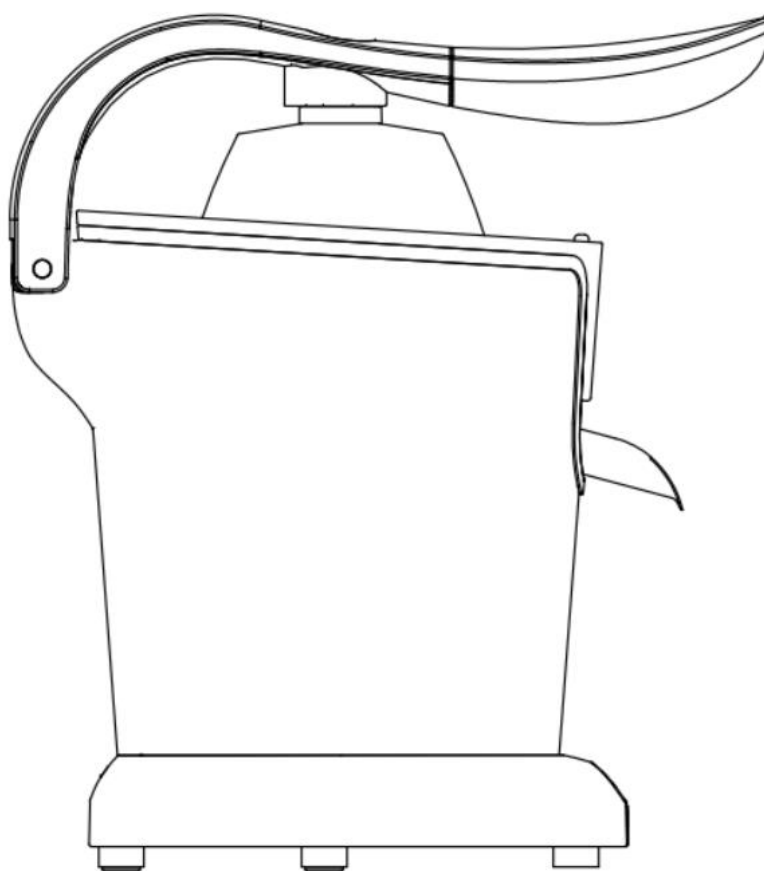

MODELO: HARUKA

Referencia: 269817603

DESCRIPCIÓN

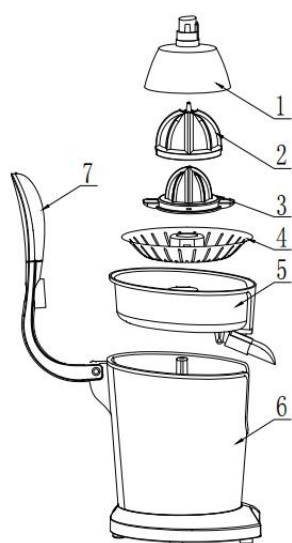

1. Tapa de presión del cono

2. Cono grande

3. Cono pequeño

4. Filtro de acero inoxidable

5. Depósito de zumo

6. Cuerpo principal

7. Palanca

CONSEJOS DE SEGURIDAD Y ADVERTENCIAS

- Lea atentamente estas instrucciones y consérvelas para futuras consultas. El incumplimiento de estas instrucciones puede provocar un accidente.
- Limpie todas las partes del producto que estarán en contacto con alimentos antes de su uso, tal como se indica en la sección de limpieza.
- Este aparato no está destinado a ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos, salvo que estén bajo supervisión o hayan recibido instrucciones sobre el uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.
- Este aparato puede ser utilizado por personas sin experiencia en su manejo, personas con discapacidad o niños a partir de 8 años, siempre que estén bajo supervisión o hayan recibido instrucciones sobre el uso seguro del aparato y comprendan los riesgos implicados.
- La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben ser realizados por niños, a menos que tengan más de 8 años y estén supervisados.
- Este aparato no es un juguete. Los niños deben ser supervisados para asegurar que no jueguen con el aparato. Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de niños menores de 8 años.

SEGURIDAD ELÉCTRICA

- No utilice el aparato si el cable o el enchufe están dañados.
- Asegúrese de que el voltaje indicado en la placa de características

- coincide con el de la red eléctrica antes de enchufar el aparato.
- El enchufe del aparato debe encajar correctamente en la toma de corriente. No modifique el enchufe. No utilice adaptadores.
 - El aparato debe utilizarse y colocarse sobre una superficie plana y estable.
 - Mantenga la zona de trabajo limpia y bien iluminada. Las áreas desordenadas y oscuras favorecen los accidentes.
 - No utilice ni almacene el aparato en exteriores.
 - No utilice el aparato si se ha caído al suelo, si presenta daños visibles o si tiene fugas.
 - No fuerce el cable de alimentación. Nunca utilice el cable para levantar, transportar o desenchufar el aparato.
 - Asegúrese de que el cable eléctrico no quede atrapado ni enredado.
 - El cable de alimentación debe revisarse regularmente para detectar daños y, si está dañado, el aparato no debe utilizarse.
 - Si alguna de las carcasas del aparato se rompe, desconéctelo inmediatamente de la red para evitar el riesgo de descarga eléctrica.
 - No toque el enchufe con las manos mojadas.
 - Desconecte el aparato de la red si lo deja desatendido y antes de cambiar accesorios o piezas móviles cercanas, así como antes de montar, desmontar o limpiar.
 - Si el cable de conexión está dañado, debe ser sustituido por personal cualificado. No intente desmontarlo o repararlo por su cuenta, ya que puede ser peligroso.

USO Y MANTENIMIENTO

1. Desenrolle completamente el cable de alimentación antes de cada uso.
2. No dé la vuelta al aparato mientras esté en uso o conectado a la red eléctrica.
3. Desconecte el aparato de la red cuando no esté en uso y antes de realizar cualquier tarea de limpieza.
4. Este aparato está diseñado únicamente para uso doméstico, no para uso profesional o industrial.
5. Este aparato no es un juguete. Los niños deben ser supervisados para evitar que jueguen con él.
6. Este aparato está destinado a ser utilizado por adultos. Asegúrese de que no sea utilizado por personas con discapacidad, niños o personas sin experiencia en su manejo.
7. Mantenga el aparato fuera del alcance de los niños y/o personas con discapacidad.
8. No almacene el aparato en posición vertical.
9. Guarde el aparato en un lugar seco, libre de polvo y protegido de la luz solar directa.

10. Nunca deje el aparato desatendido mientras esté en funcionamiento.
11. El uso indebido o el incumplimiento de estas instrucciones anula la garantía y la responsabilidad del fabricante.

INSTRUCCIONES DE USO

1. Desenrolle completamente el cable antes de enchufar el aparato.
2. Conecte el aparato a la red eléctrica.
3. Corte los cítricos por la mitad.
4. Coloque un vaso debajo de la válvula antigoteo.
5. Encienda el aparato presionando la fruta con la palanca de presión una vez colocada sobre el cono exprimidor.
6. Para detener el aparato, deje de ejercer presión sobre el cono.

Aviso:

- El cono grande es para frutas grandes como naranjas y se utiliza con la palanca; el cono pequeño es para frutas pequeñas como limones y se presiona con la mano.
- Control correcto del tiempo de funcionamiento: encienda el aparato durante 15 segundos y apáguelo durante 15 segundos como ciclo de trabajo; después de 10 ciclos, debe detener el aparato y dejarlo reposar durante 30 minutos.
- Si procesa una gran cantidad de fruta, debe limpiar periódicamente el filtro y el depósito para eliminar los restos de pulpa.

Una vez finalizado el uso del aparato:

1. Desenchufe el aparato de la red eléctrica.
2. Limpie el aparato.

LIMPIEZA

- Desenchufe el aparato de la red eléctrica.
- Limpie el aparato con un paño húmedo con unas gotas de detergente y séquelo posteriormente.
- No utilice disolventes ni productos con pH ácido o básico, como lejía, ni productos abrasivos para limpiar el aparato.
- No sumerja el aparato en agua ni en ningún otro líquido, ni lo coloque bajo el grifo.
- Se recomienda limpiar el aparato regularmente y eliminar cualquier resto de alimentos.
- Las siguientes piezas pueden lavarse en el lavavajillas: tapa de presión del cono, cono grande, cono pequeño, filtro de acero inoxidable y depósito de zumo.
- Seque todas las piezas antes de volver a montarlas y guardarlas.

ELIMINACIÓN: SIGNIFICADO DEL SÍMBOLO DEL CONTENEDOR TACHADO



Protejamos el medio ambiente: No deseche los aparatos eléctricos junto con los residuos domésticos. Devuelva los aparatos eléctricos que ya no vaya a utilizar a los puntos de recogida habilitados para su eliminación. De este modo, se evita el posible impacto negativo de una eliminación incorrecta sobre el medio ambiente y la salud humana.

Esto contribuirá al reciclaje y otras formas de reutilización de los aparatos eléctricos y electrónicos. Puede obtener información sobre dónde desechar los aparatos en su autoridad local.