



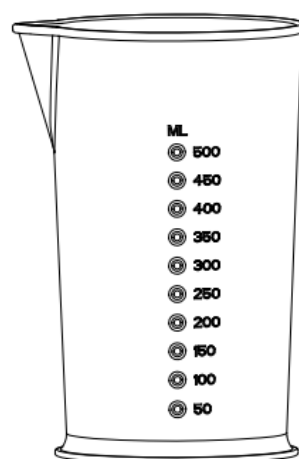

ABRILA


MANUAL DE INSTRUCCIONES

BATIDORA DE MANO

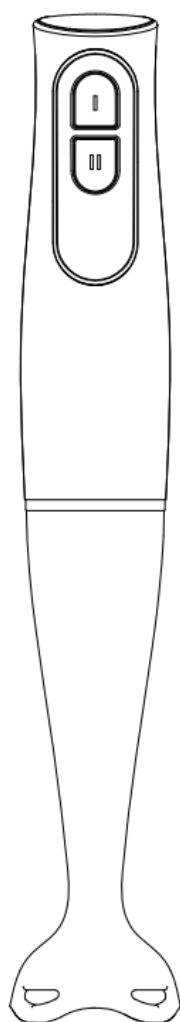

MODELO: DIVINA
Referencia: 270114059

DESCRIPCIÓN

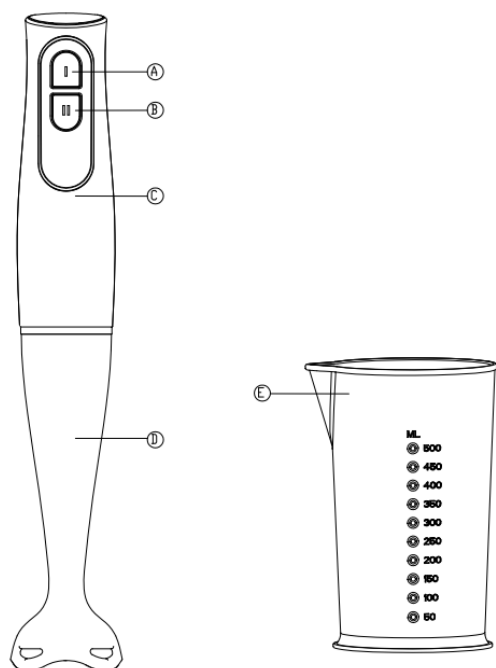

- A. Botón de inicio (baja velocidad)
- B. Botón de inicio (alta velocidad)
- C. Cuerpo principal
- D. Brazo de la batidora desmontable
- E. Vaso medidor

CONSEJOS DE SEGURIDAD Y ADVERTENCIAS


- Lea atentamente estas instrucciones y consérvelas para futuras consultas.
El incumplimiento de estas instrucciones puede provocar un accidente.
- Limpie todas las partes del producto que estarán en contacto con alimentos antes de su uso, tal como se indica en la sección de limpieza.
- Asegúrese de que el voltaje indicado en la placa de características coincide con el de la red eléctrica antes de enchufar el aparato.
- El enchufe del aparato debe encajar correctamente en la toma de corriente. No modifique el enchufe. No utilice adaptadores.
- No utilice el aparato si los accesorios no están correctamente montados o si el cable o el enchufe están dañados.
- Compruebe el estado del cable de alimentación. Los cables dañados o

enredados aumentan el riesgo de descarga eléctrica.

- Si alguna de las carcasas del aparato se rompe, desconéctelo inmediatamente de la red para evitar el riesgo de descarga eléctrica.
- No utilice el aparato si se ha caído al suelo, si presenta daños visibles o si tiene fugas.
- No utilice el aparato con las manos o los pies húmedos, ni estando descalzo.
- Nunca utilice el cable para levantar, transportar o desenchufar el aparato.
- No enrolle el cable alrededor del aparato.
- No utilice ni almacene el aparato en exteriores.
- No toque el enchufe con las manos mojadas.
- No utilice el aparato en ninguna parte del cuerpo de personas o animales.
- Tome las medidas necesarias para evitar la puesta en marcha involuntaria del aparato.
- No toque ninguna de las partes móviles del aparato mientras esté en funcionamiento.
- Este aparato no debe ser utilizado por niños. Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de niños menores de 8 años.
- Este aparato puede ser utilizado por personas sin experiencia en su manejo o personas con discapacidad, siempre que estén bajo supervisión o hayan recibido instrucciones sobre el uso seguro del aparato y comprendan los riesgos implicados.

- Este aparato no es un juguete. Los niños deben ser supervisados para asegurar que no jueguen con el aparato.
- Las cuchillas están afiladas. Preste especial atención, tenga cuidado y evite el contacto directo con los bordes cortantes.
- Preste especial atención al manipular las cuchillas, durante el montaje y desmontaje, la limpieza y al vaciar la jarra.
- Desconecte el aparato de la red cuando no esté en uso, antes de limpiarlo, realizar ajustes o cambiar accesorios.
- Si el cable de conexión está dañado, debe ser sustituido por una persona cualificada. No intente desmontarlo o repararlo por su cuenta, ya que puede ser peligroso.
- No utilice el aparato en el modo 1 (Fig. 1B) durante más de 30 segundos seguidos y asegúrese de respetar un tiempo de reposo de al menos 1 minuto entre ciclos.
- No utilice el aparato con alimentos que contengan huesos.

Fig. 1

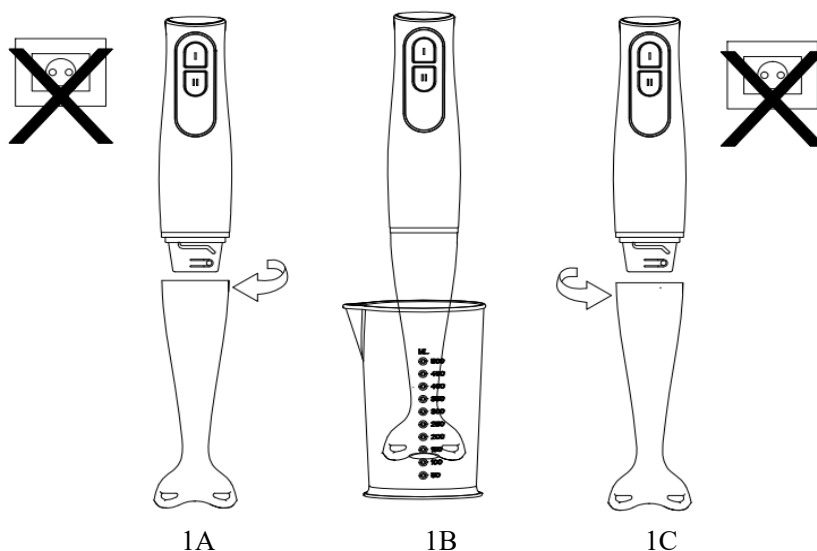

INSTRUCCIONES DE USO

Antes de su uso:

- Asegúrese de que se ha retirado todo el material de embalaje del producto.
- Antes de utilizar el producto por primera vez, limpie las partes que estarán en contacto con los alimentos según se describe en la sección de limpieza.
- Prepare el aparato según la función que desee utilizar.

Uso:

- Desenrolle completamente el cable antes de enchufarlo.
- Monte los accesorios necesarios según las instrucciones.
- Conecte el aparato a la red eléctrica.
- Encienda el aparato utilizando el botón de inicio con la velocidad deseada.
- Procese los alimentos que desee.

Una vez finalizado el uso del aparato:

- Detenga el aparato soltando el botón.
- Desenchufe el aparato de la red eléctrica.
- Desmonte todos los accesorios utilizados siguiendo las instrucciones.
- Limpie el aparato.

ACCESORIOS

Accesorio batidora de mano (Fig. 1):

- Este accesorio se utiliza para preparar salsas, sopas, mayonesa, batidos, alimentos para bebés, etc.
- Acople la batidora de mano al cuerpo del motor en la dirección indicada por la flecha (Fig. 1 A).
- Coloque los alimentos en un recipiente y accione el aparato presionando el botón de inicio (Fig. 1 B).
- Desmonte la batidora de mano siguiendo la dirección indicada por la flecha y retírela para su limpieza (Fig. 1 C).

LIMPIEZA

- Desconecte el aparato de la red eléctrica antes de realizar cualquier tarea de limpieza.
- Limpie el aparato con un paño húmedo con unas gotas de detergente y séquelo después.
- No utilice disolventes ni productos con pH ácido o básico, como lejía, ni productos abrasivos.

- No sumerja el aparato en agua ni en ningún otro líquido, ni lo coloque bajo el grifo.
- Durante la limpieza, tenga especial cuidado con las cuchillas, ya que están muy afiladas.
- Se recomienda limpiar el aparato regularmente y eliminar cualquier resto de alimentos.
- Si el aparato no se mantiene en buen estado de limpieza, su superficie puede deteriorarse y afectar negativamente a su vida útil, además de resultar inseguro.
- Después del lavado, seque todas las piezas antes de montarlas y guardarlas.

ELIMINACIÓN: SIGNIFICADO DEL SÍMBOLO DEL CONTENEDOR TACHADO



Protejamos el medio ambiente: No deseche los aparatos eléctricos junto con los residuos domésticos. Devuelva los aparatos eléctricos que ya no vaya a utilizar a los puntos de recogida habilitados para su eliminación. De este modo, se evita el posible impacto negativo de una eliminación incorrecta sobre el medio ambiente y la salud humana.

Esto contribuirá al reciclaje y otras formas de reutilización de los aparatos eléctricos y electrónicos. Puede obtener información sobre dónde desechar los aparatos en su autoridad local.