



ABRILA

MANUAL DE INSTRUCCIONES


BATIDORA DE MANO



MODELO: ENIGMA

Referencia: 270314109

DESCRIPCIÓN

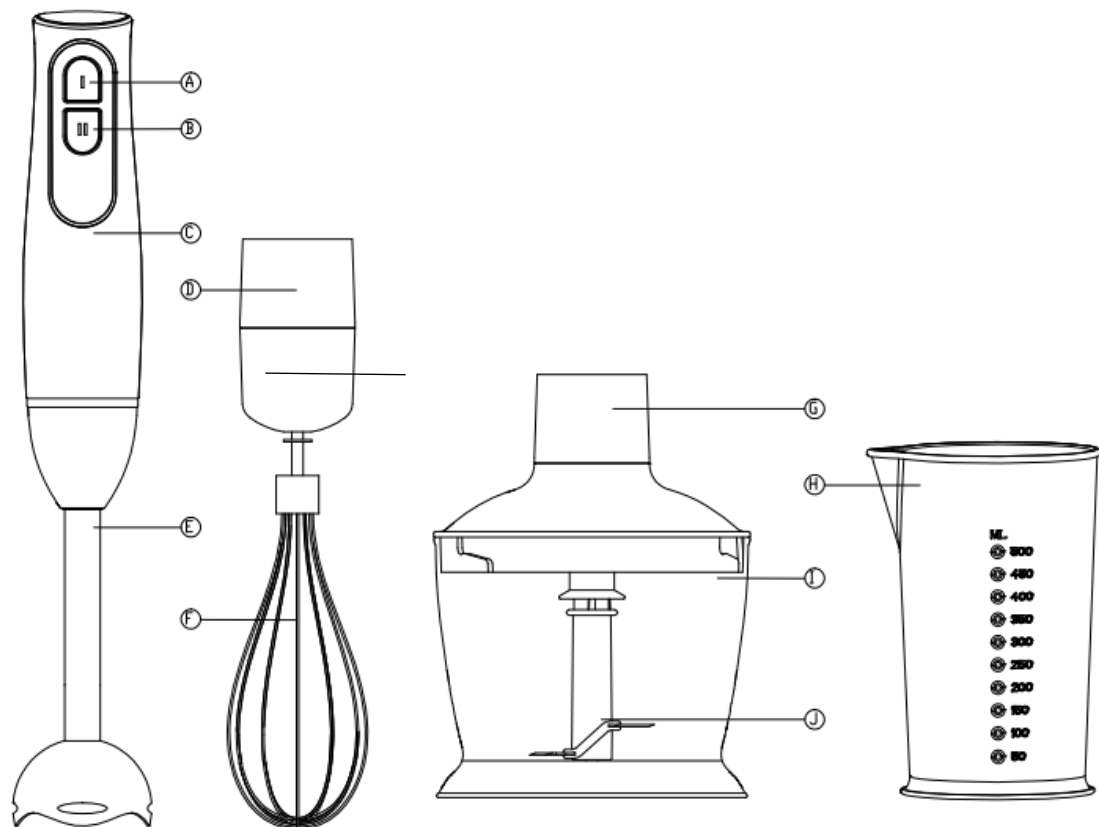

A. Botón de inicio (baja velocidad)

B. Botón de inicio (alta velocidad)

C. Cuerpo principal

D. Adaptador

E. Brazo de la batidora desmontable

F. Varilla batidora

G. Recipiente picador

H. Vaso medidor

I. Recipiente picador

J. Eje con una cuchilla

Fig. 1

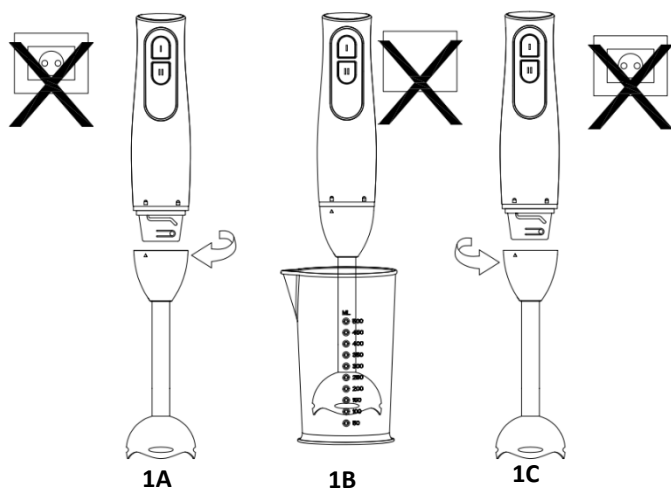


Fig. 2


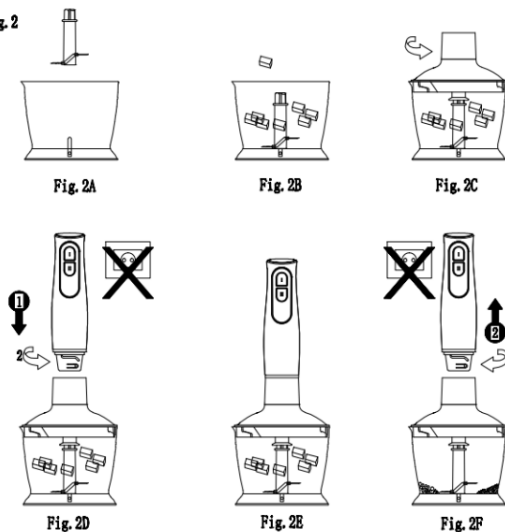


Fig. 3

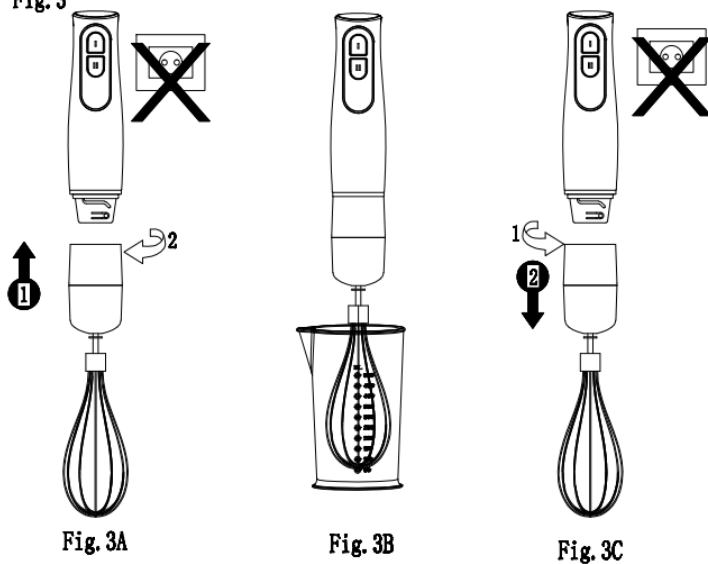

CONSEJOS DE SEGURIDAD Y ADVERTENCIAS

- Lea atentamente estas instrucciones y consérvelas para futuras consultas.

El incumplimiento de estas instrucciones puede provocar un accidente.

- Limpie todas las partes del producto que estarán en contacto con alimentos antes de su uso, tal como se indica en la sección de limpieza.
- Asegúrese de que el voltaje indicado en la placa de características coincide con el de la red eléctrica antes de enchufar el aparato.

- El enchufe del aparato debe encajar correctamente en la toma de corriente. No modifique el enchufe. No utilice adaptadores.
- No utilice el aparato si los accesorios no están correctamente montados o si el cable o el enchufe están dañados.
- Compruebe el estado del cable de alimentación. Los cables dañados o enredados aumentan el riesgo de descarga eléctrica.
- Si alguna de las carcasas del aparato se rompe, desconéctelo inmediatamente de la red para evitar el riesgo de descarga eléctrica.
- No utilice el aparato si se ha caído al suelo, si presenta daños visibles o si tiene fugas.
- No utilice el aparato con las manos o los pies húmedos, ni estando descalzo.
- Nunca utilice el cable para levantar, transportar o desenchufar el aparato.
- No enrolle el cable alrededor del aparato.
- No utilice ni almacene el aparato en exteriores.
- No toque el enchufe con las manos mojadas.
- No utilice el aparato en ninguna parte del cuerpo de personas o animales.
- Tome las medidas necesarias para evitar la puesta en marcha involuntaria del aparato.
- No toque ninguna de las partes móviles del aparato mientras esté en funcionamiento.
- Este aparato no debe ser utilizado por niños. Mantenga el aparato y su

cable fuera del alcance de niños menores de 8 años.

- Este aparato puede ser utilizado por personas sin experiencia en su manejo o personas con discapacidad, siempre que estén bajo supervisión o hayan recibido instrucciones sobre el uso seguro del aparato y comprendan los riesgos implicados.
- Este aparato no es un juguete. Los niños deben ser supervisados para asegurar que no jueguen con el aparato.
- Las cuchillas están afiladas. Preste especial atención, tenga cuidado y evite el contacto directo con los bordes cortantes.
- Preste especial atención al manipular las cuchillas, durante el montaje y desmontaje, la limpieza y al vaciar la jarra.
- Desconecte el aparato de la red cuando no esté en uso, antes de limpiarlo, realizar ajustes o cambiar accesorios.
- Si el cable de conexión está dañado, debe ser sustituido por una persona cualificada. No intente desmontarlo o repararlo por su cuenta, ya que puede ser peligroso.
- No utilice el aparato en el modelo 1 (Fig. 1B) durante más de 30 segundos seguidos y asegúrese de dejar un tiempo de reposo de al menos 1 minuto entre ciclos.
- No utilice el aparato en el modelo 2 (Fig. 2E) durante más de 1 minuto seguido y asegúrese de dejar un tiempo de reposo de al menos 3 minutos entre ciclos.

- No utilice el aparato en el modelo 3 (Fig. 3B) durante más de 3 minutos seguidos y asegúrese de dejar un tiempo de reposo de al menos 3 minutos entre ciclos.
- No utilice el aparato con alimentos que contengan huesos.

INSTRUCCIONES DE USO

Antes de su uso:

- Asegúrese de que se ha retirado todo el material de embalaje del producto.
- Antes de utilizar el producto por primera vez, limpie las partes que estarán en contacto con los alimentos según se describe en la sección de limpieza.
- Prepare el aparato según la función que desee utilizar.

Uso:

- Desenrolle completamente el cable antes de enchufarlo.
- Monte los accesorios necesarios según las instrucciones.
- Conecte el aparato a la red eléctrica.
- Encienda el aparato utilizando el botón de inicio con la velocidad deseada.
- Procese los alimentos que desee.

Una vez finalizado el uso del aparato:

- Detenga el aparato soltando el botón.
- Desenchufe el aparato de la red eléctrica.
- Desmonte todos los accesorios utilizados siguiendo las instrucciones.
- Limpie el aparato.

ACCESORIOS

Accesorio batidora de mano (Fig. 1):

- Este accesorio se utiliza para preparar salsas, sopas, mayonesa, batidos, alimentos para bebés, etc.
- Acople la batidora de mano al cuerpo del motor en la dirección indicada por la flecha (Fig. 1A).
- Coloque los alimentos en un recipiente y accione el aparato presionando el botón de inicio (Fig. 1B).
- Desmonte la batidora de mano siguiendo la dirección indicada por la flecha y retírela para su limpieza (Fig. 1C).

Accesorio picador con una cuchilla (Fig. 2):

- Este accesorio se utiliza para picar verduras o carne, etc.
- Coloque los alimentos en el recipiente picador con las cuchillas en su interior y cierre la tapa firmemente (Fig. 2A 2B 2C).
- Acople el adaptador a la unidad del motor girándolo en la dirección de la flecha (Fig. 2D).
- Fije la unidad a la tapa y encienda el aparato (atención: no encienda el aparato si el conjunto no está correctamente montado y conectado) (Fig. 2E).
- Detenga el aparato cuando los alimentos alcancen la textura deseada.
- Separe la unidad de la tapa y retire el adaptador (Fig. 2F).

Accesorio varilla batidora (Fig. 3):

- Este accesorio se utiliza para montar nata, batir claras de huevo, etc.
- Acople el adaptador a la unidad del motor en la dirección indicada por la flecha (Fig. 3A).
- Coloque los alimentos en un vaso y encienda el aparato. (Fig. 3B)
- Retire la varilla batidora y libere el adaptador (Fig. 3C).
- Nota 1: No utilice alta velocidad con este accesorio, ya que podría dañarse (deformación de las varillas).
- Nota 2: Para separar la varilla del adaptador, tire del anillo de la varilla.

LIMPIEZA

- Desconecte el aparato de la red eléctrica antes de realizar cualquier tarea de limpieza.
- Limpie el aparato con un paño húmedo con unas gotas de detergente y séquelo después.
- No utilice disolventes ni productos con pH ácido o básico, como lejía, ni productos abrasivos.
- No sumerja el aparato en agua ni en ningún otro líquido, ni lo coloque bajo el grifo.
- Durante la limpieza, tenga especial cuidado con las cuchillas, ya que están muy afiladas.
- Se recomienda limpiar el aparato regularmente y eliminar cualquier resto de alimentos.
- Si el aparato no se mantiene en buen estado de limpieza, su superficie puede deteriorarse y afectar negativamente a su vida útil, además de resultar inseguro.
- Las siguientes piezas pueden lavarse con agua caliente y jabón o en el lavavajillas (programa suave):
 - Vaso
 - Recipiente picador sin tapa

- Cuchillas del recipiente picador
- Varilla batidora
- La posición de escurrido/secado de las piezas debe permitir que el agua drene fácilmente, ya sea en lavavajillas o tras lavado a mano.
- Después del lavado, seque todas las piezas antes de montarlas y guardarlas.

ELIMINACIÓN: SIGNIFICADO DEL SÍMBOLO DEL CONTENEDOR TACHADO



Protejamos el medio ambiente: No deseche los aparatos eléctricos junto con los residuos domésticos. Devuelva los aparatos eléctricos que ya no vaya a utilizar a los puntos de recogida habilitados para su eliminación. De este modo, se evita el posible impacto negativo de una eliminación incorrecta sobre el medio ambiente y la salud humana.

Esto contribuirá al reciclaje y otras formas de reutilización de los aparatos eléctricos y electrónicos. Puede obtener información sobre dónde desechar los aparatos en su autoridad local.