




ABRILA


MANUAL DE INSTRUCCIONES

BATIDORA DE MANO

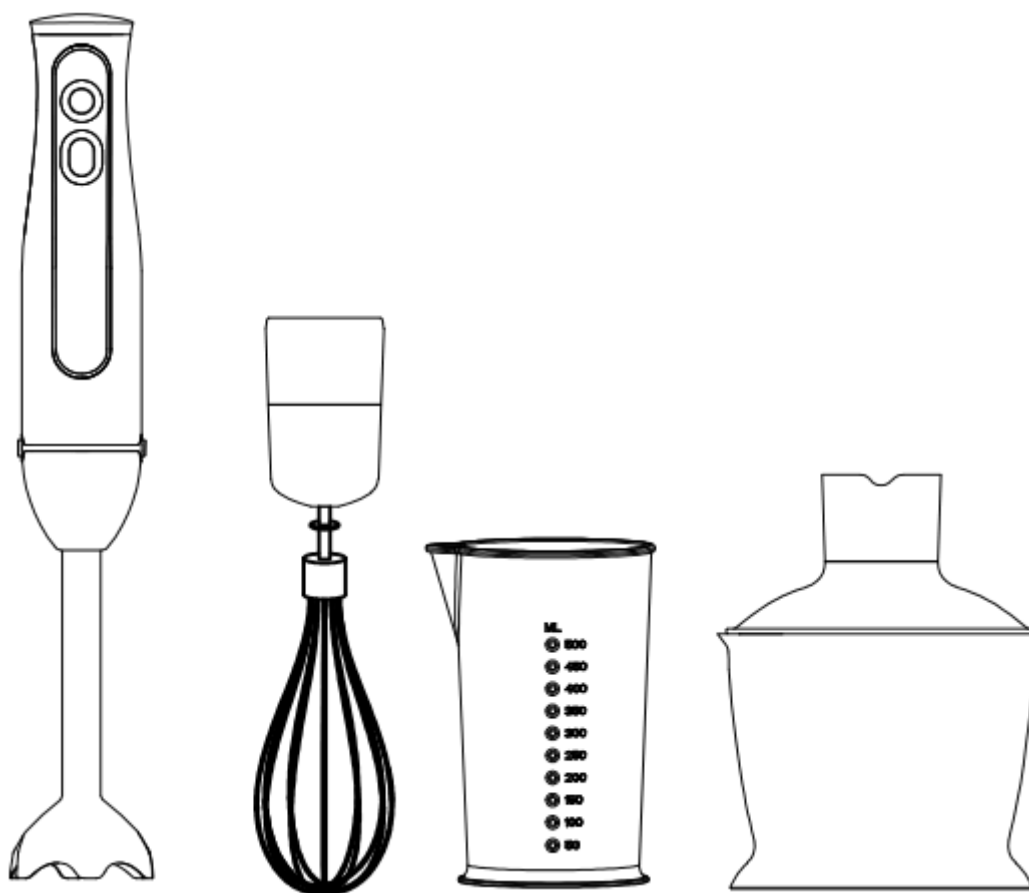


MODELO: GITANA
Referencia: 270414159

DESCRIPCIÓN

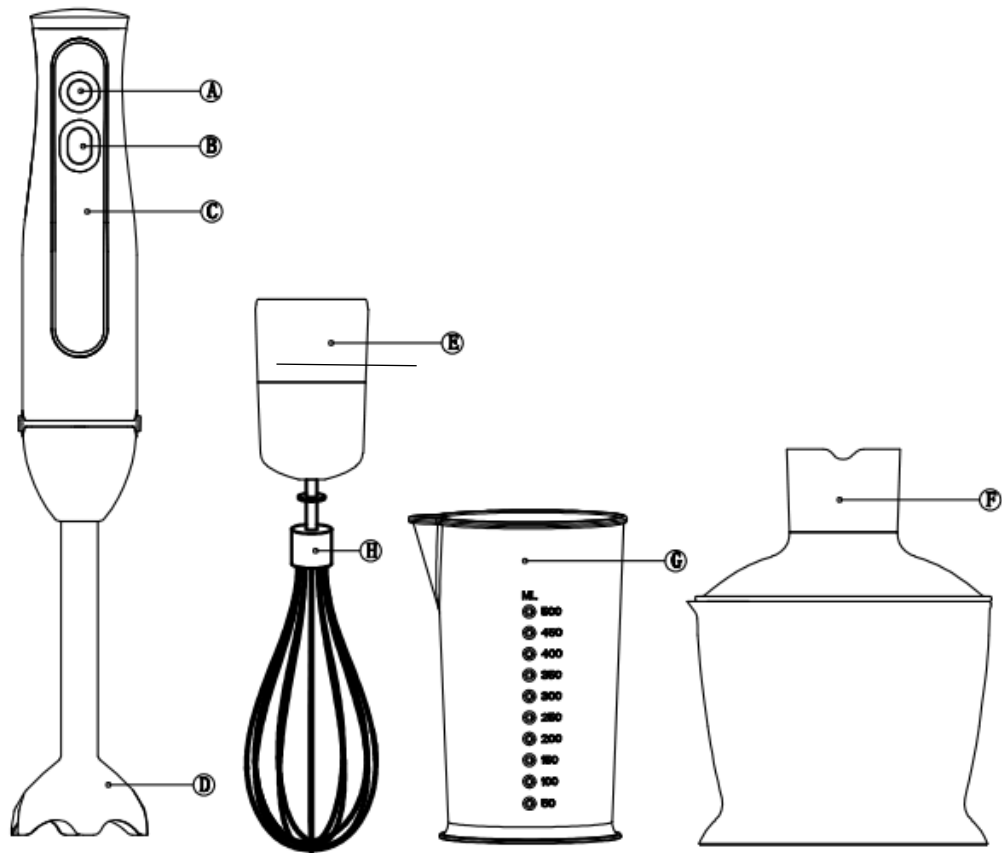

- A. Botón de inicio (baja velocidad)
- B. Botón de inicio (alta velocidad)
- C. Cuerpo principal
- D. Brazo de la batidora desmontable
- E. Adaptador Varilla
- F. Recipiente picador con cuchilla
- G. Vaso medidor
- H. Varilla batidora

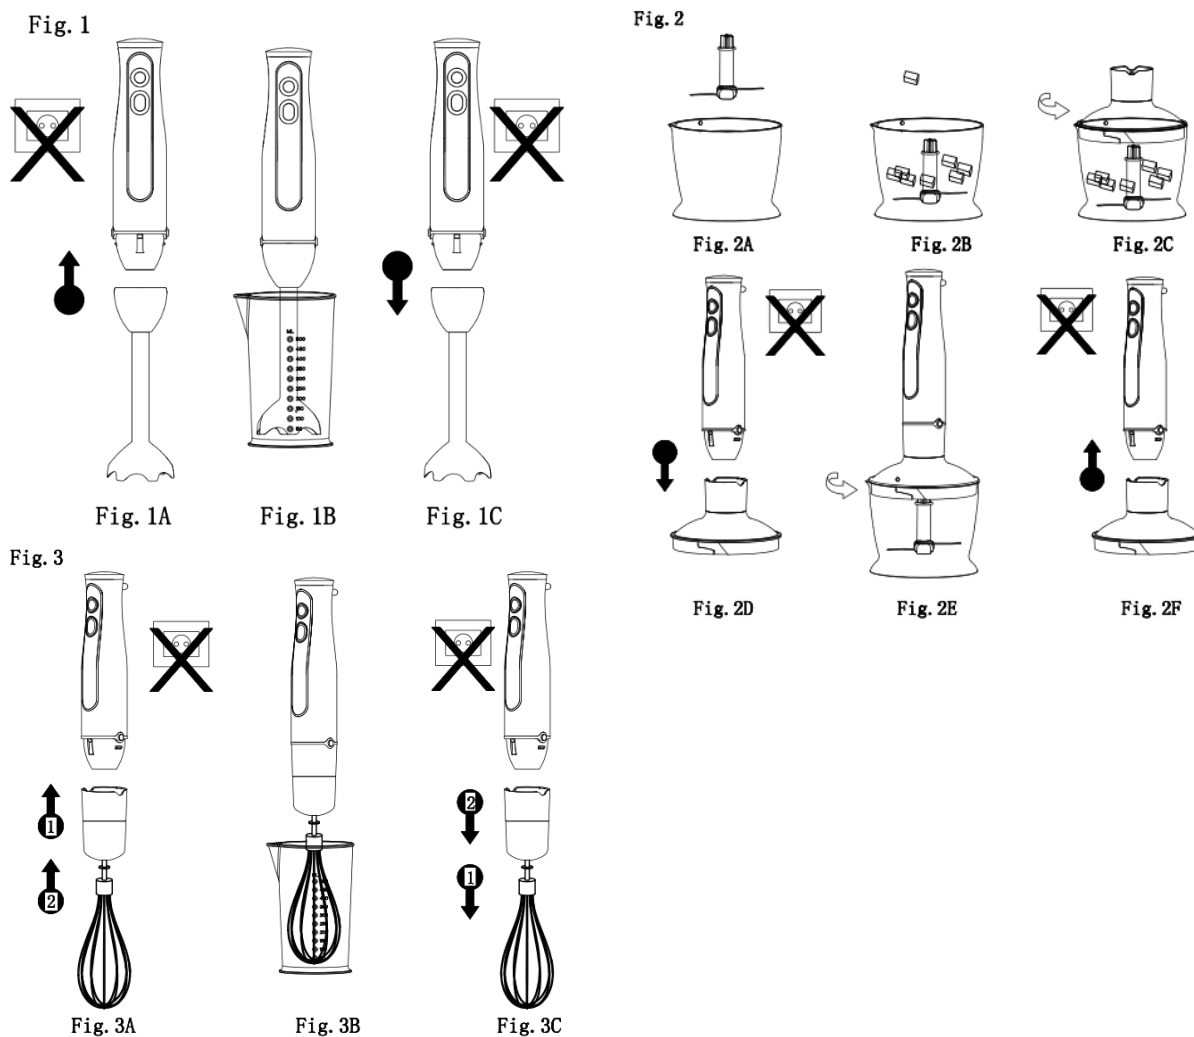

CONSEJOS DE SEGURIDAD Y ADVERTENCIAS

- Lea atentamente estas instrucciones y consérvelas para futuras consultas.

El incumplimiento de estas instrucciones puede provocar un accidente.

- Limpie todas las partes del producto que estarán en contacto con alimentos antes de su uso, tal como se indica en la sección de limpieza.
- Asegúrese de que el voltaje indicado en la placa de características coincide con el de la red eléctrica antes de enchufar el aparato.
- El enchufe del aparato debe encajar correctamente en la toma de corriente. No modifique el enchufe. No utilice adaptadores.

- No utilice el aparato si los accesorios no están correctamente montados o si el cable o el enchufe están dañados.
- Compruebe el estado del cable de alimentación. Los cables dañados o enredados aumentan el riesgo de descarga eléctrica.
- Si alguna de las carcasas del aparato se rompe, desconéctelo inmediatamente de la red para evitar el riesgo de descarga eléctrica.
- No utilice el aparato si se ha caído al suelo, si presenta daños visibles o si tiene fugas.
- No utilice el aparato con las manos o los pies húmedos, ni estando descalzo.
- Nunca utilice el cable para levantar, transportar o desenchufar el aparato.
- No enrolle el cable alrededor del aparato.
- No utilice ni almacene el aparato en exteriores.
- No toque el enchufe con las manos mojadas.
- No utilice el aparato en ninguna parte del cuerpo de personas o animales.
- Tome las medidas necesarias para evitar la puesta en marcha involuntaria del aparato.
- No toque ninguna de las partes móviles del aparato mientras esté en funcionamiento.
- Este aparato no debe ser utilizado por niños. Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de niños menores de 8 años.
- Este aparato puede ser utilizado por personas sin experiencia en su

manejo o personas con discapacidad, siempre que estén bajo supervisión o hayan recibido instrucciones sobre el uso seguro del aparato y comprendan los riesgos implicados.

- Este aparato no es un juguete. Los niños deben ser supervisados para asegurar que no jueguen con el aparato.
- Las cuchillas están afiladas. Preste especial atención, tenga cuidado y evite el contacto directo con los bordes cortantes.
- Preste especial atención al manipular las cuchillas, durante el montaje y desmontaje, la limpieza y al vaciar la jarra.
- Desconecte el aparato de la red cuando no esté en uso, antes de limpiarlo, realizar ajustes o cambiar accesorios.
- Si el cable de conexión está dañado, debe ser sustituido por una persona cualificada. No intente desmontarlo o repararlo por su cuenta, ya que puede ser peligroso.
- No utilice el aparato en el modo 1 (Fig. 1B) durante más de 30 segundos seguidos y asegúrese de respetar un tiempo de reposo de al menos 1 minuto entre ciclos.
- No utilice el aparato en el modo 2 (Fig. 2E) durante más de 1 minuto seguido y asegúrese de respetar un tiempo de reposo de al menos 3 minutos entre ciclos.
- No utilice el aparato en el modo 3 (Fig. 3B) durante más de 3 minutos seguidos y asegúrese de respetar un tiempo de reposo de al menos 3

minutos entre ciclos.

- No utilice el aparato con alimentos que contengan huesos.

INSTRUCCIONES DE USO

Antes de su uso:

- Asegúrese de que se ha retirado todo el material de embalaje del producto.
- Antes de utilizar el producto por primera vez, limpie las partes que estarán en contacto con los alimentos según se describe en la sección de limpieza.
- Prepare el aparato según la función que desee utilizar.

Uso:

- Desenrolle completamente el cable antes de enchufarlo.
- Monte los accesorios necesarios según las instrucciones.
- Conecte el aparato a la red eléctrica.
- Encienda el aparato utilizando el botón de inicio con la velocidad deseada.
- Procese los alimentos que desee.

Una vez finalizado el uso del aparato:

- Detenga el aparato soltando el botón.
- Desenchufe el aparato de la red eléctrica.
- Desmonte todos los accesorios utilizados siguiendo las instrucciones.
- Limpie el aparato.

ACCESORIOS

Accesorio batidora de mano (Fig. 1):

- Este accesorio se utiliza para preparar salsas, sopas, mayonesa, batidos, alimentos infantiles, etc.
- Acople el brazo de la batidora al cuerpo del motor en la dirección indicada por la flecha (Fig. 1 A).
- Introduzca los alimentos en un recipiente y ponga el aparato en marcha pulsando el botón de inicio (Fig. 1 B).
- Desmonte el brazo de la batidora en la dirección indicada por la flecha y retírelo para su posterior limpieza (Fig. 1 C).

Accesorio picador con una cuchilla (Fig. 2):

- Este accesorio se utiliza para picar verduras o carne.
- Coloque los alimentos en el recipiente picador con la cuchilla en su interior

y fije la tapa correctamente (Fig. 2 A, B, C).

- Acople el adaptador al cuerpo del motor girándolo en la dirección indicada por la flecha (Fig. 2 D).
- Monte el conjunto sobre la tapa y ponga el aparato en funcionamiento (atención: no ponga en marcha el aparato si el conjunto no está correctamente montado) (Fig. 2 E).
- Detenga el aparato cuando los alimentos alcancen la textura deseada.
- Separe la unidad de la tapa y retire el adaptador (Fig. 2 F).

Accesorio varilla batidora (Fig. 3):

- Este accesorio se utiliza para montar nata, batir claras de huevo, etc.
- Acople el adaptador (Fig. 3 A) al cuerpo del motor en la dirección indicada por la flecha (Fig. 3 B).
- Introduzca los alimentos en un vaso y ponga el aparato en funcionamiento.
- Retire la varilla batidora y desacople el adaptador (Fig. 3 C).
- Nota 1: No utilice este accesorio a alta velocidad, ya que podría dañarse (deformación de las varillas).
- Nota 2: Para separar la varilla del adaptador, tire del aro de la varilla.

LIMPIEZA

- Desconecte el aparato de la red eléctrica antes de realizar cualquier tarea de limpieza.
- Limpie el aparato con un paño húmedo con unas gotas de detergente y séquelo después.
- No utilice disolventes ni productos con pH ácido o básico, como lejía, ni productos abrasivos.
- No sumerja el aparato en agua ni en ningún otro líquido, ni lo coloque bajo el grifo.
- Durante la limpieza, tenga especial cuidado con las cuchillas, ya que están muy afiladas.
- Se recomienda limpiar el aparato regularmente y eliminar cualquier resto de alimentos.
- Si el aparato no se mantiene en buen estado de limpieza, su superficie puede deteriorarse y afectar negativamente a su vida útil, además de resultar inseguro.
- Las siguientes piezas pueden lavarse con agua caliente y jabón o en el lavavajillas (programa suave):
 - Vaso
 - Recipiente picador sin tapa
 - Cuchillas del recipiente picador
 - Varilla batidora
- La posición de escurrido/secado de las piezas debe permitir que el agua

- drene fácilmente, ya sea en lavavajillas o tras lavado a mano.
- Después del lavado, seque todas las piezas antes de montarlas y guardarlas.

ELIMINACIÓN: SIGNIFICADO DEL SÍMBOLO DEL CONTENEDOR TACHADO



Protejamos el medio ambiente: No deseche los aparatos eléctricos junto con los residuos domésticos. Devuelva los aparatos eléctricos que ya no vaya a utilizar a los puntos de recogida habilitados para su eliminación. De este modo, se evita el posible impacto negativo de una eliminación incorrecta sobre el medio ambiente y la salud humana.

Esto contribuirá al reciclaje y otras formas de reutilización de los aparatos eléctricos y electrónicos. Puede obtener información sobre dónde desechar los aparatos en su autoridad local.