




ABRILA

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Batidora de vaso

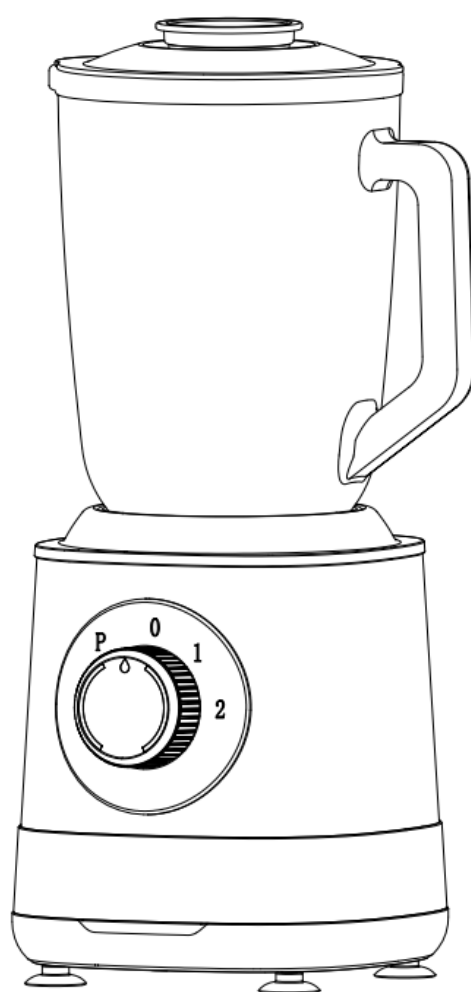


MODELO: ESCARLATA
Referencia: 270914153

ADVERTENCIAS IMPORTANTES

Lea atentamente estas instrucciones de uso antes de utilizar el aparato y consérvelas para futuras consultas.

- Antes de conectar el aparato, compruebe que el voltaje indicado en la base corresponde con el de la red eléctrica local.
- Este aparato no está destinado a ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre su uso por parte de una persona responsable de su seguridad.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
- No utilice el aparato si el cable de alimentación, el enchufe u otros componentes están dañados.
- Asegúrese de que todas las piezas estén correctamente montadas antes de encender el aparato.
- Nunca introduzca los dedos ni objetos en el tubo de alimentación mientras el aparato esté en funcionamiento.
- No toque las pequeñas cuchillas de corte.
- Desenchufe siempre el aparato después de su uso.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por una persona cualificada para evitar riesgos.
- La temperatura del agua no debe superar los 60 °C al limpiar el aparato.
- No haga funcionar el aparato durante largos periodos de tiempo, ya que podría dañar las piezas internas.
- No sumerja el aparato ni ninguna de sus partes en agua.
- Tenga cuidado al manipular las cuchillas afiladas, al vaciar el recipiente y durante la limpieza.
- No utilice el aparato si el filtro giratorio está dañado.
- Apague el aparato y desconéctelo de la corriente antes de cambiar accesorios o acercarse a las partes móviles en funcionamiento.

DESCRIPCIÓN

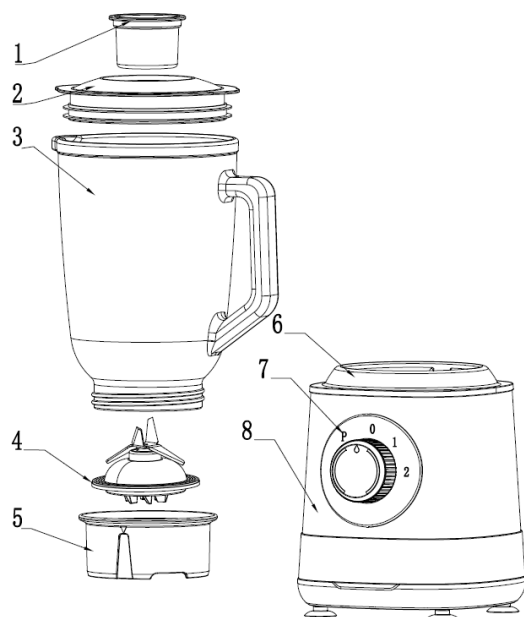

1. Vaso medidor
2. Tapa
3. Jarra de vidrio
4. Base de cuchillas
5. Base del vaso
6. Base del motor
7. Selector
8. Cuerpo

ANTES DEL PRIMER USO

- Todas las piezas de la batidora deben limpiarse a fondo antes de utilizarse por primera vez.
- Conecte el aparato a la red eléctrica.

CÓMO USAR LA BATIDORA

1. Compruebe que el selector esté en la posición “0”.
2. Coloque el vaso sobre la base del motor y gírelo en el sentido de las agujas del reloj hasta fijarlo.
3. Introduzca los alimentos que desea procesar en el vaso.
4. Coloque la tapa en el vaso y ciérrela firmemente. Inserte el vaso medidor en la abertura de la tapa.
5. Use el aparato con el selector.

AJUSTE DE VELOCIDAD

1 (Baja): para uso ligero con líquidos

2 (Alta): para mezclas más densas, líquidos y alimentos sólidos

0: detener funcionamiento

P (Pulse): impulsos cortos y potentes

(El interruptor no permanece en la posición “P”. Debe mantenerlo presionado o pulsarlo repetidamente).

- Nota: Haga funcionar el motor durante un máximo de 2 minutos, o en ciclos de 2 minutos encendido y 2 minutos apagado, para evitar sobrecalentamiento o daños.

CÓMO LIMPIAR

- El aparato es más fácil de limpiar si se hace inmediatamente después de su uso.
 - No utilice productos de limpieza abrasivos, estropajos, acetona, alcohol, etc.
1. Apague el aparato, desconéctelo de la toma de corriente y espere a que la cuchilla deje de girar.
 2. Gire el vaso en sentido antihorario para desmontarlo.
 3. Limpie estas piezas con un cepillo en agua tibia con detergente y enjuáguelas bajo el grifo.
 4. Limpie la unidad del motor con un paño húmedo.
- Nunca sumerja la unidad del motor en agua ni la coloque bajo el grifo.

ESPECIFICACIONES

Voltaje nominal: AC 220–240 V

Potencia nominal: 600 W

Frecuencia nominal: 50/60 Hz

ELIMINACIÓN: SIGNIFICADO DEL SÍMBOLO DEL CONTENEDOR TACHADO



Protejamos el medio ambiente: No deseche los aparatos eléctricos junto con los residuos domésticos. Devuelva los aparatos eléctricos que ya no vaya a utilizar a los puntos de recogida habilitados para su eliminación. De este modo, se evita el posible impacto negativo de una eliminación incorrecta sobre el medio ambiente y la salud humana.

Esto contribuirá al reciclaje y otras formas de reutilización de los aparatos eléctricos y electrónicos. Puede obtener información sobre dónde desechar los aparatos en su autoridad local.