



ABRILA

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Termoventilador eléctrico



Modelo: TRAIL

Referencia: 279922088; 279922068

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

LEA ATENTAMENTE LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR EL APARATO.

1. Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, siempre que estén bajo supervisión o hayan recibido instrucciones sobre el uso seguro del aparato y comprendan los riesgos implicados. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.
2. Los niños menores de 3 años deben mantenerse alejados del aparato a menos que estén bajo supervisión continua.
Los niños de entre 3 y 8 años solo podrán encender o apagar el aparato siempre que este haya sido colocado o instalado en su posición normal de funcionamiento y que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso seguro del aparato y comprendan los riesgos implicados.
Los niños de entre 3 y 8 años no deben enchufar, regular, limpiar el aparato ni realizar tareas de mantenimiento.
3. PRECAUCIÓN: Algunas partes de este producto pueden calentarse mucho y causar quemaduras. Se debe prestar especial atención cuando haya niños o personas vulnerables presentes.
4. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por una persona cualificada para evitar riesgos.
5. ADVERTENCIA: Para evitar el sobrecalentamiento, no cubra el termoventilador. El  significado del símbolo es "NO CUBRIR".
6. El termoventilador no debe colocarse inmediatamente debajo de una toma de corriente.
7. No utilice este termoventilador cerca de una bañera, ducha o piscina.
8. Este aparato está destinado únicamente para uso doméstico.
9. ADVERTENCIA: No utilice este termoventilador en habitaciones pequeñas cuando estén ocupadas por personas que no puedan abandonar la habitación por sí solas, a menos que exista supervisión constante.
10. No utilice este termoventilador si se ha caído.
11. No lo utilice si presenta signos visibles de daño.
12. Utilice este termoventilador sobre una superficie horizontal y estable.

13. ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio, mantenga textiles, cortinas u otros materiales inflamables a una distancia mínima de 1 m de la salida de aire.


DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES

- A. Asa
- B. Termostato ajustable
- C. Interruptor de encendido



INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

1. Antes de utilizar el termoventilador, asegúrese de que esté colocado sobre una superficie plana y estable. Si se coloca sobre una superficie inclinada o irregular, pueden producirse daños.
2. Apague todos los controles del termoventilador y conéctelo directamente a una toma de corriente de CA con conexión a tierra. Asegúrese de que el enchufe esté firmemente insertado en la toma de corriente.
3. Para activar el termoventilador, gire el mando a la posición "❄️" para obtener aire frío. Gire el mando a "🔥" para aire caliente – baja potencia, y a "🔥" para aire caliente – potencia máxima.
4. Gire el termostato en sentido horario o antihorario para ajustar la temperatura deseada. El termostato mantendrá automáticamente la temperatura de la habitación en el nivel seleccionado.
5. Para apagar completamente el termoventilador, coloque todos los interruptores en la posición apagado (OFF) y desenchufe el aparato de la toma de corriente cuando no esté en uso.

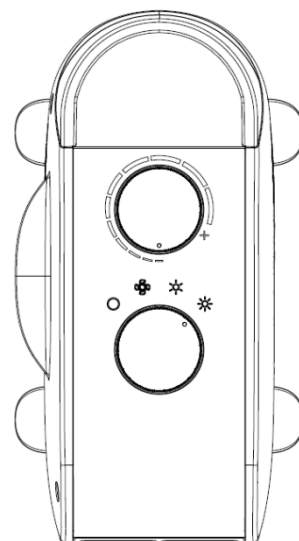

Nota: No fuerce el mando más allá de su posición límite normal.

PROTECCIÓN CONTRA SOBRECALENTAMIENTO

Este termoventilador está equipado con un sistema de protección contra sobrecalentamiento que apaga el aparato automáticamente en caso de sobrecalentamiento grave.

En este caso, desenchufe el aparato, espere aproximadamente 30 minutos para que se enfríe y elimine cualquier posible causa del sobrecalentamiento, por ejemplo, algún objeto que esté cubriendo el termoventilador.

Compruebe si hay daños en el aparato, el cable de alimentación o el enchufe. Si no hay daños, vuelva a conectar el aparato y enciéndalo.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

El aparato debe limpiarse regularmente durante su uso siguiendo las instrucciones siguientes:

1. Desenchufe el aparato y deje que se enfríe antes de limpiarlo.
2. Limpie suavemente la superficie exterior y el panel de control con un paño suave, seco y sin pelusa ligeramente humedecido.
3. Si hay polvo en las ranuras de ventilación, se recomienda eliminarlo utilizando una aspiradora o un soplador.
4. No utilice detergentes agresivos, productos químicos ni disolventes, ya que pueden dañar el aparato.

ALMACENAMIENTO

1. Guarde el aparato en un lugar limpio y seco.
2. Mantenga el aparato fuera del alcance de los niños.

ELIMINACIÓN: SIGNIFICADO DEL SÍMBOLO DEL CONTENEDOR TACHADO



Protejamos el medio ambiente: No deseche los aparatos eléctricos junto con los residuos domésticos. Devuelva los aparatos eléctricos que ya no vaya a utilizar a los puntos de recogida habilitados para su eliminación. De este modo, se evita el posible impacto negativo de una eliminación incorrecta sobre el medio ambiente y la salud humana.

Esto contribuirá al reciclaje y otras formas de reutilización de los aparatos eléctricos y electrónicos. Puede obtener información sobre dónde desechar los aparatos en su autoridad local.