



ABRILA

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Termoventilador Cerámico PTC



Modelo: CAMERON

Referencia: 279522009

Lea y comprenda completamente este manual de instrucciones. No hacerlo puede provocar incendios, descargas eléctricas o lesiones personales graves.

Conserve este manual de instrucciones para futuras consultas.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- Todos los aparatos eléctricos contienen en su interior componentes calientes o que pueden producir chispas. No utilice el aparato en lugares donde haya líneas de gas, pinturas o líquidos inflamables.
- El área alrededor del aparato debe mantenerse libre de materiales combustibles, gasolina y otros vapores o líquidos inflamables.
- Bajo ninguna circunstancia debe modificarse este aparato.
- No utilice este aparato si alguna parte ha estado bajo el agua. Llame inmediatamente a un técnico cualificado para inspeccionar el aparato y reemplazar cualquier parte del sistema de control que haya estado sumergida.
- No utilice el aparato si la puerta de vidrio está retirado, agrietado o roto.
- Mantenga el material de embalaje fuera del alcance de los niños y deséchelo de forma segura. Como todas las bolsas de plástico, no son juguetes y deben mantenerse alejadas de niños y bebés.
- Cualquier reparación de este termoventilador debe ser realizada únicamente por una persona cualificada.
- Desenchufe siempre el aparato cuando no esté en uso.
- No utilice el aparato si el cable o el enchufe están dañados. Debe ser revisado por una persona cualificada.
- No utilice el aparato en exteriores.
- Cuando instale este aparato en una habitación donde haya agua, la instalación debe cumplir con las normativas vigentes para reducir el riesgo de descargas eléctricas o electrocución.
- No pase el cable de alimentación debajo de alfombras. No cubra el cable con alfombrillas, tapetes u objetos similares. Coloque el cable lejos de zonas de paso para evitar tropezar con él.
- Conecte el aparato únicamente a una toma de corriente con conexión a tierra adecuada.
- No introduzca ni permita la entrada de objetos extraños en las aberturas de ventilación o salida de aire, ya que podría provocar descargas eléctricas, incendios o daños en el aparato.


- Es normal que el aparato eléctrico produzca cierto ruido, especialmente cuando se instala en espacios silenciosos.
- Para evitar posibles incendios, no bloquee las entradas o salidas de aire. No utilice el aparato sobre superficies blandas, como alfombras, donde las aberturas puedan bloquearse.
- Conecte siempre el aparato directamente a una toma de corriente de pared. Nunca utilice cables de extensión ni regletas eléctricas.
- Estos aparatos han sido probados y aprobados para su uso únicamente con los accesorios opcionales indicados en estas instrucciones. El uso de accesorios no especificados puede anular la garantía o provocar riesgos de seguridad.

Advertencias:

- Riesgo de quemaduras. Antes de realizar cualquier mantenimiento, apague el aparato y deje que se enfríe. Para desconectar la alimentación, coloque los controles en OFF y desenchufe el aparato de la toma de corriente.
- Los niños pequeños deben estar cuidadosamente supervisados cuando se encuentren en la misma habitación que el aparato.
- Los bebés, niños pequeños y otras personas vulnerables pueden ser susceptibles a quemaduras por contacto accidental. Se recomienda instalar una barrera física de protección si hay personas en riesgo en el hogar. Para restringir el acceso al aparato o estufa, instale una puerta de seguridad ajustable para mantener a bebés, niños pequeños u otras personas vulnerables fuera de la habitación y alejados de superficies calientes.
- No coloque ropa ni otros materiales inflamables sobre el aparato ni cerca de él.
- Debido a las altas temperaturas, el aparato debe colocarse fuera de las zonas de paso y lejos de muebles y cortinas.
- Asegúrese de adoptar medidas de seguridad adecuadas para evitar que bebés o niños pequeños toquen superficies calientes.
- Incluso después de apagar el aparato, el vidrio y la rejilla de salida de aire permanecerán calientes durante un tiempo prolongado.
- Asegúrese de mantener las distancias de seguridad respecto a materiales combustibles al instalar una repisa, estante o mueble encima del aparato.
- Las altas temperaturas en la pared o en el aire por encima del aparato pueden provocar que las decoraciones, el televisor u otros componentes electrónicos se derritan, se decoloren o se dañen.

PASOS DE USO


- El interruptor se encuentra en el lado izquierdo del producto.

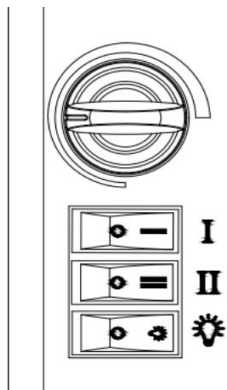

1. Gire el interruptor de selección de temperatura hasta la temperatura deseada.
 2. Seleccione el nivel de calefacción I (1000 W) o II (2000 W). Tenga en cuenta que para activar el nivel II primero debe encender el nivel I.
 3. Encienda o apague la luz de llama.
- El producto cuenta con un dispositivo antivuelco: si se inclina 45° en cualquier dirección, la alimentación se cortará y el termoventilador dejará de funcionar.
 - El termoventilador dispone de protección contra sobrecalentamiento. No cubra la salida de aire del termoventilador.
 - Nota: Cuando se utilice la función de calefacción por primera vez, puede percibirse un ligero olor. Esto es normal y no volverá a ocurrir, a menos que el termoventilador no se utilice durante un largo periodo y se acumule polvo en el elemento calefactor.

INSTALACIÓN

Como se muestra en la imagen, cada pata de la base debe fijarse en el orificio correspondiente utilizando tres tornillos.

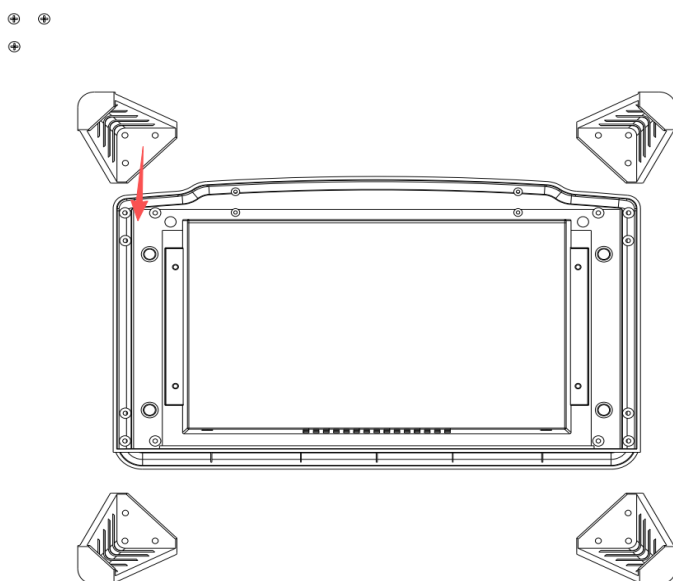

FUNCIONAMIENTO

Conecte el cable de alimentación a una toma de corriente de 220-240 V / 15 A. Asegúrese de que la toma esté en buen estado y de que el enchufe no esté flojo. Nunca supere el amperaje máximo del circuito. No conecte otros aparatos al mismo circuito.

LIMPIEZA

- Apague el termoventilador y desenchúfelo de la toma de corriente antes de realizar cualquier limpieza o mantenimiento. Espere al menos 10 minutos para que todos los componentes se enfríen correctamente.
- Utilice una aspiradora o plumero para mantener el termoventilador y las rejillas de ventilación libres de polvo y suciedad.
- El exterior de la chimenea debe limpiarse con un paño húmedo o un plumero.
- No utilice limpiadores abrasivos ni sprays líquidos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Alimentación: 220-240 V ~ 50-60 Hz
- Potencia nominal: 1000 W / 2000 W

DESCONEXIÓN DE SEGURIDAD

- Este aparato está equipado con un sistema de desconexión de seguridad que se activa si el termoventilador se sobrecalienta (por ejemplo, debido a rejillas de ventilación bloqueadas). Por razones de seguridad, el aparato no se reiniciará automáticamente.
- Para reiniciar el aparato, desconéctelo de la red eléctrica durante al menos 15 minutos. Después vuelva a conectarlo y encienda el aparato.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema	Solución
No funciona	Compruebe el fusible y sustitúyalo si es necesario. Verifique si el dispositivo de desconexión de seguridad se ha activado.
No hay efecto de llama	Solicite a un técnico cualificado que revise la luz LED.

ELIMINACIÓN: SIGNIFICADO DEL SÍMBOLO DEL CONTENEDOR TACHADO



Protejamos el medio ambiente: No deseche los aparatos eléctricos junto con los residuos domésticos. Devuelva los aparatos eléctricos que ya no vaya a utilizar a los puntos de recogida habilitados para su eliminación. De este modo, se evita el posible impacto negativo de una eliminación incorrecta sobre el medio ambiente y la salud humana.

Esto contribuirá al reciclaje y otras formas de reutilización de los aparatos eléctricos y electrónicos. Puede obtener información sobre dónde desechar los aparatos en su autoridad local.