



ABRILA

Manual de instrucciones



TERMOVENTILADOR CERÁMICO PTC

ENEBRO

Este producto está indicado para uso doméstico.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Lea las siguientes instrucciones atentamente antes de usar el producto. Guarde este manual para consultas futuras.

- Asegúrese de que el voltaje de red coincida con el voltaje especificado en la etiqueta de clasificación del producto y de que el enchufe tenga toma de tierra.
- Apague y desconecte el dispositivo de la toma de corriente siempre que no esté siendo usado y antes de moverlo. Tire del enchufe para desconectarlo, no tire del cable.
- Evite utilizar cables alargadores, ya que podrían sobrecalentarse y causar riesgo de incendio.
- No cubra la entrada ni la salida de aire durante el funcionamiento del aparato.
- No sumerja el cable, el enchufe o cualquier otra parte del producto en agua o cualquier otro líquido, ni exponga las conexiones eléctricas al agua. Asegúrese de que tiene las manos completamente secas antes de tocar el enchufe o encender el producto.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por un profesional cualificado.
- No coloque el producto justo debajo de una toma de corriente.
- Este producto está diseñado exclusivamente para uso doméstico. No lo utilice para fines industriales o comerciales.
- No coloque el dispositivo cerca de fuentes de calor, sustancias inflamables o superficies mojadas, ni permita que entre en contacto con agua u otros líquidos. No lo utilice en el exterior.
- No introduzca ni permita que entren objetos por la salida o entrada de aire, podría causar riesgo de descarga eléctrica, incendio o dañar el dispositivo.
- El aparato no debe ser usado por niños desde 0 hasta 8 años. Este electrodoméstico puede ser usado por niños a partir de 8 años de edad si están continuamente supervisados.
- Este producto puede ser usado por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento si están supervisados o han recibido instrucción concerniente al uso del aparato de una forma segura y entienden los riesgos que este implica.
- Supervise a los niños para asegurarse de que no jueguen con el producto. Es necesario dar una supervisión estricta si el producto está siendo usado por o cerca de niños
- Para la seguridad de sus niños no deje material de embalaje (bolsas de plástico, cartón, polietileno etc.) a su alcance.
- No usar este producto con un programador, temporizador u otro dispositivo que conecte el producto automáticamente, ya que existe riesgo de incendio si el aparato de calefacción está cubierto o colocado incorrectamente.
- Deje siempre un espacio amplio alrededor del producto. La zona de seguridad que se debe dejar libre es 100 cm. en la parte frontal y en los laterales, y 100 cm. en la parte superior.

Parámetros técnicos:

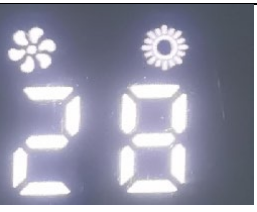
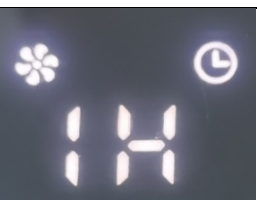
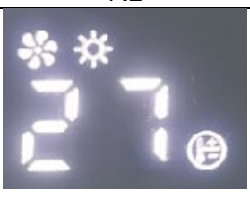
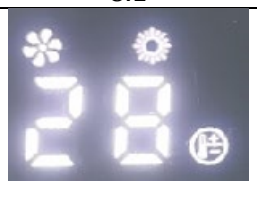
Model	Rated Power	Rated Voltage	Frequency	Class II
252422009	2000W	220-240V~	50-60Hz	

Instrucciones de uso:

1. Por favor, verifique antes de usar: A: El elemento calefactor y el cable eléctrico no deben estar rotos. B: Por favor, no utilice un enchufe con capacidad inferior a 10A para evitar accidentes.
2. Use el calefactor de ventilador en una superficie plana para evitar que se vuelque.
3. Funciones del panel de control:

	1. Encienda el interruptor de alimentación, la pantalla LED mostrará "--"; Véase la imagen 1.1. 2. Presione "⏻" de la siguiente manera: ON (en espera), la pantalla LED mostrará la temperatura ambiente, OFF (el ventilador seguirá funcionando durante 30 segundos después de apagar el aparato tras calentar, la pantalla LED mostrará "--"), véase la imagen 2.1; Nota: Solo presione "⏻" para ON (en espera, la pantalla LED mostrará la temperatura ambiente), luego podrá comenzar a calentar, ajustar la temperatura, encender la llama. 3. Presione "☀️" de la siguiente manera: El ventilador funciona, Calor bajo (1400W), Calor alto (2000W), Detener el calentamiento (el ventilador seguirá funcionando durante 30 segundos, la pantalla LED mostrará la temperatura ambiente, en espera); véase la imagen 3.1-3.3. 4. Presione "🔥" de la siguiente manera: Llama encendida, Llama apagada; véase la imagen 4.1. 5. Presione "🕒": para ajustar el temporizador de la siguiente manera: 1H, 2H, 3H.....8H; véase la imagen 5.1-5.3. 6. Presione "🌀": para ajustar Oscilante encendida/apagada; véase la imagen 6.1. 7. Presione "🌡️" para ajustar la temperatura, Rango de temperatura: 18-45°C; véase la imagen 7.1-7.2. 7.1 Cuando se usa el control remoto para ajustar la temperatura, 7.1.1 Presione "🌡️" en el control remoto primero, 7.1.2 Luego presione "+" "-" para ajustar la temperatura. Nota: En el modo de ajuste de temperatura, si desea ajustar nuevamente la temperatura, solo necesita presionar "+" "-" directamente para ajustar la temperatura.
--	--

	8. Por ejemplo, la temperatura ambiente es 25°C. Véase la imagen 8.1. La temperatura ajustada es igual o inferior a la temperatura ambiente, el aparato dejará de calentar. Véase la imagen 8.2-8.3. La temperatura ajustada es 1-2°C más alta que la temperatura ambiente, el aparato calienta con baja potencia. Véase la imagen 8.4-8.5. La temperatura ajustada es igual o superior a la temperatura ambiente +3°C, el aparato calienta con alta potencia. Véase la imagen 8.6. 9. Cuando el aparato se incline más de 50 grados, se cortará la alimentación automáticamente. 10. El método de operación del control remoto es el mismo. Nota: El indicador se ilumina cuando la función correspondiente está en funcionamiento.
--	--

				
1.1	2.1	3.1	3.2	3.3
				
4.1	5.1	5.2	5.3	6.1
				
7.1	7.2	8.1	8.2	8.3
				
8.4	8.5	8.6	/	

Nota:

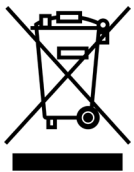
Si deja de usar el calefactor, apague todos los interruptores de alimentación y luego retire el enchufe.

Si desea mover el calefactor, por favor apague los interruptores, luego retire el enchufe y sujételo por el asa en la parte posterior del convector.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO:

1. Apague, desconecte y permita que el aparato se enfríe antes de limpiarlo.
2. No utilice esponjas, polvos o productos de limpieza abrasivos para limpiar el producto.
3. Utilice un paño suave y húmedo para limpiar la parte exterior. Tenga precaución de no tocar las resistencias.
4. Si el calefactor no se va a utilizar durante un periodo largo de tiempo, guárdelo en un lugar seco y seguro donde esté protegido del polvo.

RECICLAJE DE ELECTRODOMÉSTICOS :



La directiva europea 2012/19/UE sobre Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) especifica que los electrodomésticos no deben ser reciclados con el resto de los desperdicios municipales. Dichos electrodomésticos han de ser desechados de forma separada, para optimizar la recuperación y reciclaje de materiales y, de esta manera, reducir el impacto que puedan tener en la salud humana y el medioambiente. El símbolo del contenedor tachado le recuerda su obligación de desechar este producto de forma correcta. Si el producto en cuestión cuenta con una batería o pila para su autonomía eléctrica, esta deberá extraerse antes de ser desechado y ser tratada a parte como un residuo de diferente categoría. Para obtener información detallada acerca de la forma más adecuada de desechar sus electrodomésticos y/o las correspondientes baterías, el consumidor deberá contactar con las autoridades locales.