



ABRILA

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Termoventilador Cerámico PTC



Modelo: CANDOR

Referencia: 279621809

Lea y comprenda completamente este manual de instrucciones. No hacerlo puede provocar incendios, descargas eléctricas o lesiones personales graves.

Conserve este manual de instrucciones para futuras consultas.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- Todos los aparatos eléctricos contienen en su interior componentes calientes o que pueden producir chispas. No utilice el aparato en lugares donde haya líneas de gas, pinturas o líquidos inflamables.
- El área alrededor del aparato debe mantenerse libre de materiales combustibles, gasolina y otros vapores o líquidos inflamables.
- Bajo ninguna circunstancia debe modificarse este aparato.
- No utilice este aparato si alguna parte ha estado bajo el agua. Llame inmediatamente a un técnico cualificado para inspeccionar el aparato y reemplazar cualquier parte del sistema de control que haya estado sumergida.
- No utilice el aparato si la puerta de vidrio está retirado, agrietado o roto.
- Mantenga el material de embalaje fuera del alcance de los niños y deséchelo de forma segura. Como todas las bolsas de plástico, no son juguetes y deben mantenerse alejadas de niños y bebés.
- Cualquier reparación de este termoventilador debe ser realizada únicamente por un técnico cualificado.
- Desenchufe siempre el aparato cuando no esté en uso.
- No utilice el aparato si el cable o el enchufe están dañados. Debe ser revisado por una persona cualificada.
- No utilice el aparato en exteriores.
- Cuando instale este aparato en una habitación donde haya agua, la instalación debe cumplir con las normativas vigentes para reducir el riesgo de descargas eléctricas o electrocución.
- No pase el cable de alimentación debajo de alfombras. No cubra el cable con alfombrillas, tapetes u objetos similares. Coloque el cable lejos de zonas de paso para evitar tropezar con él.
- Conecte el aparato únicamente a una toma de corriente con conexión a tierra adecuada.
- No introduzca ni permita la entrada de objetos extraños en las aberturas de ventilación o salida de aire, ya que podría provocar descargas eléctricas, incendios o daños en el aparato.


- Es normal que el aparato eléctrico produzca cierto ruido, especialmente cuando se instala en espacios silenciosos.
- Para evitar posibles incendios, no bloquee las entradas o salidas de aire. No utilice el aparato sobre superficies blandas, como alfombras, donde las aberturas puedan bloquearse.
- Conecte siempre el aparato directamente a una toma de corriente de pared. Nunca utilice cables de extensión ni regletas eléctricas.
- Estos aparatos han sido probados y aprobados para su uso únicamente con los accesorios opcionales indicados en estas instrucciones. El uso de accesorios no especificados puede anular la garantía o provocar riesgos de seguridad.

Advertencias:


- Riesgo de quemaduras. Antes de realizar cualquier mantenimiento, apague el aparato y deje que se enfríe. Para desconectar la alimentación, coloque los controles en OFF y desenchufe el aparato de la toma de corriente.
- Los niños pequeños deben estar cuidadosamente supervisados cuando se encuentren en la misma habitación que el aparato.
- Los bebés, niños pequeños y otras personas vulnerables pueden ser susceptibles a quemaduras por contacto accidental. Se recomienda instalar una barrera física de protección si hay personas en riesgo en el hogar. Para restringir el acceso al aparato o estufa, instale una puerta de seguridad ajustable para mantener a bebés, niños pequeños u otras personas vulnerables fuera de la habitación y alejados de superficies calientes.
- No coloque ropa ni otros materiales inflamables sobre el aparato ni cerca de él.
- Debido a las altas temperaturas, el aparato debe colocarse fuera de las zonas de paso y lejos de muebles y cortinas.
- Asegúrese de adoptar medidas de seguridad adecuadas para evitar que bebés o niños pequeños toquen superficies calientes.
- Incluso después de apagar el aparato, el vidrio y la rejilla de salida de aire permanecerán calientes durante un tiempo prolongado.
- Asegúrese de mantener las distancias de seguridad respecto a materiales combustibles al instalar una repisa, estante o mueble encima del aparato.
- Las altas temperaturas en la pared o en el aire por encima del aparato pueden provocar que las decoraciones, el televisor u otros componentes electrónicos se derritan, se decoloren o se dañen.

PASOS DE USO


- Encienda el interruptor situado en la parte posterior del producto.

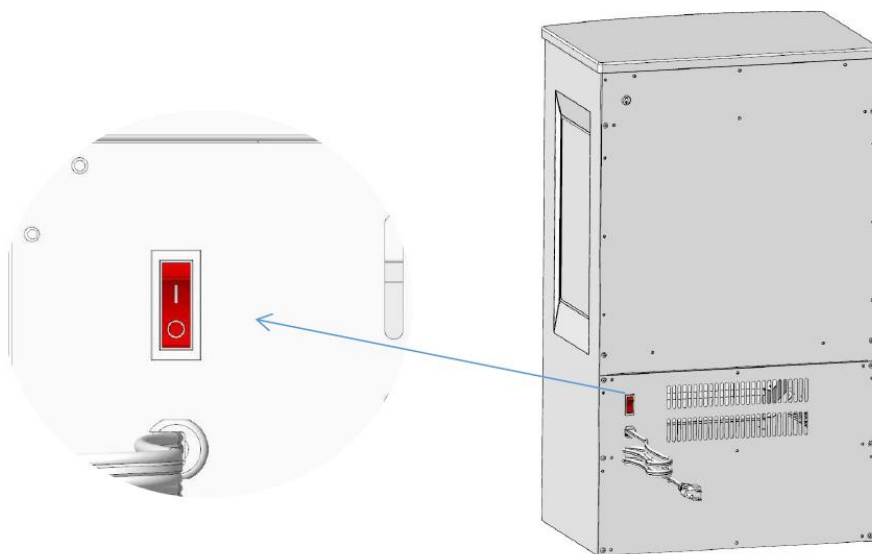


- Abra la puerta tirando de ella para acceder al panel de control.

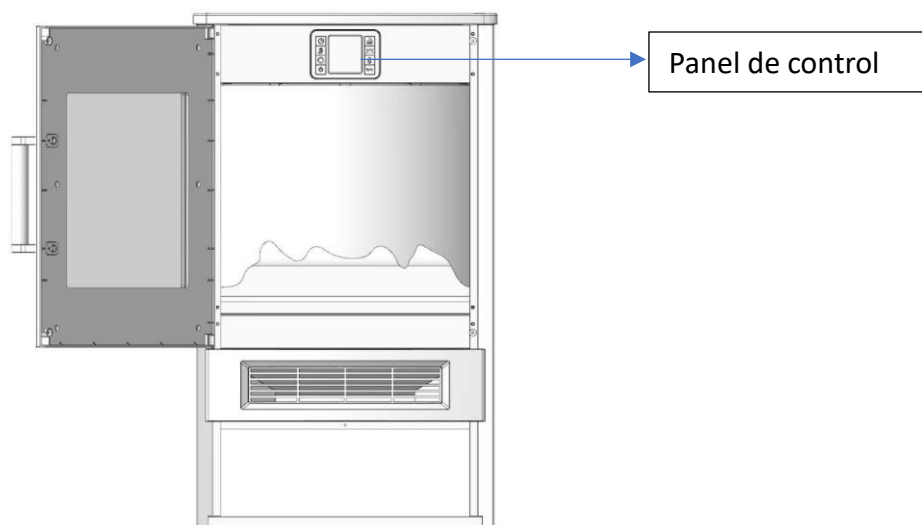

Panel de control

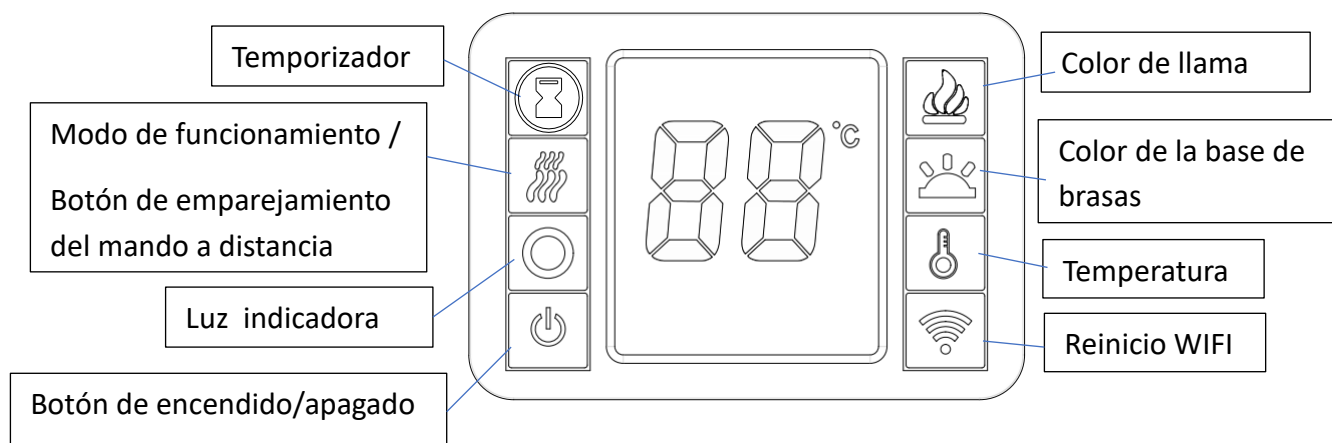

	ON/OFF	Enciende o apaga el aparato.
	Color de la llama	Controla el cambio de color de la llama. Colores: (C0-C1-C2-C3-C4-C5-C6-C7-C8) La intensidad de la llama se ajusta de 0 a 8. C0: apaga el efecto de llama. C8: modo de cambio automático de colores.
	Color de la base de brasas	Controla el cambio de color de la base de brasas. Colores: F0-F1-F2-F3-F4-F5-F6-F7-F8. La intensidad se ajusta de 0 a 9. F0: apaga el efecto. F8: modo de cambio automático de colores.
	Modo de funcionamiento	Controla el modo de funcionamiento. Pulse el botón para activar el termoventilador. H0: Efecto llama. H1: Cálido (900 W). H2: Caliente (1800 W).
	Temporizador	Controla el temporizador. 8 ajustes: 1h, 2h, 3h, 4h, 5h, 6h, 7h, 8h. Pulse el botón hasta seleccionar el tiempo deseado.
	Ajuste de temperatura	Controla la temperatura. Rango de ajuste: 15°C – 35°C (59°F – 95°F).
	Reinicio WIFI	Pulse una vez para cambiar entre °C y °F. Mantenga pulsado 3 segundos para restablecer el WIFI.
	Brillo de la base de brasas	Controla el brillo de la base de brasas. 5 niveles: -5, -4, -3, -2, -1. -5 es el brillo máximo. En el modo C0, el brillo está al máximo por defecto.
	Brillo de la llama	Controla el brillo de la llama. 5 niveles: L5-L4-L3-L2-L1. L5 es el brillo máximo. En el modo F0, el brillo está al máximo por defecto.
°F/°C	Cambio de la unidad de la temperatura	Pulse una vez para cambiar entre grados Celsius (°C) y Fahrenheit (°F).
+ / -	Aumentar/Reducir la temperatura	Controla la temperatura mediante el mando a distancia. Rango de ajuste: 15°C – 35°C (59°F – 95°F).

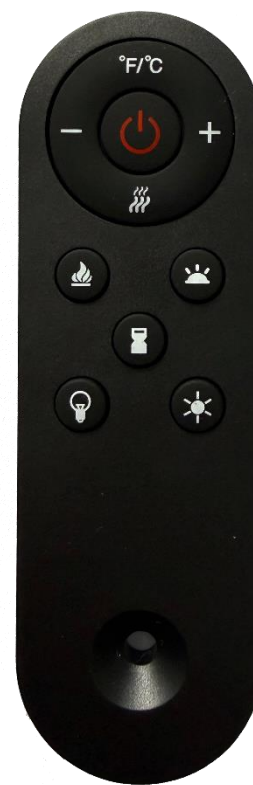

- **Para emparejar el mando a distancia:** mantenga pulsado el botón de emparejamiento en el panel de control hasta que la indicadora parpadee. A continuación, pulse cualquier botón del mando para completar el emparejamiento.
- El producto está equipado con un dispositivo de seguridad antivuelco. Si el aparato se inclina 45° en cualquier dirección, se cortará automáticamente la alimentación y la función de calefacción dejará de funcionar.

CONEXIÓN WIFI

1. Utilice su teléfono móvil para escanear el código QR que aparece a continuación o busque “Tuya Smart” en la tienda de aplicaciones para descargar e instalar la App.



2. Regístrate e iniciar sesión en la App.
3. Pulse el botón “+” en la esquina superior derecha de la aplicación y seleccione: Añadir dispositivo → Electrodoméstico pequeño → Calefactor, como se muestra en la Figura 1 y Figura 2.

Encienda el producto y asegúrese de que se encuentra en un entorno con cobertura WIFI. La luz indicadora parpadeará rápidamente.

4. Si la luz indicadora no parpadea, mantenga pulsado el botón “” del termoventilador durante 5 segundos.

Al ver la luz indicadora del termoventilador parpadeando rápidamente, pulse en la aplicación “Siguiente” (como se muestra en la Figura 3).

5. Introduzca la contraseña del WIFI y confirme, como se muestra en la Figura 4.
6. Espere a que la APP se conecte con el dispositivo hasta que la conexión se complete correctamente, como se muestra en la Figura 5.


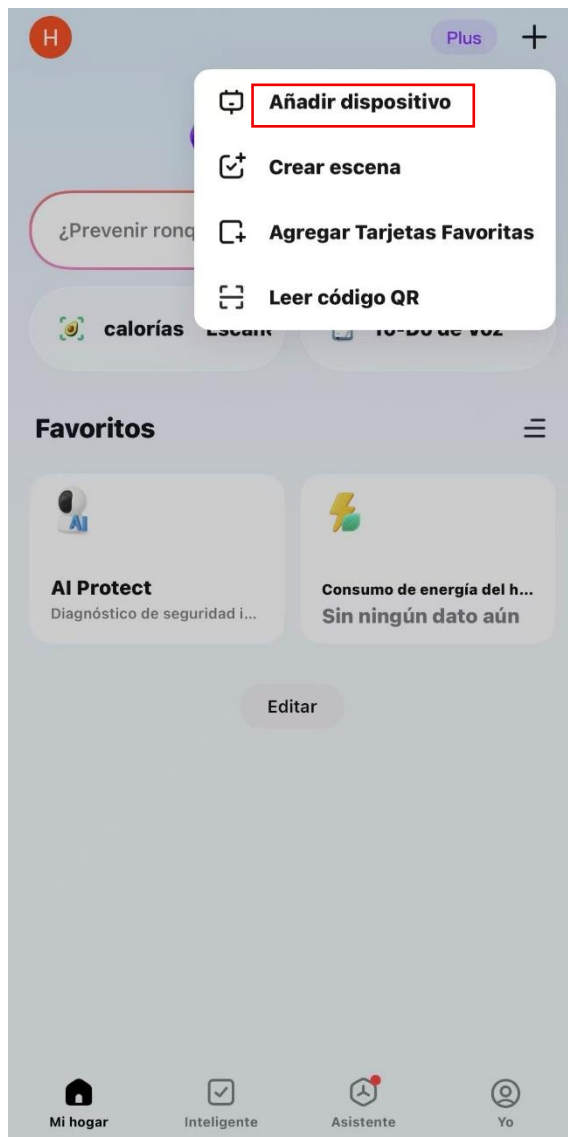


Figura 1



Figura 2

Reinicie el dispositivo

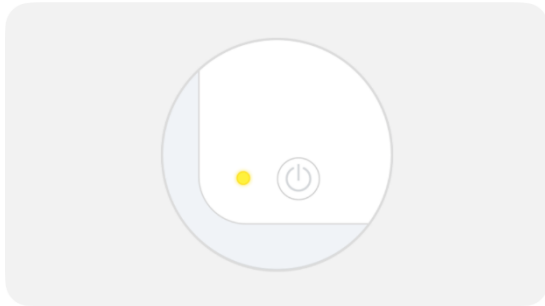

Encienda el dispositivo y verifique que el indicador parpadee rápidamente.

Nota: complete la distribución de red en un lapso de 3 minutos después de reiniciar el dispositivo.


Siguiente

[Restablecer dispositivo paso a paso](#)

Figura 3

Selecciona una red WiFi de 2.4GHz

Si tu red es de 5GHz, conéctate a la red de 2.4GHz para realizar la sincronización. [Método de ajuste de router común](#)

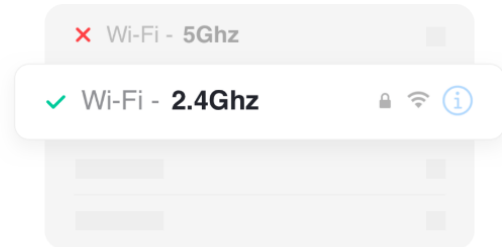

[Seleccionar red wifi](#)



Siguiente

Figura 4

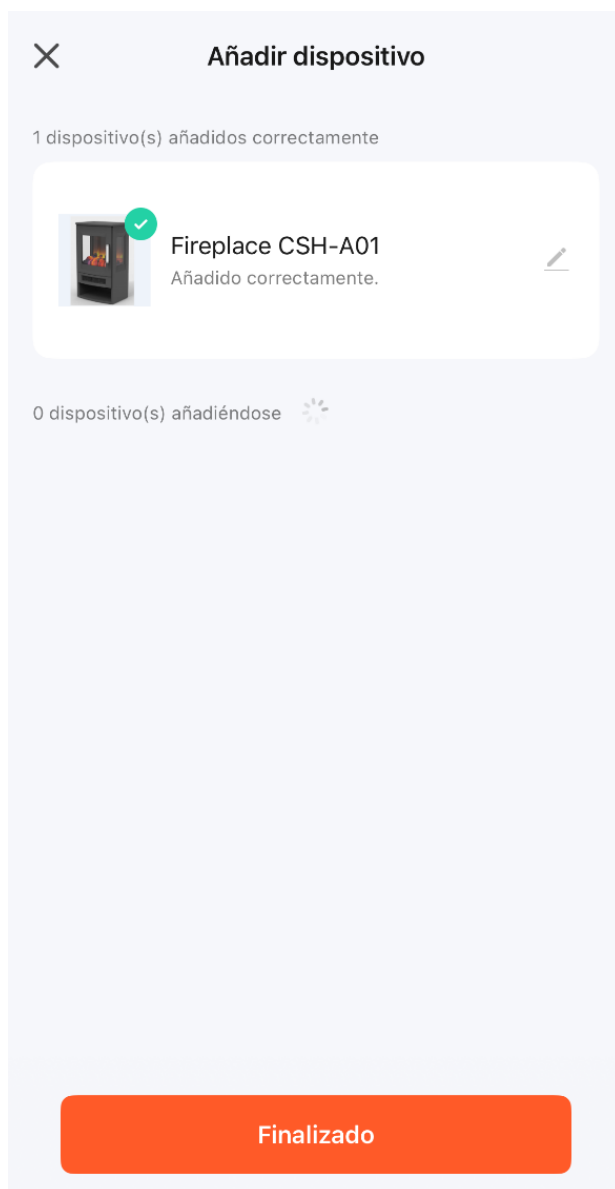


Figura 5

CONTROL MEDIANTE LA APLICACIÓN

1. Puede controlar el dispositivo desde su teléfono móvil mediante una red WIFI o 4G LTE. Al entrar en la interfaz principal del dispositivo, verá las funciones de Interruptor, Modo, Temporizador y Ajustes, como se muestra en la Figura 6.
2. Pulse “**Interruptor**” para encender o apagar el termoventilador desde la APP.

Pulse “**Modo**” para seleccionar el modo de funcionamiento. (como se muestra en la Figura 7)

H0: Efecto llama. **H1**: Cálido (900 W). **H2**: Caliente (1800 W)



Figura 6

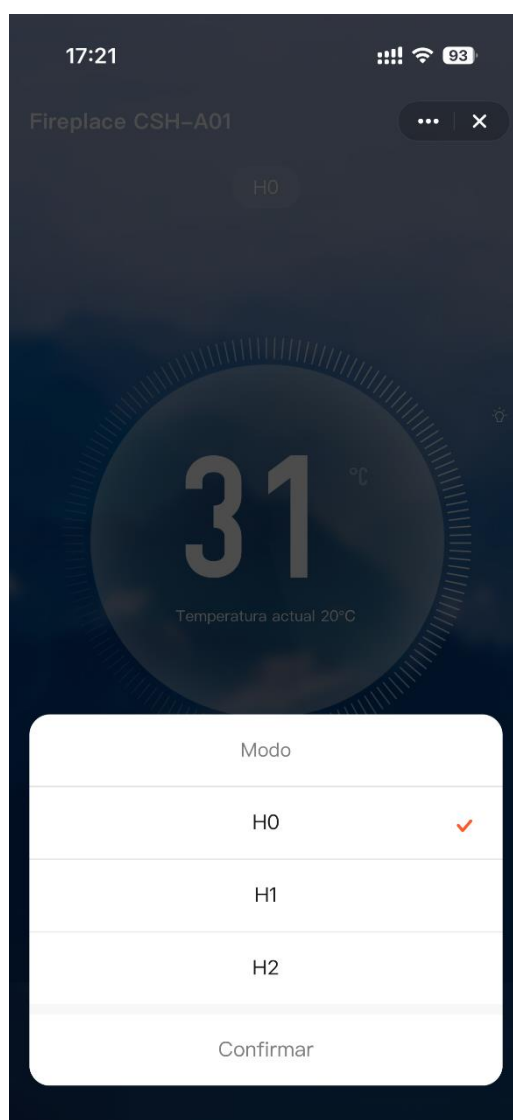


Figura 7

3. Pulse el “**Temporizador**” y podrá seleccionar un tiempo entre 1 y 8 horas, como se muestra en la Figura 8.

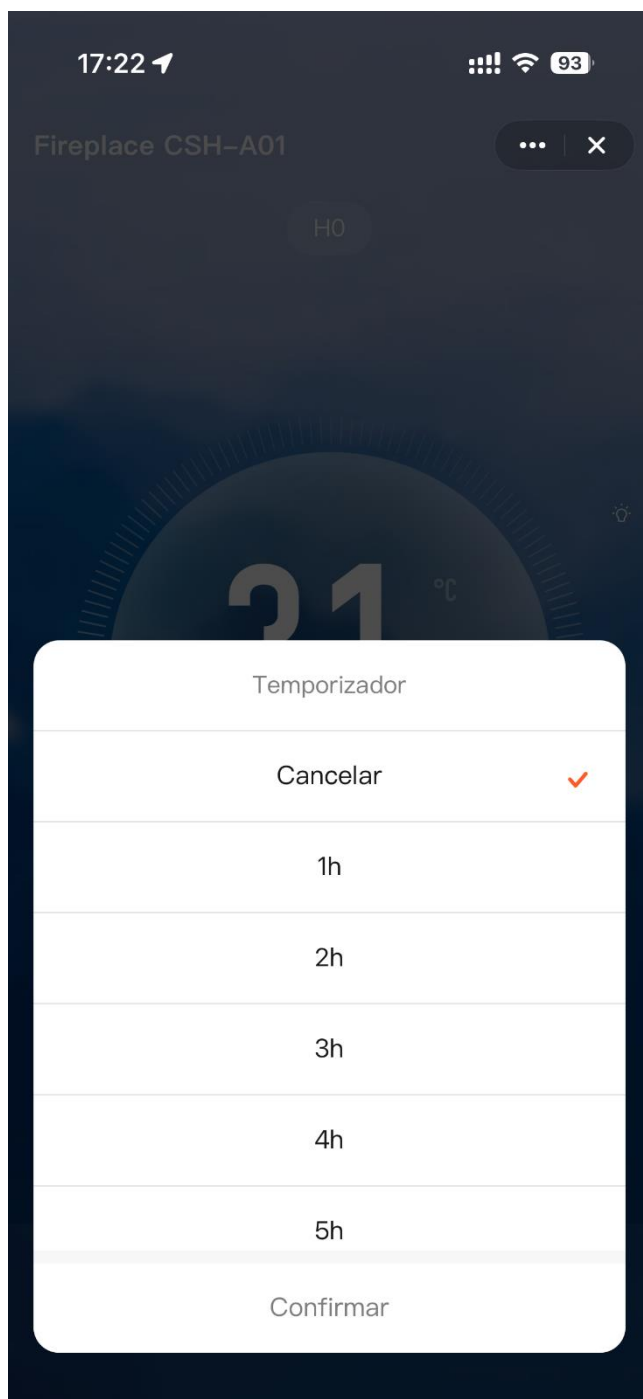


Figura 8

4. Pulse **“Ajustes”** para acceder a “Luz”, “Escala de temperatura”, “Programa semanal”, “color de la llama”, “color de las brasas”, “Brillo de las brasas”, “Brillo de la llama”, como se muestra en la Figura 9.

En **“Programa semanal”** puede seleccionar el modo adecuado para cada hora del día durante toda la semana, como se muestra en la Figura 10.

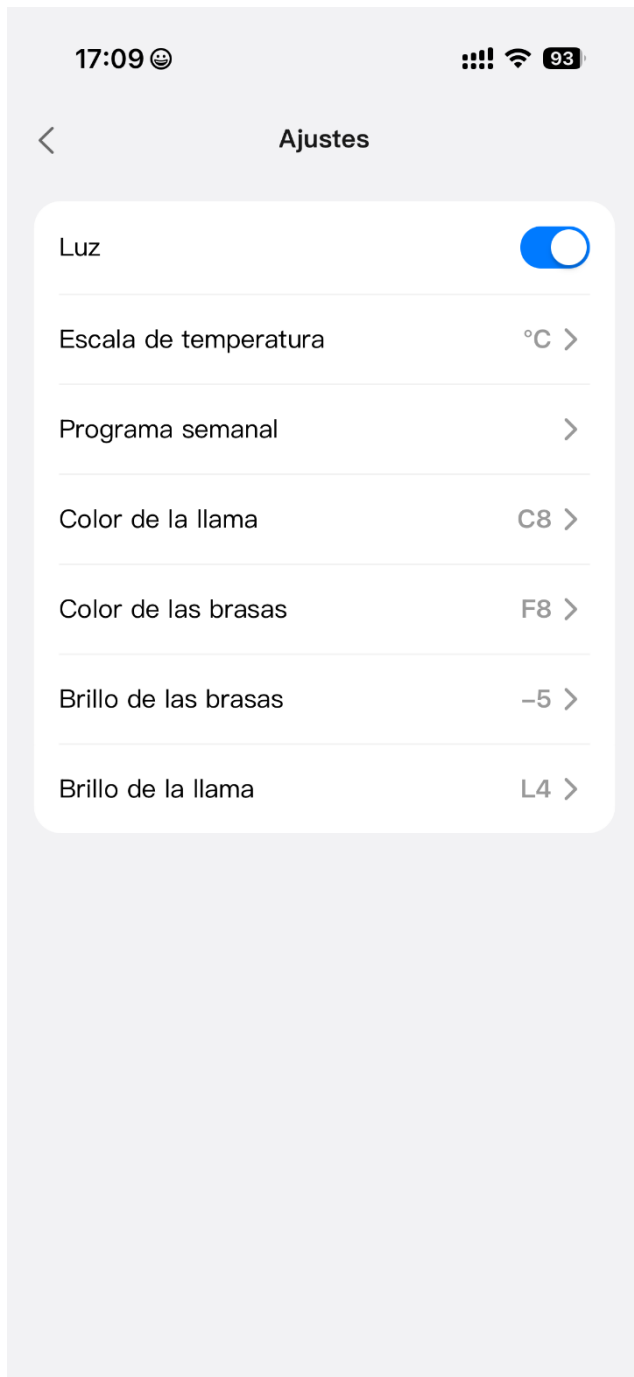


Figura 9

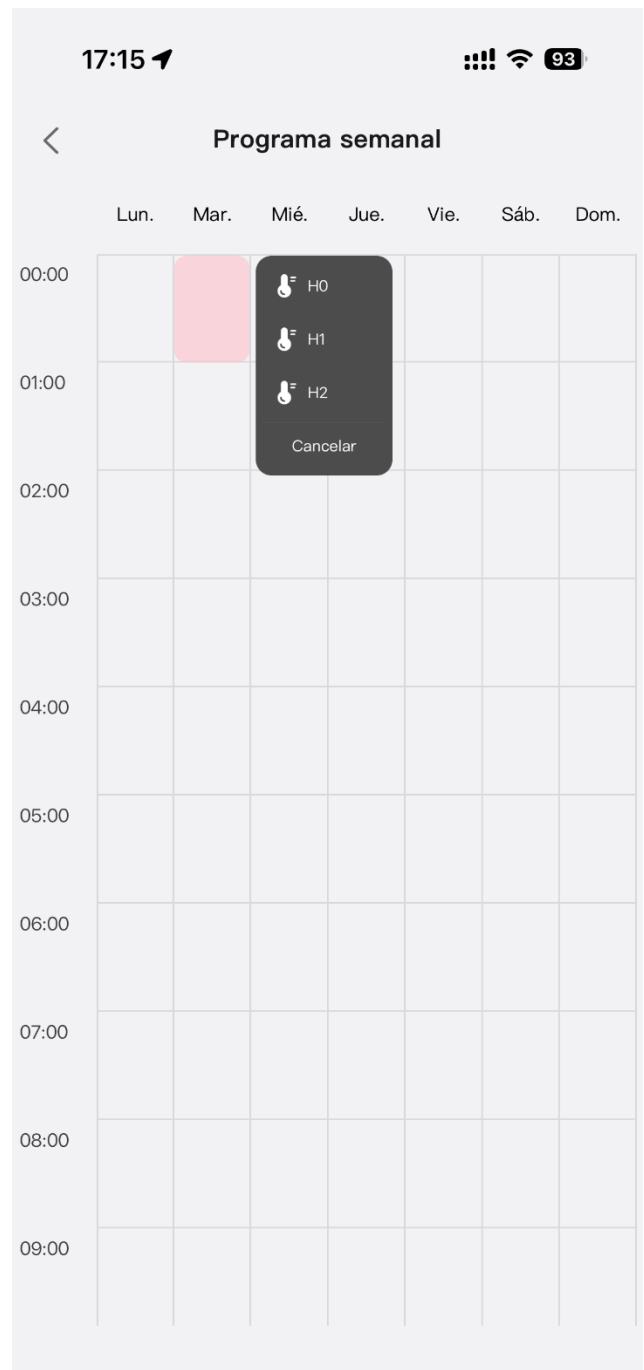


Figura 10

FUNCIONAMIENTO

Conecte el cable de alimentación a una toma de corriente de 220-240 V / 15 A. Asegúrese de que la toma esté en buenas condiciones y de que el enchufe no esté suelto. NUNCA exceda el amperaje máximo del circuito. NO conecte otros aparatos al mismo circuito.

LIMPIEZA

- Apague el termoventilador y desenchúfelo de la toma de corriente antes de realizar cualquier limpieza o mantenimiento. Espere al menos 10 minutos para permitir que todos los componentes se enfríen correctamente.
- Utilice una aspiradora o un plumero para mantener el termoventilador y las rejillas de ventilación libres de polvo y suciedad.
- El exterior del termoventilador debe limpiarse con un paño húmedo o un plumero.
- No utilice limpiadores abrasivos ni aerosoles líquidos.

CORTE DE SEGURIDAD

- Este aparato está equipado con un dispositivo de desconexión de seguridad que se activará si se sobrecalienta (por ejemplo, debido a rejillas de ventilación bloqueadas). Por razones de seguridad, el aparato NO se reiniciará automáticamente.
- Para restablecer el aparato, desconéctelo de la red eléctrica durante al menos 15 minutos. Después, vuelva a conectarlo a la red y encienda el aparato.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema	Solución
No funciona / No ventila	Compruebe el fusible y sustitúyalo si es necesario. Compruebe si se ha activado el sistema de desconexión de seguridad.
No hay efecto de llama	Haga revisar la luz LED por un técnico cualificado.

ELIMINACIÓN: SIGNIFICADO DEL SÍMBOLO DEL CONTENEDOR TACHADO



Protejamos el medio ambiente: No deseche los aparatos eléctricos junto con los residuos domésticos. Devuelva los aparatos eléctricos que ya no vaya a utilizar a los puntos de recogida habilitados para su eliminación. De este modo, se evita el posible impacto negativo de una eliminación incorrecta sobre el medio ambiente y la salud humana.

Esto contribuirá al reciclaje y otras formas de reutilización de los aparatos eléctricos y electrónicos. Puede obtener información sobre dónde desechar los aparatos en su autoridad local.