



ABRÎLA

MANUAL DE INSTRUCCIONES

SECADOR DE PELO



SERIE: PRIMA

REFERENCIA: 284221169

Instrucciones de seguridad

Lea todas las instrucciones de seguridad antes de utilizar el secador.

ADVERTENCIA: ESTE SECADOR PERMANECE BAJO TENSIÓN HASTA QUE SE DESCONECTA DE LA RED ELÉCTRICA. PARA EVITAR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA:

- No utilice este aparato cerca de bañeras, duchas, lavabos u otros recipientes que contengan agua.
- Cuando utilice el secador en el baño, desenchúfelo después de su uso, ya que la proximidad del agua supone un riesgo incluso cuando el aparato está apagado.
- Para mayor protección, se recomienda instalar un dispositivo de corriente residual (RCD) con una corriente residual nominal no superior a 30 mA en el circuito eléctrico del baño. Consulte a un instalador cualificado.
- Este aparato no está destinado a ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, salvo que estén supervisadas o hayan recibido instrucciones sobre su uso por una persona responsable de su seguridad.
- Los niños deben ser supervisados para garantizar que no jueguen con el aparato.
- Desenchufe siempre el secador después de su uso.
- No utilice ni almacene el secador en lugares donde pueda entrar en contacto con agua.
- Si el aparato cae al agua, **DESENCHÚFELO INMEDIATAMENTE**. No toque el agua hasta que se haya desconectado la alimentación.
- No deje nunca el secador desatendido mientras esté enchufado.

- No tire del cable ni lo enrolle alrededor del aparato.
- Es necesaria una supervisión estricta cuando el aparato se utilice cerca de niños.
- No utilice accesorios no recomendados por el fabricante.
- No utilice el secador si el cable o el enchufe están dañados, o si ha caído al agua. Llévelo a un servicio técnico autorizado para su revisión y reparación.
- Mantenga el cable alejado de superficies calientes.
- No bloquee nunca las rejillas de ventilación ni coloque el aparato sobre superficies blandas que puedan obstruirlas. Mantenga las rejillas libres de polvo, cabellos, etc.
- No introduzca objetos en las aberturas de ventilación.
- No utilice el aparato en exteriores ni en lugares donde se utilicen aerosoles.
- No dirija el aire caliente hacia los ojos.
- Los accesorios pueden calentarse durante el uso. Manipúlelos con precaución.
- No coloque el secador sobre superficies mientras esté en funcionamiento.
- Compruebe que la tensión indicada en el aparato coincide con la de su red eléctrica.
- Las ranuras y aberturas del aparato están destinadas a la ventilación. No las cubra ni las bloquee, ya que podría provocar sobrecalentamiento.
- NUNCA permita que los niños introduzcan objetos en las aberturas del secador.


Importante: El cable de alimentación de este aparato no puede ser sustituido por el usuario. Si está dañado, deberá ser reemplazado únicamente por un técnico cualificado.

Consideraciones de seguridad

- Coloque el cable de alimentación de forma que no pueda ser pisado ni aplastado por objetos.
- No utilice el secador en ambientes húmedos o mojados. Evite que el aparato se moje (goteos o salpicaduras), ya que puede resultar peligroso.

Descripción de las partes principales

1. Boquilla concentradora
2. Entrada de aire
3. Luz indicadora
4. Interruptor de encendido/apagado y selector de velocidad
5. Selector de temperatura
(Permite seleccionar entre 4 niveles de temperatura: baja, media, alta y modo cíclico.)
6. Mango
7. Protector del cable de alimentación
8. Difusor

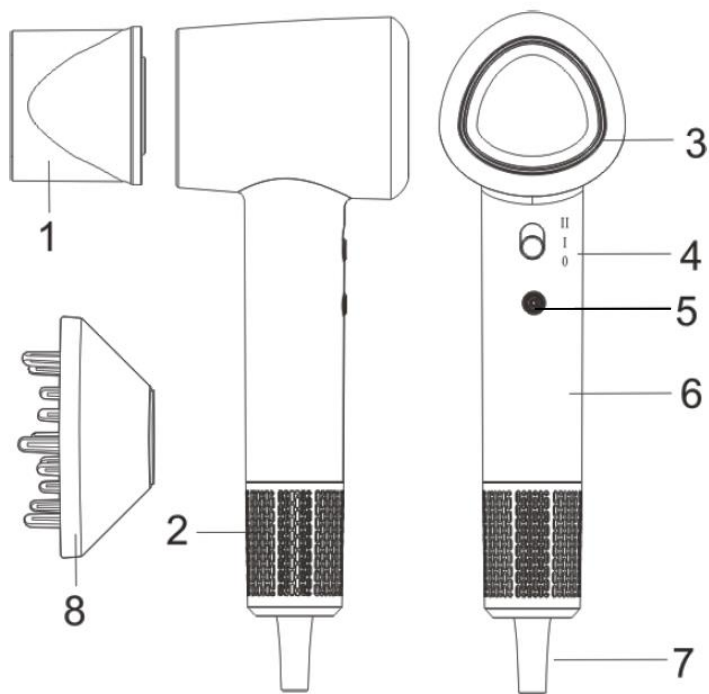

Montaje

Coloque la boquilla concentradora en la parte frontal del secador (si es necesario).

Conexión a la red eléctrica

Desenrolle completamente el cable de alimentación, enchufe el aparato a una toma de corriente y enciéndalo.

Apagado

Cuando haya terminado, coloque el interruptor en la posición de apagado (0).

Uso del secador

Guía de peinado – Secado básico del cabello

1. Lave el cabello con champú y acondicionador y aclárelo bien. Séquelo con una toalla para eliminar el exceso de humedad. Divida el cabello en secciones. Utilice el secador junto con un cepillo de peinado y dirija el aire caliente sobre cada sección de forma individual. Desplace el secador de manera uniforme para que el aire caliente pase a través del cabello. Dirija el flujo de aire hacia el cabello, no hacia el cuero cabelludo.
2. Mantenga las rejillas de entrada de aire libres de obstrucciones y sin cabellos durante el uso.
3. Para evitar un secado excesivo, no concentre el calor en una misma zona durante demasiado tiempo. Mantenga el secador en movimiento mientras peina.
4. Para un peinado rápido, humedezca ligeramente el cabello con un pulverizador de agua antes de utilizar el secador.
5. Para crear rizos y ondas, seque el cabello casi por completo con la temperatura más alta y finalice el peinado con una temperatura más baja. Esto ayudará a fijar el peinado.

6. Este secador incluye una boquilla concentradora. Utilícela cuando necesite concentrar el flujo de aire en una zona concreta (por ejemplo, para rizos u ondas) o para alisar el cabello rizado.

Limpieza

No utilice limpiadores líquidos ni en aerosol.

Limpie el aparato con un paño suave y ligeramente húmedo (no mojado).

Resolución de problemas

El secador no funciona

- Asegúrese de que está correctamente enchufado a la red eléctrica.
- Compruebe que el interruptor de encendido/apagado está activado.

Datos técnicos

Tensión nominal: 220–240 V~

Frecuencia nominal: 50/60 Hz

Potencia nominal: 1600 W

ELIMINACIÓN: SIGNIFICADO DEL SÍMBOLO DEL CONTENEDOR TACHADO



Protejamos el medio ambiente: No deseche los aparatos eléctricos junto con los residuos domésticos. Devuelva los aparatos eléctricos que ya no vaya a utilizar a los puntos de recogida habilitados para su eliminación. De este modo, se evita el posible impacto negativo de una eliminación incorrecta sobre el medio ambiente y la salud humana.

Esto contribuirá al reciclaje y otras formas de reutilización de los aparatos eléctricos y electrónicos. Puede obtener información sobre dónde desechar los aparatos en su autoridad local.