



ABRILA

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Termoventilador cerámico PTC



Modelo: FRISCO

Referencia: 280922009

Lea cuidadosamente este manual de instrucciones antes de utilizar el aparato y consérvelo para futuras consultas.


INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Cuando utilice aparatos eléctricos, siga siempre las medidas básicas de seguridad para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica y lesiones personales, incluyendo lo siguiente:

1. Este calefactor genera altas temperaturas durante su funcionamiento. Para evitar quemaduras, no permita que la piel entre en contacto con las superficies calientes.
Mantenga los materiales inflamables como muebles, almohadas, ropa de cama, papel, ropa, cortinas, etc., al menos a 1 metro de distancia de la parte frontal del calefactor y alejados de los lados y la parte trasera.
2. Extrema las precauciones cuando el calefactor sea utilizado por niños o personas con discapacidad, o cuando esté funcionando cerca de ellos, así como cuando se deje funcionando sin supervisión.
3. Cuando no esté utilizando el calefactor, desenchúfelo siempre de la red eléctrica.
4. No utilice el calefactor si el cable o el enchufe están dañados. Si el aparato presenta fallos, no lo manipule ni lo dañe. Debe ser reparado por personal cualificado.
5. No utilice el aparato en exteriores.
6. Este calefactor no es adecuado para baños, lavanderías ni lugares similares. No coloque el calefactor en lugares donde pueda caer dentro de una bañera u otros recipientes con agua.
7. No cubra la salida de aire. No utilice alfombras gruesas, toallas u otros materiales para cubrir la salida de aire.
8. Para desconectar el calefactor, apague el interruptor y después retire el enchufe de la toma de corriente.

9. No introduzca ni permita que objetos extraños entren en las aberturas de ventilación o salida de aire, ya que podría provocar descargas eléctricas, incendios o daños en el aparato.
10. Para evitar posibles incendios, no bloquee ni obstruya la parte frontal del calefactor. No lo utilice sobre superficies blandas como camas o sofás.
11. En el interior del calefactor hay componentes calefactores y eléctricos. No lo utilice en áreas donde se almacenen o utilicen gasolina, diésel u otros líquidos inflamables.
12. Utilice este calefactor únicamente según lo descrito en este manual. Cualquier uso no recomendado puede provocar incendios, descargas eléctricas o lesiones.
13. En determinadas condiciones anormales pueden generarse altas temperaturas. No cubra ni obstruya total o parcialmente la parte frontal del calefactor.
14. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por una persona cualificada para evitar riesgos.
15. El calefactor no debe colocarse debajo de una toma de corriente.
16. Para evitar el sobrecalentamiento, no cubra el calefactor.
17. Este aparato no está destinado a ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia o conocimientos, a menos que estén bajo supervisión o hayan recibido instrucciones sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.
18. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.

DESCRIPCIÓN GENERAL

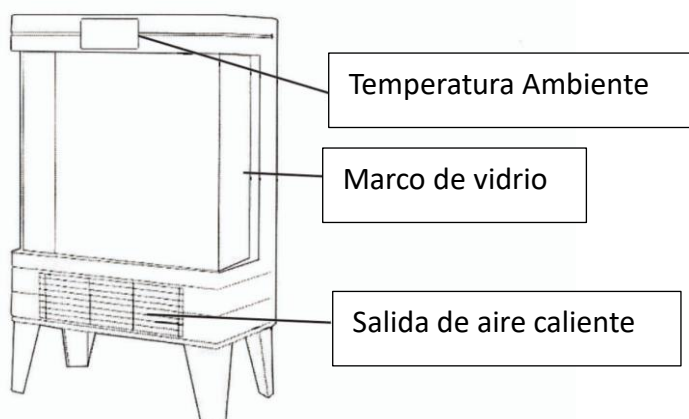

DESEMBALAJE Y USO DEL APARATO

Abra cuidadosamente el embalaje y retire el aparato. Conserve el embalaje original para futuros transportes.

Mantenga la parte frontal del aparato al menos a 1 metro de distancia de muebles, cortinas u otros objetos inflamables.

Asegúrese de que haya una toma de corriente con conexión a tierra cerca del aparato (en la parte trasera).


No utilice cables de extensión. El cable de alimentación debe permanecer en la parte trasera del aparato y no debe entrar en contacto con los elementos calefactores.

FUNCIONAMIENTO

Interruptor	Función
FIRE	Efecto de llama
LOW	Calefacción de baja potencia
LOW+HIGH	Calefacción de alta potencia

I: Encendido

O: Apagado

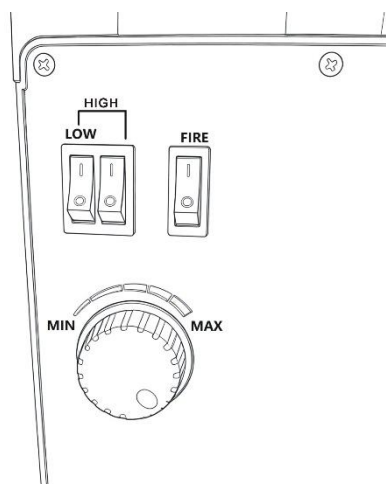

- Gire el mando del termostato en el sentido de las agujas del reloj hasta alcanzar la posición máxima.
- Gire el mando de control de temperatura en el sentido de las agujas del reloj para encender el aparato y activar al mismo tiempo el ventilador de refrigeración.
- Pulse el interruptor **LOW** para activar el modo de calefacción baja.
- Pulse los interruptores **LOW** y **HIGH** para activar el modo de calefacción alta.
- Pulse el interruptor **FIRE** para encender las luces de efecto llama.
- Gire el mando de control de temperatura en sentido contrario a las agujas del reloj hasta la posición mínima para apagar el calefactor.

REGULACIÓN DEL TERMOSTATO

Cuando la habitación haya alcanzado la temperatura deseada, gire lentamente el mando del termostato izquierdo en sentido contrario a las agujas del reloj hasta el punto en que el aparato se apague, sin girarlo más allá. La temperatura ajustada de esta manera será regulada automáticamente y mantenida a un nivel constante por el termostato.

LIMPIEZA

Antes de limpiar el aparato, desconéctelo de la toma de corriente y deje que se enfríe completamente.

Puede limpiar el exterior del calefactor con un paño suave y ligeramente húmedo.

No utilice productos de limpieza ni productos de pulido.


El mantenimiento y las reparaciones, como la sustitución de la bombilla, deben ser realizados por una persona cualificada para evitar cualquier peligro.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Instrucciones para fijar las patas:

1. Coloque el producto de lado y comience a instalar las patas.

2. Coloque una pata en cada esquina y utilice dos tornillos para cada pata.
3. Apriete los tornillos en el sentido de las agujas del reloj hasta que cada pata quede firmemente fijada.
4. Vuelva a colocar la unidad en posición vertical para comprobar su estabilidad.
5. Coloque el aparato en la ubicación deseada y conéctelo a la toma de corriente. El equipo estará listo para su uso.

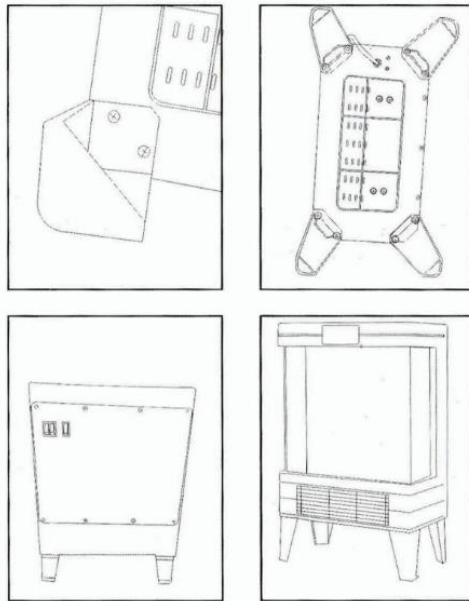

ELIMINACIÓN: SIGNIFICADO DEL SÍMBOLO DEL CONTENEDOR TACHADO



Protejamos el medio ambiente: No deseche los aparatos eléctricos junto con los residuos domésticos. Devuelva los aparatos eléctricos que ya no vaya a utilizar a los puntos de recogida habilitados para su eliminación. De este modo, se evita el posible impacto negativo de una eliminación incorrecta sobre el medio ambiente y la salud humana.

Esto contribuirá al reciclaje y otras formas de reutilización de los aparatos eléctricos y electrónicos. Puede obtener información sobre dónde desechar los aparatos en su autoridad local.