



ABRILA

Termoventilador GRATO 2000w 198222001




Lea cuidadosamente todas las instrucciones antes de utilizar el aparato y guárdelas para uso futuro.

Preparación antes del uso del termoventilador:

1. Verifique si el voltaje eléctrico de la fuente de alimentación principal y la carga del enchufe coinciden con el voltaje nominal y la potencia indicados en la etiqueta de clasificación del aparato.
2. Compruebe que la clavija del aparato y el enchufe de la pared están en buenas condiciones de uso y son compatibles.
3. Coloque el aparato en una superficie estable y plana sin riesgo de caídas.
4. Asegúrese de que hay suficiente espacio para el buen funcionamiento del termoventilador, es decir debe haber al menos 50 cm alrededor del aparato, y justo por donde sale el aire caliente debe haber 120 cm. de distancia hasta cualquier obstáculo.

Precauciones de seguridad:

1. No cubra el calentador de ventilador en ningún momento durante su uso.
2. No lo cuelgue en la pared.
3. No lo use sobre la alfombra con pelo largo.
4. No use el calentador en las inmediaciones de una bañera, ducha o piscina.
5. No inserte palos ni ningún otro objeto en la entrada o salida de aire del aparato.
6. No coloque el aparato inmediatamente debajo de un enchufe eléctrico.
7. No coloque el aparato cerca de un fuego.
8. Mantenga a los niños alejados del calentador.
9. Mantenga objetos inflamables y explosivos alejados del calentador.
10. En caso de mal funcionamiento o funcionamiento anormal, no intente abrir o reparar el aparato en casa, debe hacerlo un profesional cualificado.
11. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por un profesional cualificado.
12. Utilice siempre el aparato sobre una superficie horizontal y estable.
13. No utilice el aparato si se ha caído o presenta señales visibles de daños.
 14. No utilice este aparato en habitaciones pequeñas que estén ocupadas por personas que no puedan abandonar por sí mismas la habitación, a menos que se proporcione vigilancia permanente.

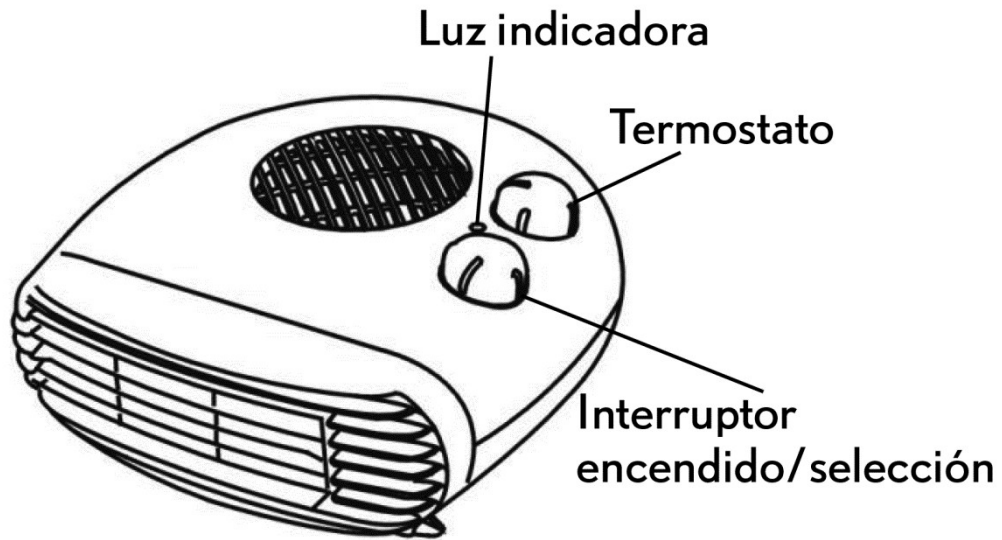

Operación y uso

1. Gire el interruptor del termostato a la posición mínima, al mismo tiempo gire el interruptor de selección de calor a la posición "0" (ver imagen).
2. Conecte el aparato y gire el interruptor del termostato a la posición máxima. Luego, gire el interruptor de selección de calor para elegir aire frío o caliente y la temperatura del aire caliente como se indica a continuación. Durante su funcionamiento, la luz indicadora estará encendida.
 - 2.1 Gire el interruptor de selección de calor a la posición "*" para que el calentador sople aire frío.
 - 2.2 Gire el interruptor de selección de calor a la posición "I" para que el calentador sople aire caliente a 1000 W.
 - 2.3 Gire el interruptor de selección de calor a la posición "II" para que el calentador sople aire caliente a 2000 W.
 - 2.4 Gire el interruptor de selección de calor a la posición "0" para que el calentador se detenga y la luz indicadora se apague.
3. Ajuste el interruptor del termostato a una posición adecuada para la temperatura deseada.
 - 3.1 Verifique que el interruptor del termostato esté en la posición máxima.
 - 3.2 Cuando sienta que la temperatura de la habitación es cómoda, gire el interruptor del termostato en sentido contrario a las agujas del reloj lentamente hasta la posición mínima hasta que el aparato se detenga. Luego, el interruptor del termostato mantendrá automáticamente la temperatura de la habitación a la temperatura deseada. También puede girar el interruptor del termostato en sentido contrario a las agujas del reloj para disminuir la temperatura o en sentido de las agujas del reloj para aumentarla.

Sistema de seguridad

1. Para evitar riesgos para las personas o daños a los componentes internos, el calentador cuenta con un sistema de seguridad que apagará automáticamente el aparato si se alcanza el límite de seguridad de calor. Si se produce sobrecalentamiento: 1.1 Gire el interruptor de selección de calor a la posición "O", gire el interruptor del termostato a la posición mínima y desconecte el enchufe del enchufe de pared. 1.2 Verifique que nada esté bloqueando la salida o entrada de aire. Si es así, reubique el calentador antes de volver a encenderlo. 1.3 Deje enfriar el calentador durante 8 a 10 minutos antes de volver a encenderlo. 1.4 Conecte el aparato y enciéndalo. Si el aparato no funciona correctamente, desconecte el enchufe inmediatamente del enchufe de pared y lleve el calentador a un servicio técnico autorizado.

Mantenimiento y limpieza

- 1 Antes de apagar el aparato, gire el interruptor de selección de calor a la posición " ". Después de funcionar durante 3 a 5 minutos para reducir la temperatura interna del aparato, gire el interruptor de selección de calor a la posición "O".
- 2 Limpie la entrada y salida de aire del aparato regularmente.
- 3 Antes de limpiar el aparato, apague primero el calentador, luego retire el enchufe de la toma de corriente y espere hasta que el aparato se enfríe.
- 4 Use un paño húmedo para limpiar la superficie del aparato, evite que el agua entre en el interior del aparato, seque el aparato antes de usarlo o guardarlo.

Advertencia

Este electrodoméstico no está destinado a ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, falta de experiencia y conocimiento o menores de 8 años, a menos que se les haya dado supervisión o instrucciones sobre el uso del electrodoméstico por una persona responsable de su seguridad. · Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el electrodoméstico. · Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas igualmente calificadas para evitar un peligro.

Los niños menores de 3 años deben mantenerse alejados del aparato.

Los niños desde 3 años y menores de 8 años deben solo encender/apagar siempre que este haya sido colocado o instalado en su posición de funcionamiento normal prevista y que sean supervisados o hayan recibido instrucciones relativas al uso del aparato de una forma segura y entiendan los riesgos que el aparato tiene. No deben enchufar, regular y limpiar el aparato o realizar operaciones de mantenimiento.



Protejamos el medio ambiente: No deseche los aparatos eléctricos junto con los residuos domésticos. Los aparatos eléctricos y electrónicos que ya no se utilicen deben depositarse en los puntos de recogida habilitados para su eliminación. De este modo se evita el posible impacto negativo de una eliminación inadecuada sobre el medio ambiente y la salud humana. Esto contribuye al reciclaje y a otras formas de reutilización de los aparatos eléctricos y electrónicos. Puede obtener información sobre los puntos de recogida en su administración local.