




ABRILA

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Radiador De Mica

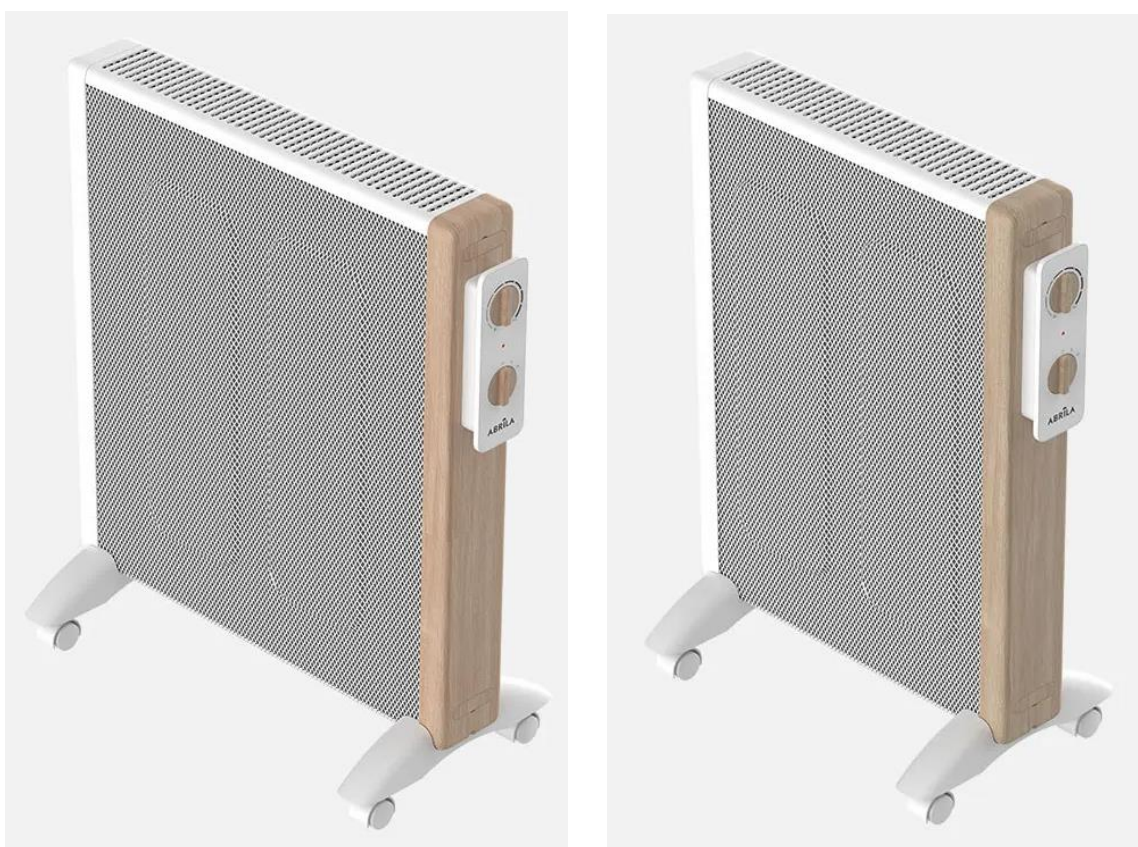

Serie: BADIN 2000W / BADIN 1500W

Referencia: 283122088 / 283122068 / 283121588 / 283121568

Siempre lea este manual de instrucciones antes de instalar o utilizar el aparato y consérvelo para futuras consultas.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

LEA ESTE AVISO CUIDADOSAMENTE ANTES DE UTILIZAR EL APARATO.

- Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos, siempre que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura y comprendan los riesgos involucrados. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.
- Los niños menores de 3 años deben mantenerse alejados a menos que estén continuamente supervisados.
- Los niños de entre 3 y 8 años solo podrán encender/apagar el aparato siempre que este haya sido colocado o instalado en su posición normal de funcionamiento prevista y hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura y comprendan los riesgos involucrados. Los niños de entre 3 y 8 años no deben enchufar, regular ni limpiar el aparato ni realizar el mantenimiento por parte del usuario.

PRECAUCIÓN – Algunas partes de este producto pueden calentarse mucho y causar quemaduras. Se debe prestar especial atención cuando haya niños y personas vulnerables presentes.

- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, su servicio técnico o personas igualmente cualificadas para evitar cualquier riesgo.
- **PRECAUCIÓN:** Para evitar riesgos debido a un restablecimiento involuntario del dispositivo de protección térmica, este aparato no debe alimentarse a través de un dispositivo de conmutación externo, como un temporizador, ni conectarse a un circuito que se encienda y apague regularmente por la compañía suministradora.
- **ADVERTENCIA:** Para evitar el sobrecalentamiento, no cubra el calefactor.


- El calefactor no debe colocarse inmediatamente debajo de una toma de corriente.

- No utilice este calefactor en las inmediaciones de una bañera, una ducha o una piscina.
- Utilice siempre el aparato con las ruedas o patas instaladas.

ESTE PRODUCTO ES PARA CALEFACCIÓN DE HABITACIONES

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

Panel de control

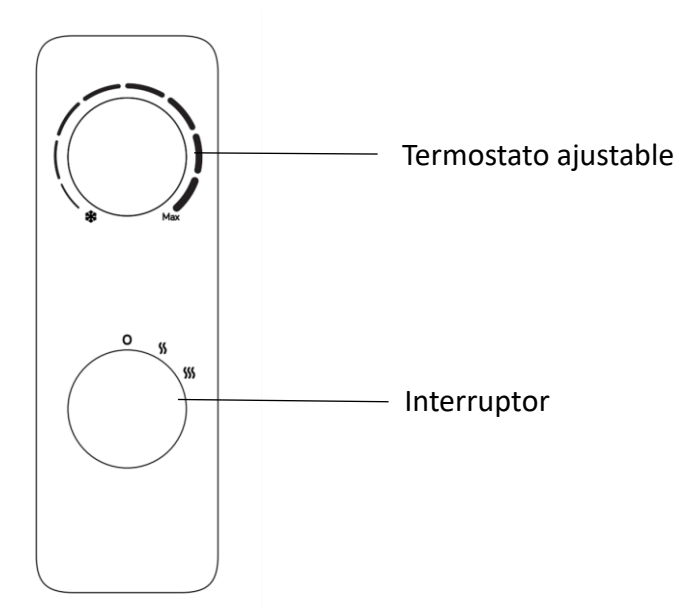

- Conecte el aparato a una toma de corriente de 220-240 V~ 50 Hz.
- Para encender el calefactor, gire el interruptor para seleccionar el nivel de potencia bajo o alto.
- Ajuste la temperatura mediante el termostato.
- Para apagar el calefactor, gire el interruptor a la posición "0".
- Desenchufe el aparato cuando no esté en uso.

Potencia de funcionamiento

Modelo	Potencia baja	Potencia alta
BADIN 1500W 283121588 / 283121568	1000W	1500W
BADIN 2000W 283122088 / 283122068	1000W	2000W

DISPOSITIVO DE SEGURIDAD CONTRA SOBRECALENTAMIENTO

Su calefactor está equipado con un dispositivo de seguridad que apaga automáticamente el aparato en caso de sobrecalentamiento.

Si el calefactor deja de funcionar, apáguelo y compruebe que las entradas y salidas de aire no estén obstruidas. Espere al menos **5 minutos** para que el sistema de protección se restablezca antes de volver a poner el aparato en funcionamiento.

Si el calefactor sigue sin funcionar o el dispositivo de seguridad vuelve a activarse, lleve el aparato al servicio técnico autorizado más cercano para su revisión o reparación.

ADVERTENCIA: No es suficiente apagar el aparato mediante el interruptor de encendido/apagado. Desenchufe siempre el aparato de la toma de corriente antes de realizar cualquier intervención, limpieza o desplazamiento del mismo.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Apague y desconecte el aparato de la red eléctrica antes de limpiarlo.
- Utilizando un paño suave y húmedo, con o sin una solución jabonosa suave, limpie cuidadosamente la superficie exterior del producto.
- **PRECAUCIÓN:** Deje que el producto se enfríe completamente antes de manipularlo o limpiarlo.
- No permita que el agua u otros líquidos penetren en el interior del producto, ya que esto podría provocar un incendio y/o riesgo de descarga eléctrica.
- También recomendamos la limpieza periódica de este aparato pasando ligeramente la boquilla de una aspiradora sobre las rejillas para eliminar el polvo o la suciedad que puedan haberse acumulado en el interior o sobre la unidad.
- **PRECAUCIÓN:** No utilice detergentes agresivos, limpiadores químicos ni disolventes, ya que pueden dañar el acabado superficial de los componentes plásticos.

ELIMINACIÓN: SIGNIFICADO DEL SÍMBOLO DEL CONTENEDOR TACHADO



Protejamos el medio ambiente: No deseche los aparatos eléctricos junto con los residuos domésticos. Devuelva los aparatos eléctricos que ya no vaya a utilizar a los puntos de recogida habilitados para su eliminación. De este modo, se evita el posible impacto negativo de una eliminación incorrecta sobre el medio ambiente y la salud humana.

Esto contribuirá al reciclaje y otras formas de reutilización de los aparatos eléctricos y electrónicos. Puede obtener información sobre dónde desechar los aparatos en su autoridad local.