

MANUAL DE INSTRUCCIONES

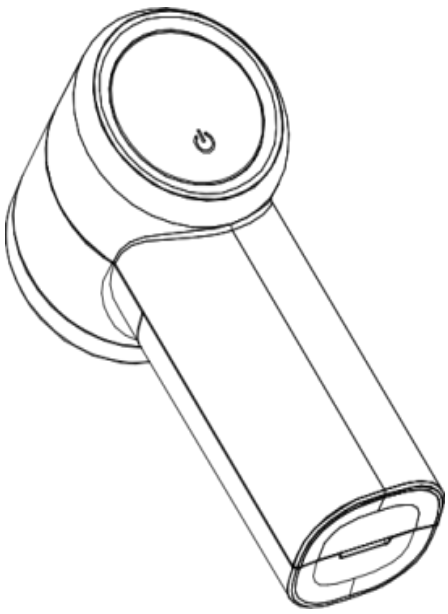

QUITA PELUSAS

CRACK 288832057

DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES

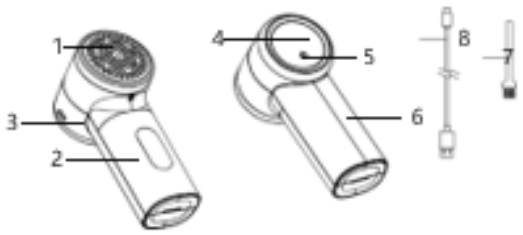

1. Rejilla protectora
2. Depósito de pelusas
3. Puerto de carga
4. Pantalla digital LED
5. Botón de encendido y selección de velocidad
6. Mango
7. Cepillo de limpieza
8. Cable USB (Tipo C)

ANTES DEL PRIMER USO

- Lea atentamente estas instrucciones antes de utilizar el producto.
- Cargue completamente el dispositivo antes del primer uso.
- Compruebe que la rejilla protectora, el cabezal de corte y el depósito para pelusas estén correctamente instalados.
- Coloque la prenda extendida sobre una superficie plana antes de utilizar el quitapelusas.
- Retire cualquier objeto adherido a la ropa, como alfileres, elementos metálicos u otros objetos que puedan dañar la rejilla o las cuchillas.
- Se recomienda realizar una prueba en una zona poco visible de la prenda antes de utilizar el producto sobre toda la superficie.

No utilizar sobre:

- Chaquetas acolchadas o prendas de plumón.
- Tejidos extremadamente delicados.
- Encajes, flecos, lentejuelas u otros elementos decorativos.
- Prendas que estén siendo utilizadas.

MODO DE USO

1. Pulse el botón de encendido para activar el dispositivo. El aparato comenzará a funcionar en el primer nivel de velocidad.
2. Pulse nuevamente el botón para seleccionar el segundo nivel de velocidad.
3. Pulse una tercera vez para seleccionar el tercer nivel de velocidad.
4. Pulse de nuevo el botón para apagar el dispositivo.
5. Deslice suavemente el quitapelusas sobre la superficie de la prenda realizando movimientos uniformes.
6. No ejerza una presión excesiva sobre el tejido para evitar posibles daños.
7. Vacíe el depósito cuando esté lleno para mantener un funcionamiento correcto.

Preste especial atención al utilizar el aparato sobre:

- Costuras y bordes de las prendas.
- Tejidos finos o zonas delicadas.
- Botones, cremalleras y elementos sobresalientes.

FUNCIONAMIENTO

El motor acciona las cuchillas del cabezal de corte para eliminar las bolitas y fibras acumuladas en la superficie de la ropa.

El sistema de ventilación genera una succión que recoge las pelusas eliminadas y las almacena en el depósito para facilitar su limpieza.

CARACTERÍSTICAS

- Rejilla protectora de acero inoxidable resistente y flexible.
- Diseño de rejilla tipo panal para una captura eficaz de las pelusas.
- Motor de alta potencia para una eliminación eficiente.
- Cabezal de corte flotante que se adapta ligeramente a la superficie del tejido.
- Pantalla digital LED para mostrar el estado del dispositivo.
- Batería recargable de litio integrada.

CARGA DE LA BATERÍA

- Cargue completamente el dispositivo antes del primer uso.
- Utilice un adaptador de alimentación de 5 V ⎓ 1 A.

- Conecte el cable USB Tipo C al puerto de carga del dispositivo.
- Durante la carga, la pantalla LED indicará el estado de carga.
- Cuando la batería esté completamente cargada, la pantalla mostrará “100”.
- El tiempo aproximado de carga es de 3 horas.
- No utilice el aparato mientras esté conectado al cargador.
- Una vez finalizada la carga, desconecte el cable.

Recomendaciones para conservar la batería:

- Si el producto no va a utilizarse durante un periodo prolongado, recargue la batería al menos una vez cada 6 meses.
- No cargue el dispositivo en lugares con temperaturas inferiores a 5 °C o superiores a 35 °C.
- Mantenga el dispositivo alejado de fuentes de calor y de la luz solar directa.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.
- No permita que los niños utilicen el aparato ni jueguen con él.
- No introduzca los dedos ni objetos en la zona de las cuchillas.
- Las cuchillas son piezas afiladas; manipúlelas con precaución.
- Apague siempre el dispositivo antes de desmontar, limpiar o instalar la rejilla o el cabezal de corte.
- No utilice el aparato si la rejilla protectora o las cuchillas están dañadas.
- No golpee ni presione la rejilla con objetos duros.
- Instale correctamente la rejilla y el cabezal de corte antes de utilizar el producto.
- No presione el cabezal directamente sobre la ropa.
- Utilice el producto únicamente para eliminar pelusas de prendas textiles.
- No utilizar sobre personas o animales.
- No utilice el dispositivo mientras se está cargando.

ADVERTENCIAS SOBRE LA BATERÍA

- La batería integrada no debe ser desmontada por el usuario.
- No perfore, golpee ni modifique la batería.
- No exponga la batería al fuego ni a temperaturas elevadas.
- Evite golpes o caídas que puedan dañar la batería.

- Mantenga el producto alejado del alcance de los niños.
- Si se produce una fuga de líquido de la batería, evite el contacto con la piel y los ojos. Lave la zona afectada con abundante agua y solicite asistencia médica si fuera necesario.
- Al final de la vida útil del producto, no lo deseche junto con los residuos domésticos. Deposítelo en un punto de recogida autorizado para aparatos eléctricos y electrónicos.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

El aparato no funciona

- Compruebe que la batería tenga suficiente carga.
- Compruebe que la rejilla protectora esté correctamente instalada.
- Verifique que el cabezal de corte o la entrada de aire no estén bloqueados por pelusas u objetos extraños.

No elimina correctamente las pelusas

- Limpie el depósito para pelusas.
- Limpie la rejilla y las cuchillas.
- Compruebe que el cabezal de corte esté correctamente colocado.
- Sustituya las piezas de corte si presentan desgaste o daños.

El aparato no carga

- Compruebe que el cable USB Tipo C esté correctamente conectado.
- Verifique que el indicador de carga funcione.
- Compruebe que la fuente de alimentación sea adecuada.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

1. Apague el dispositivo antes de realizar cualquier operación de limpieza.
2. Retire la rejilla protectora siguiendo las indicaciones del producto.
3. Limpie cuidadosamente las cuchillas utilizando el cepillo incluido.
4. Retire el depósito para pelusas y vacíelo.
5. Limpie los restos de pelusas acumulados en el interior del aparato.
6. Vuelva a montar correctamente todas las piezas antes de guardar el producto.
7. No sumerja el dispositivo en agua.
8. No utilice productos corrosivos, abrasivos o disolventes para su limpieza.



Protejamos el medio ambiente: No deseche los aparatos eléctricos junto con los residuos domésticos. Devuelva los aparatos eléctricos que ya no vaya a utilizar a los puntos de recogida habilitados para su eliminación. De este modo, se evita el posible impacto negativo de una eliminación incorrecta sobre el medio ambiente y la salud humana.

Esto contribuirá al reciclaje y otras formas de reutilización de los aparatos eléctricos y electrónicos. Puede obtener información sobre dónde desechar los aparatos en su autoridad local.