

MANUAL DE INSTRUCCIONES

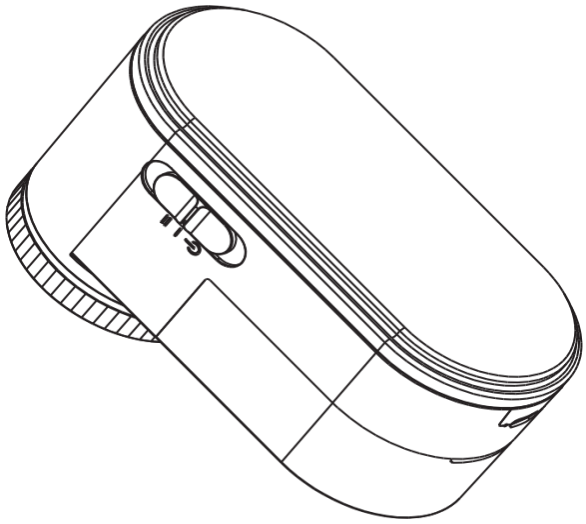

QUITA PELUSAS

FLAT 288732050

DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES

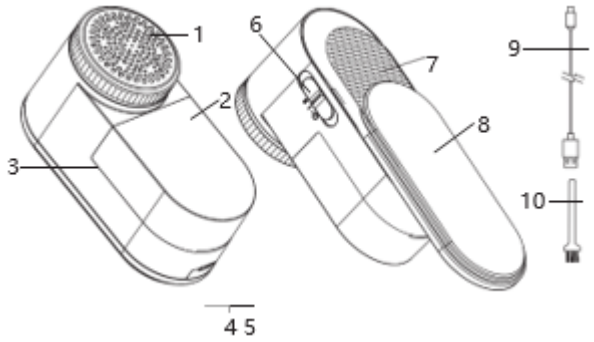

1. Rejilla protectora
2. Depósito de pelusas
3. Cuerpo principal
4. Indicador de carga
5. Puerto de carga
6. Botón de encendido y selección de velocidad
7. Cabezal de corte
8. Tapa deslizante
9. Cable USB (tipo C)
10. Cepillo de limpieza

ANTES DEL PRIMER USO

- Lea atentamente estas instrucciones antes de utilizar el producto.
- Cargue completamente el dispositivo antes del primer uso.
- Compruebe que la rejilla protectora, el cabezal de corte y el depósito para pelusas estén correctamente colocados.
- Coloque la prenda extendida sobre una superficie plana y lisa.
- Retire cualquier objeto adherido a la ropa, como alfileres, elementos metálicos u objetos que puedan dañar el aparato.
- Se recomienda realizar una prueba en una zona poco visible de la prenda antes de utilizar el producto completamente.

No utilizar sobre:

- Chaquetas acolchadas o prendas de plumón.
- Tejidos extremadamente delicados.
- Encajes, flecos, lentejuelas u otros elementos decorativos.
- Prendas que estén siendo utilizadas.

MODO DE USO

1. Pulse el botón de encendido para poner el aparato en funcionamiento.
2. El dispositivo comenzará a funcionar en el primer nivel de velocidad.
3. Pulse nuevamente el botón para seleccionar el segundo nivel de velocidad.
4. Pulse una tercera vez para apagar el dispositivo.
5. Deslice el quitapelusas suavemente sobre la superficie de la prenda con movimientos lentos y uniformes.
6. No ejerza una presión excesiva sobre el tejido.
7. Vacíe el depósito de pelusas cuando sea necesario para mantener un rendimiento adecuado.

Preste especial atención al utilizar el aparato sobre:

- Costuras y bordes de las prendas.
- Tejidos finos o zonas fáciles de dañar.
- Botones, cremalleras y elementos sobresalientes.
- Decoraciones o relieves de la ropa.

FUNCIONAMIENTO

El motor acciona la cuchilla y el cabezal de corte para eliminar las bolitas y fibras acumuladas en la superficie de la ropa.

El sistema de ventilación ayuda a recoger las pelusas eliminadas y las almacena en el depósito para facilitar su vaciado y limpieza.

CARACTERÍSTICAS

- Rejilla protectora de acero inoxidable resistente y flexible.
- Diseño tipo panal para una eliminación eficaz de pelusas.
- Motor de alto rendimiento.

- Cabezal de corte adaptado para reducir el riesgo de dañar los tejidos.
- Batería recargable de litio integrada.
- Diseño compacto y cómodo para facilitar el uso.

CARGA DE LA BATERÍA

- Cargue completamente el dispositivo antes del primer uso.
- Utilice un adaptador de alimentación de 5 V ⎓ 1 A.
- Conecte el cable USB Tipo C al puerto de carga.
- Durante la carga, el indicador luminoso permanecerá encendido.
- Cuando la carga haya finalizado, desconecte el cable de alimentación.
- El tiempo aproximado de carga es de 3 horas.
- No utilice el aparato mientras esté conectado al cargador.

Recomendaciones para conservar la batería:

- Si el producto no va a utilizarse durante un periodo prolongado, recargue la batería al menos una vez cada 6 meses.
- No cargue el dispositivo en lugares con temperaturas inferiores a 5 °C ni superiores a 35 °C.
- Mantenga el aparato alejado de fuentes de calor y de la luz solar directa.
- Asegúrese de que el puerto de carga esté limpio y seco antes de conectar el cable.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.
- No permita que los niños utilicen el aparato como juguete.
- No introduzca los dedos ni objetos metálicos en la zona de las cuchillas.
- Las cuchillas son afiladas; manipúlelas con precaución.
- Apague siempre el dispositivo antes de desmontar, limpiar o instalar piezas.
- No utilice el aparato si la rejilla protectora, las cuchillas o cualquier otra pieza están dañadas.
- No utilice el dispositivo mientras esté conectado al cargador.
- No golpee ni presione la rejilla con objetos duros.
- Instale correctamente la rejilla y el cabezal de corte antes de utilizar el producto.
- No presione directamente el cabezal de corte sobre la ropa.

- Utilice el aparato únicamente para eliminar pelusas de prendas textiles.
- No utilizar sobre personas o animales.

ADVERTENCIAS SOBRE LA BATERÍA

- La batería integrada no debe ser desmontada por el usuario.
- No perfore, modifique ni exponga la batería al fuego o a temperaturas elevadas.
- Evite golpes y caídas que puedan dañar la batería.
- Mantenga el dispositivo fuera del alcance de los niños.
- Si se produce una fuga de líquido de la batería, evite el contacto con la piel y los ojos. Lave la zona afectada con abundante agua y solicite asistencia médica si fuera necesario.
- Antes de desechar el producto, asegúrese de apagar completamente el dispositivo.
- No deseche el aparato junto con los residuos domésticos. Deposítelo en un punto de recogida autorizado para aparatos eléctricos y electrónicos.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

El aparato no funciona

- Compruebe que la batería tenga suficiente carga.
- Compruebe que la rejilla protectora esté correctamente instalada.
- Verifique que el cabezal de corte o la entrada de aire no estén bloqueados por pelusas u objetos extraños.

No elimina correctamente las pelusas

- Limpie el depósito de pelusas.
- Limpie la rejilla protectora y las cuchillas.
- Compruebe que el cabezal de corte esté correctamente colocado.
- Sustituya las piezas de corte si presentan desgaste o daños.

El aparato no carga

- Compruebe que el cable USB Tipo C esté correctamente conectado.
- Verifique que el indicador de carga esté encendido.
- Compruebe que el adaptador utilizado sea adecuado.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

1. Apague el dispositivo antes de limpiarlo.
2. Retire la rejilla protectora.
3. Limpie cuidadosamente la zona de corte y las cuchillas con el cepillo suministrado.
4. Extraiga el depósito para pelusas.
5. Vacíe el contenido del depósito en una papelera.
6. Limpie los restos de pelusas acumulados en el aparato.
7. Vuelva a colocar correctamente todas las piezas antes de guardar el producto.
8. No sumerja el dispositivo en agua.
9. No utilice productos corrosivos, abrasivos o disolventes**.**



Protejamos el medio ambiente: No deseche los aparatos eléctricos junto con los residuos domésticos. Devuelva los aparatos eléctricos que ya no vaya a utilizar a los puntos de recogida habilitados para su eliminación. De este modo, se evita el posible impacto negativo de una eliminación incorrecta sobre el medio ambiente y la salud humana.

Esto contribuirá al reciclaje y otras formas de reutilización de los aparatos eléctricos y electrónicos. Puede obtener información sobre dónde desechar los aparatos en su autoridad local.