

# MANUAL DE INSTRUCCIONES

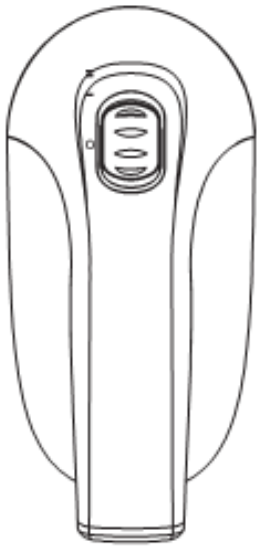

**QUITA PELUSAS**

**NICE 288932055**

**DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES**

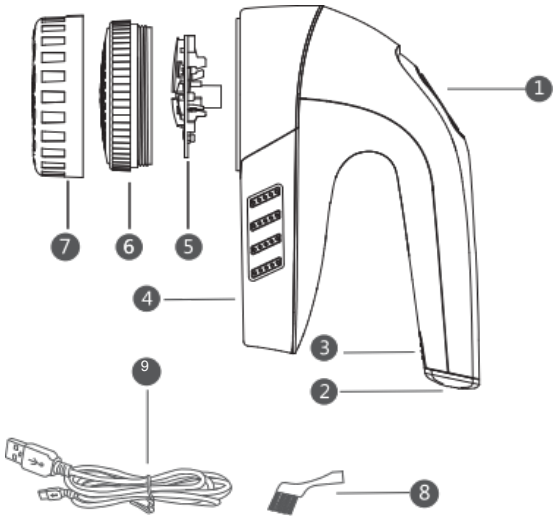


1. Interruptor de encendido y selección de velocidad (O / I / II)
2. Puerto de carga USB
3. Botón de desbloqueo
4. Depósito de pelusas
5. Cuchillas
6. Rejilla protectora
7. Anillo distanciador
8. Cepillo de limpieza
9. Cable USB

**ANTES DEL PRIMER USO**

- **L**ea atentamente estas instrucciones antes de utilizar el producto.
- Cargue completamente el dispositivo antes del primer uso.
- Compruebe que la rejilla protectora, las cuchillas y el depósito para pelusas estén correctamente instalados.
- Coloque la prenda extendida sobre una superficie plana antes de utilizar el quitapelusas.
- Retire cualquier objeto adherido a la ropa que pueda dañar la rejilla o las cuchillas.
- Se recomienda realizar una prueba en una zona poco visible antes de utilizar el aparato sobre toda la prenda.

Preste especial atención a:

- Botones, cremalleras y elementos rígidos.
- Objetos extraños adheridos a la ropa.
- Tejidos finos o delicados.
- Costuras y uniones de las prendas.
- Elementos decorativos o relieves.


No utilizar sobre:

- Chaquetas acolchadas o prendas de plumón.
- Tejidos extremadamente delicados.
- Encajes, flecos, lentejuelas u otros elementos decorativos.
- Prendas que estén siendo utilizadas.

**MODO DE USO**


1. Deslice el interruptor hasta la posición de encendido.
2. Seleccione la velocidad deseada:
    - Posición I: velocidad normal.
    - Posición II: velocidad superior.
3. Coloque suavemente el quitapelusas sobre la superficie de la prenda.
4. Realice movimientos cortos, lentos y uniformes.
5. Para eliminar pelusas difíciles, puede realizar movimientos en diferentes direcciones siguiendo la textura del tejido.
6. Apague el dispositivo después de cada uso.

Importante:
El aparato dispone de un sistema de seguridad. La rejilla protectora debe estar correctamente colocada para que el dispositivo funcione.

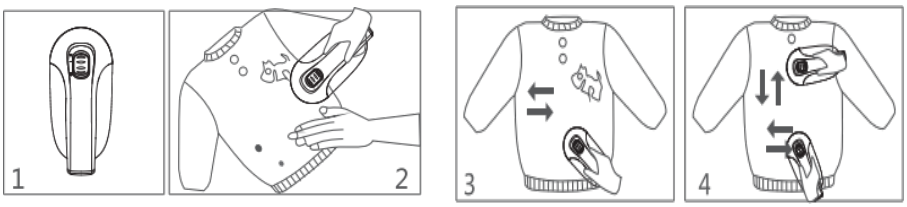

**RECOMENDACIONES SEGÚN EL TIPO DE TEJIDO**

- En tejidos finos o delicados: Coloque la prenda sobre una superficie plana y utilice el aparato con movimientos suaves.
- En prendas con botones, cremalleras u otros elementos sobresalientes:
  Evite el contacto directo con estas zonas para evitar daños.
- En tejidos con dibujos o relieves:
  Deslice el aparato siguiendo la dirección del tejido.

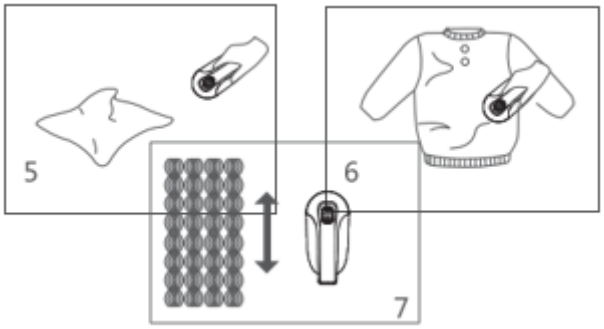


**FUNCIONAMIENTO**

El motor acciona las cuchillas para eliminar las bolitas y fibras acumuladas en la superficie de la ropa.

El sistema de ventilación ayuda a recoger las pelusas cortadas y las deposita en el depósito para facilitar su limpieza.

**CARACTERÍSTICAS**

- Rejilla protectora de acero inoxidable resistente y flexible.
- Diseño tipo panal para una eliminación eficaz de pelusas.
- Motor de alto rendimiento.
- Cabezal de corte adaptado para mejorar el contacto con la superficie del tejido.
- Batería recargable de litio integrada.
- Diseño compacto y ergonómico.

**CARGA DE LA BATERÍA**

- Cargue completamente el dispositivo antes del primer uso.
- Asegúrese de que el aparato esté apagado antes de iniciar la carga.
- Conecte el cable USB al puerto de carga del dispositivo y a una fuente de alimentación adecuada.
- El indicador luminoso se encenderá durante la carga.
- El tiempo aproximado de carga es de 6 horas.
- La autonomía aproximada de funcionamiento es de 50 minutos.

- Desconecte el cable una vez finalizada la carga.
- No utilice el aparato mientras esté conectado al cargador.

Recomendaciones para conservar la batería:

- No cargue el dispositivo en lugares con temperaturas inferiores a 5 °C ni superiores a 35 °C.
- Mantenga el aparato alejado de fuentes de calor y de la luz solar directa.
- Si no va a utilizar el producto durante un periodo prolongado, recargue la batería al menos una vez cada 6 meses.
- Mantenga el puerto de carga limpio y seco.




**PRECAUCIONES DE SEGURIDAD**

- Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.
- No permita que los niños utilicen el aparato ni jueguen con él.
- No introduzca los dedos ni objetos metálicos en la zona de las cuchillas.
- Las cuchillas son afiladas; manipúlelas con precaución.
- Apague siempre el dispositivo antes de desmontar, limpiar o instalar piezas.
- No utilice el aparato si la rejilla protectora, las cuchillas o cualquier pieza están dañadas.
- No presione ni golpee la rejilla con objetos duros.
- Instale correctamente la rejilla y las cuchillas antes de utilizar el producto.
- No ejerza una presión excesiva sobre la ropa.
- Utilice el aparato únicamente para eliminar pelusas de prendas textiles.
- No utilizar sobre personas o animales.
- No utilice el dispositivo mientras se está cargando.

**ADVERTENCIAS SOBRE LA BATERÍA**

- La batería integrada no debe ser desmontada por el usuario.
- No perfore, modifique ni manipule la batería.
- No exponga la batería al fuego o a temperaturas elevadas.
- Evite golpes y caídas que puedan dañar la batería.
- Mantenga el dispositivo fuera del alcance de los niños.
- Si se produce una fuga de líquido de la batería, evite el contacto con la piel y los ojos.
- En caso de contacto, lave inmediatamente la zona afectada con abundante agua y solicite asistencia médica si fuera necesario.
- Al final de la vida útil del producto, deposítelo en un punto de recogida autorizado para aparatos eléctricos y electrónicos.

**RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS**

**El aparato no funciona**

- Compruebe que la batería tenga suficiente carga.
- Verifique que la rejilla protectora esté correctamente instalada.
- Compruebe que las cuchillas o la entrada de aire no estén bloqueadas por pelusas u objetos extraños.

**No elimina correctamente las pelusas**


- Limpie el depósito para pelusas.
- Limpie la rejilla protectora y las cuchillas.
- Compruebe que las cuchillas estén correctamente colocadas.
- Compruebe el estado de la rejilla protectora.

**El aparato no carga**

- Compruebe que el cable USB esté correctamente conectado.
- Verifique que el indicador de carga esté encendido.
- Compruebe que la fuente de alimentación sea adecuada.

**LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO**

1. Apague el dispositivo antes de realizar cualquier operación de limpieza.
2. Retire el depósito para pelusas y vacíelo.
3. Retire la rejilla protectora siguiendo las indicaciones del producto.
4. Limpie cuidadosamente las cuchillas con el cepillo suministrado.
5. Limpie la rejilla y el interior del aparato para eliminar restos de pelusas.
6. Vuelva a montar todas las piezas correctamente antes de guardar el producto.
7. No sumerja el dispositivo en agua.
8. No utilice gasolina, alcohol, disolventes ni productos abrasivos.

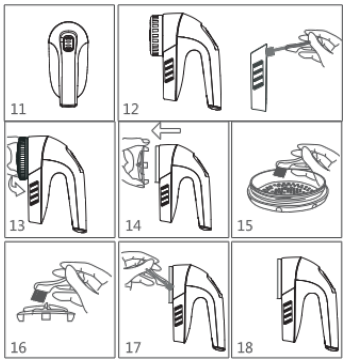




Protejamos el medio ambiente: No deseche los aparatos eléctricos junto con los residuos domésticos. Devuelva los aparatos eléctricos que ya no vaya a utilizar a los puntos de recogida habilitados para su eliminación. De este modo, se evita el posible impacto negativo de una eliminación incorrecta sobre el medio ambiente y la salud humana.

Esto contribuirá al reciclaje y otras formas de reutilización de los aparatos eléctricos y electrónicos. Puede obtener información sobre dónde desechar los aparatos en su autoridad local.