

MANUAL DE INSTRUCCIONES

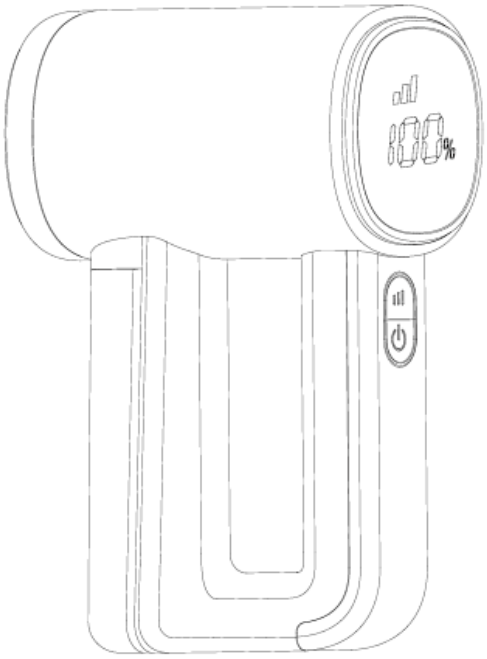

QUITA PELUSAS

PRETTY 289032059

DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES

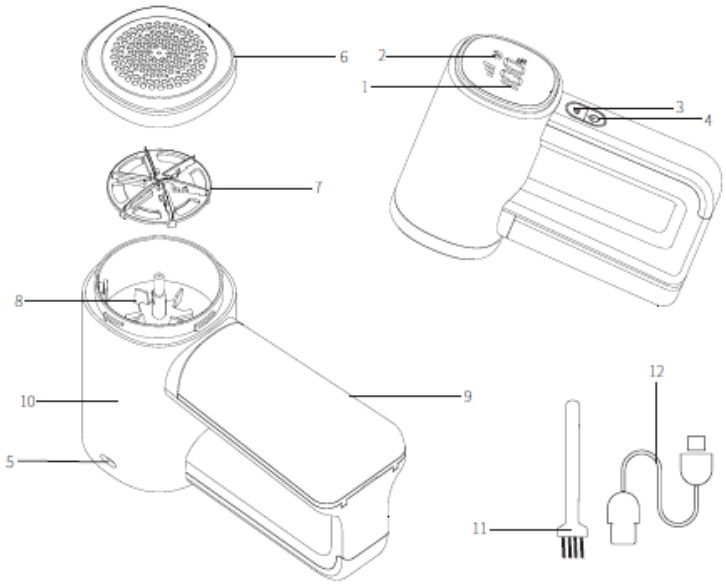

1. Indicador de batería
2. Indicador de carga
3. Selector de velocidad (3 niveles)
4. Interruptor de encendido/apagado
5. Puerto de carga USB
6. Rejilla protectora
7. Cuchilla
8. Sistema de succión
9. Depósito para pelusas
10. Cuerpo principal
11. Cepillo de limpieza
12. Cable USB

ANTES DEL PRIMER USO

- Lea atentamente estas instrucciones antes de utilizar el producto.
- Cargue completamente el dispositivo antes del primer uso.
- Compruebe que la rejilla protectora, la cuchilla y el depósito para pelusas estén correctamente instalados.
- Coloque la prenda extendida sobre una superficie plana y lisa.
- Asegúrese de que la prenda no tenga arrugas antes de utilizar el aparato.

- Retire objetos adheridos a la ropa, como alfileres, cremalleras abiertas u otros elementos que puedan dañar la rejilla o las cuchillas.
- Realice una prueba en una zona poco visible antes de utilizar el producto sobre toda la prenda.

No utilizar sobre:

- Chaquetas acolchadas o prendas de plumón.
- Tejidos extremadamente delicados.
- Tejidos con pelo largo.
- Encajes, flecos, bordados, lentejuelas u otros elementos decorativos.
- Prendas que estén siendo utilizadas.

Importante:
Este producto está diseñado exclusivamente para eliminar bolitas de pelusa y fibras superficiales de prendas textiles. No está diseñado para cortar tejidos ni reparar prendas dañadas.

Si durante el funcionamiento observa ruidos anormales, vibraciones excesivas, olor a quemado o cualquier anomalía, apague inmediatamente el aparato y deje de utilizarlo.

MODO DE USO

1. Pulse el interruptor de encendido para activar el dispositivo.
2. Seleccione el nivel de velocidad adecuado:
    - Nivel 1: uso general.
    - Nivel 2: eliminación de pelusas más resistentes.
    - Nivel 3: mayor potencia de funcionamiento.
3. Coloque suavemente el quitapelusas sobre la superficie de la prenda.
4. Realice movimientos lentos y uniformes sin ejercer presión excesiva.
5. Vacíe el depósito cuando esté lleno para mantener un funcionamiento adecuado.
6. Apague el dispositivo después de cada uso.

FUNCIONAMIENTO

El motor acciona la cuchilla para eliminar las bolitas y fibras acumuladas en la superficie de la ropa.

El sistema de succión recoge las pelusas cortadas y las deposita en el depósito para facilitar su vaciado y limpieza.

CARACTERÍSTICAS

- Rejilla protectora de acero inoxidable resistente y flexible.
- Diseño tipo panal para una captura eficaz de pelusas.
- Motor de alto rendimiento para una eliminación eficiente.

- Cabezal de corte adaptado para proteger los tejidos durante el uso.
- Batería recargable de litio integrada.
- Batería de 1200 mAh.
- Tres niveles de velocidad.
- Indicador de batería y carga.

CARGA DE LA BATERÍA

- Cargue completamente el dispositivo antes del primer uso.
- Asegúrese de que el aparato esté apagado antes de iniciar la carga.
- Conecte el cable USB al puerto de carga del dispositivo y a una fuente de alimentación adecuada.
- Utilice un adaptador recomendado de 5 V ⎓ 1 A.
- Durante la carga, el indicador luminoso mostrará el estado de carga.
- El tiempo aproximado de carga es de 2 horas.
- Desconecte el cable una vez finalizada la carga.
- No utilice el aparato mientras esté conectado al cargador.

Recomendaciones para conservar la batería:

- Mantenga el puerto de carga limpio y seco antes de conectar el cable.
- No cargue el dispositivo a temperaturas inferiores a 5 °C ni superiores a 35 °C.
- Mantenga el aparato alejado de fuentes de calor y de la luz solar directa.
- Si no va a utilizar el producto durante un periodo prolongado, recargue la batería al menos una vez cada 6 meses.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.
- No permita que los niños utilicen el aparato ni jueguen con él.
- No introduzca los dedos ni objetos metálicos en la zona de la cuchilla.
- La cuchilla es afilada; manipúlela con precaución.
- Apague siempre el dispositivo antes de desmontar, limpiar o instalar piezas.
- No utilice el aparato si la rejilla protectora, la cuchilla o cualquier otra pieza están dañadas.
- No utilice el dispositivo mientras esté conectado al cargador.
- No presione ni golpee la rejilla protectora con objetos duros.
- Instale correctamente todas las piezas antes de utilizar el producto.
- No presione excesivamente el aparato sobre la ropa.
- Utilice el producto únicamente para eliminar pelusas de prendas textiles.
- No utilizar sobre personas o animales.

ADVERTENCIAS SOBRE LA BATERÍA

- La batería integrada no debe ser desmontada por el usuario.
- No perfore, modifique ni manipule la batería.
- No exponga la batería al fuego ni a temperaturas elevadas.
- Evite golpes fuertes o caídas que puedan dañarla.
- Mantenga el dispositivo fuera del alcance de los niños.
- Si el líquido de la batería entra en contacto con la piel o los ojos, lave inmediatamente con abundante agua y solicite asistencia médica si fuera necesario.
- Antes de desechar el producto, apague completamente el dispositivo.
- No deseche el aparato junto con los residuos domésticos.
- Deposite el producto en un punto de recogida autorizado para aparatos eléctricos y electrónicos.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

El aparato no funciona

- Compruebe que la batería tenga suficiente carga.
- Verifique que la rejilla protectora esté correctamente instalada.
- Compruebe que la cuchilla o el sistema de succión no estén bloqueados por pelusas u objetos extraños.

No elimina correctamente las pelusas

- Limpie el depósito para pelusas.
- Limpie la rejilla protectora y la cuchilla.
- Compruebe que la cuchilla esté correctamente instalada.
- Sustituya la cuchilla si presenta desgaste o daños.

El aparato no carga

- Compruebe que el cable USB esté correctamente conectado.
- Verifique que el indicador de carga se encienda.
- Utilice una fuente de alimentación adecuada de 5 V ⎓ 1 A.

SUSTITUCIÓN DE LA CUCHILLA

1. Apague completamente el dispositivo.
2. Retire la rejilla protectora.

3. Extraiga la cuchilla con cuidado.
4. Coloque la nueva cuchilla asegurándose de que quede correctamente encajada.
5. Vuelva a instalar la rejilla protectora antes de utilizar el aparato.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

1. Apague el dispositivo antes de realizar cualquier operación de limpieza.
2. Retire la rejilla protectora.
3. Limpie cuidadosamente la cuchilla con el cepillo suministrado.
4. Retire el depósito para pelusas.
5. Vacíe el depósito en una papelera.
6. Limpie los restos de pelusas acumulados en el interior del aparato.
7. Vuelva a montar correctamente todas las piezas antes de guardar el producto.
8. No sumerja el dispositivo en agua.
9. No utilice productos corrosivos, abrasivos o disolventes.



Protejamos el medio ambiente: No deseche los aparatos eléctricos junto con los residuos domésticos. Devuelva los aparatos eléctricos que ya no vaya a utilizar a los puntos de recogida habilitados para su eliminación. De este modo, se evita el posible impacto negativo de una eliminación incorrecta sobre el medio ambiente y la salud humana.

Esto contribuirá al reciclaje y otras formas de reutilización de los aparatos eléctricos y electrónicos. Puede obtener información sobre dónde desechar los aparatos en su autoridad local.