
MANUAL DE INSTRUCCIONES

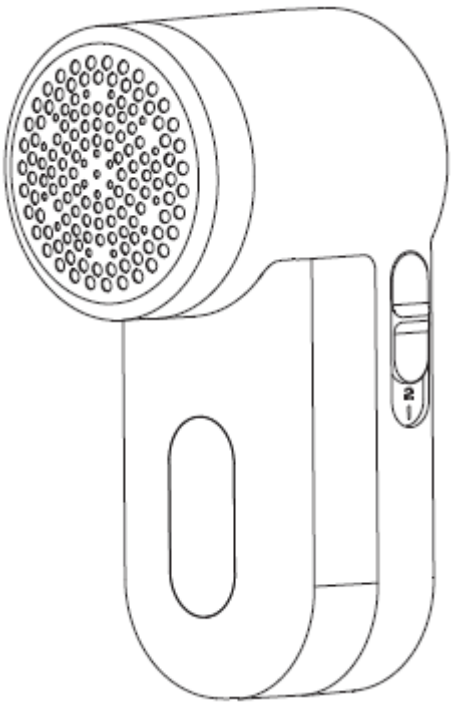

QUITA PELUSAS

QUICK 288632049

ANTES DEL PRIMER USO

- Lea atentamente estas instrucciones antes de utilizar el producto.
- Compruebe que la rejilla protectora, el cabezal de corte y el depósito para pelusas estén correctamente instalados.
- Instale las pilas antes del primer uso siguiendo las indicaciones del apartado correspondiente.
- Coloque la prenda extendida sobre una superficie plana antes de utilizar el quitapelusas.
- Retire cualquier objeto adherido a la ropa que pueda dañar la rejilla o las cuchillas.
- Se recomienda realizar una prueba en una zona poco visible de la prenda antes de utilizar el producto completamente.

No utilizar sobre:

- Chaquetas acolchadas o prendas de plumón.
- Tejidos extremadamente delicados.
- Encajes, flecos, lentejuelas u otros elementos decorativos.
- Prendas que estén siendo utilizadas.

Preste especial atención a:

- Costuras y bordes de las prendas.
- Tejidos finos o zonas fáciles de dañar.
- Botones, cremalleras y elementos sobresalientes.

INSTALACIÓN DE LAS PILAS

1. Este producto funciona con 2 pilas AA.
2. Retire el depósito para pelusas para acceder al compartimento de pilas.
3. Abra la tapa del compartimento.
4. Inserte las 2 pilas AA respetando la polaridad indicada (+/-).
5. Cierre correctamente la tapa del compartimento.
6. Coloque nuevamente el depósito para pelusas antes de utilizar el aparato.

Recomendaciones sobre las pilas:

- No mezcle pilas nuevas y usadas.
- No mezcle diferentes tipos de pilas.
- Instale siempre las pilas respetando la polaridad correcta.

- Retire las pilas si el producto no va a utilizarse durante un periodo prolongado.

MODO DE USO

1. Pulse el interruptor de encendido para activar el dispositivo.
2. Coloque suavemente el quitapelusas sobre la superficie de la prenda.
3. Deslice el aparato realizando movimientos lentos y uniformes.
4. Para obtener mejores resultados, puede realizar movimientos en diferentes direcciones siguiendo la textura del tejido.
5. No ejerza una presión excesiva sobre la prenda.
6. Vacíe el depósito cuando sea necesario.
7. Apague el dispositivo después de cada uso.

FUNCIONAMIENTO

El motor acciona la cuchilla y el cabezal de corte para eliminar las bolitas y fibras acumuladas en la superficie de la ropa.

El sistema de ventilación ayuda a dirigir las pelusas eliminadas hacia el depósito, facilitando su vaciado y limpieza.

CARACTERÍSTICAS

- Rejilla protectora de acero inoxidable resistente y flexible.
- Diseño tipo panal para una eliminación eficaz de pelusas.
- Motor de alta potencia para un funcionamiento eficiente.
- Cabezal de corte adaptado a la superficie del tejido.
- Funcionamiento mediante 2 pilas AA.
- Diseño compacto y fácil de utilizar.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.
- No permita que los niños utilicen el aparato ni jueguen con él.
- No introduzca los dedos ni objetos en la zona de las cuchillas.
- Las cuchillas son piezas afiladas; manipúlelas con precaución.
- Apague siempre el dispositivo antes de desmontar, limpiar o instalar piezas.

- No utilice el aparato si la rejilla protectora, las cuchillas o cualquier otra pieza están dañadas.
- No golpee ni presione la rejilla protectora con objetos duros.
- Instale correctamente la rejilla y el cabezal de corte antes de utilizar el producto.
- No presione excesivamente el cabezal de corte sobre la ropa.
- Utilice el producto únicamente para eliminar pelusas de prendas textiles.
- No utilizar sobre personas o animales.

ADVERTENCIAS SOBRE LAS PILAS

- No utilice pilas dañadas o con fugas.
- No desmonte, perfore ni modifique las pilas.
- No exponga las pilas al fuego, calor excesivo o golpes.
- Mantenga las pilas fuera del alcance de los niños.
- Si una pila presenta una fuga, evite el contacto con el líquido.
- En caso de contacto con la piel o los ojos, lave inmediatamente con abundante agua y solicite asistencia médica si fuera necesario.
- Retire las pilas antes de desechar el producto.
- Deseche las pilas usadas en los puntos de recogida específicos para su reciclaje.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

El aparato no funciona

- Compruebe que las pilas estén correctamente instaladas.
- Sustituya las pilas si están agotadas.
- Compruebe que la rejilla protectora esté correctamente colocada.
- Verifique que no haya pelusas u objetos bloqueando las cuchillas.

No elimina correctamente las pelusas

- Limpie el depósito para pelusas.
- Limpie la rejilla protectora y las cuchillas.
- Compruebe que el cabezal de corte esté correctamente instalado.
- Sustituya las pilas si la potencia del aparato es insuficiente.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

1. Apague el dispositivo antes de realizar cualquier operación de limpieza.
2. Retire la rejilla protectora siguiendo las indicaciones del producto.
3. Limpie cuidadosamente las cuchillas con el cepillo incluido.
4. Retire el depósito para pelusas.
5. Vacíe el depósito en una papelera.
6. Elimine los restos de pelusas acumulados en el aparato.
7. Vuelva a colocar correctamente todas las piezas antes de guardar el producto.
8. No sumerja el dispositivo en agua.
9. No utilice productos corrosivos, abrasivos o disolventes para su limpieza.



Protejamos el medio ambiente: No deseche los aparatos eléctricos junto con los residuos domésticos. Devuelva los aparatos eléctricos que ya no vaya a utilizar a los puntos de recogida habilitados para su eliminación. De este modo, se evita el posible impacto negativo de una eliminación incorrecta sobre el medio ambiente y la salud humana.

Esto contribuirá al reciclaje y otras formas de reutilización de los aparatos eléctricos y electrónicos. Puede obtener información sobre dónde desechar los aparatos en su autoridad local.