

Lea antes de la instalación. Guárdelo como referencia.

⚠ Advertencia:

Siga estrictamente el manual para evitar descargas eléctricas.

Atención

1. Saque todo el paquete antes de la instalación.
2. No instale en el techo o la pared inestable.
3. No exceda el rango de voltaje nominal.
4. No instale en el objeto de alta temperatura o en un lugar húmedo
5. La instalación, verificación y reparación debe realizarla por un electricista especializado.
6. Cualquier anomalía, corte la alimentación y póngase en contacto con el vendedor.

Notas de usuario

1. Conserve la factura de compra como garantía gratuita durante 2 años.
2. Proporcionar servicio postventa gratuito dentro de los dos años a partir de la fecha de compras por la calidad anormal (asegúrese de una instalación correcta y un uso normal).

No hay garantía gratuita para los siguientes casos anormales:

1. Utilice un voltaje incorrecto y una instalación incorrecta.
2. Auto reparación o modificación.
3. Utilice accesorios incorrectos.
4. Transporte u otros daños por accidente.







Mantenimiento:

1. Limpiar e inspeccionar cada 6 meses.
2. Limpie con un paño suave húmedo y luego con un paño seco.
3. No limpie con etanol o gasolina para evitar daños.


guía de instalación

1. Apague antes de la instalación.
2. Taladre agujeros, coloque el tornillo de expansión y fije la lámpara con el tornillo de rosca.
3. Conecte el bloque de terminales. Línea viva con L, Línea nula con N, Línea de tierra con .


guía de instalación de diferentes lámparas

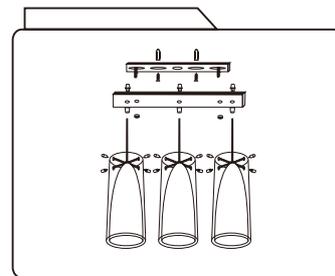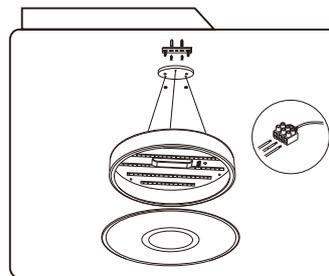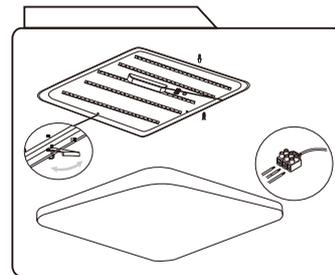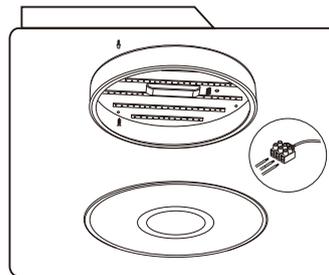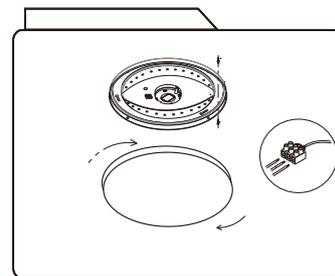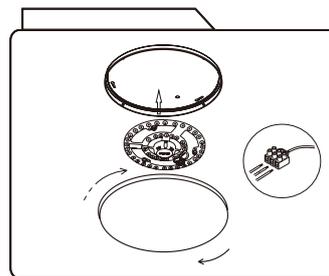

Instrucción

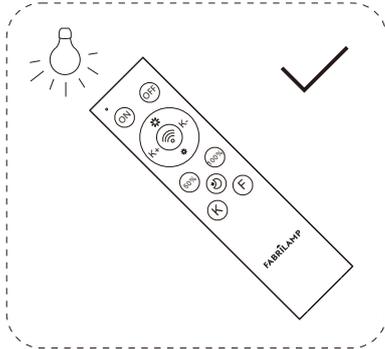

control mando

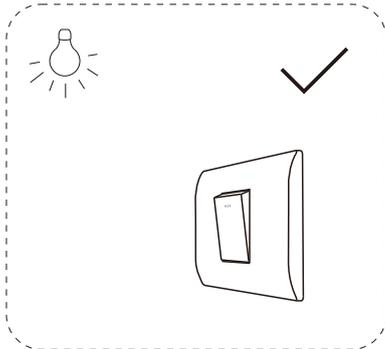

control interruptor


Sinconización

Para controlar el plafón con mando a distancia es necesario sincronizar ambos aparatos. Después de instalar el artículo, se debe confirmar la conexión de corriente, si es correcta:

- Cortar la corriente durante 3 segundos.
- Encender la luz y en un espacio no mayor de 5 segundos, pulsar la opción ON hasta que aparezca parpadeo.

Cancelación de sincronización

Apagar la luz durante 5 segundos, pulsar la opción ON hasta que aparezca parpadeo y encenderlo otra vez.

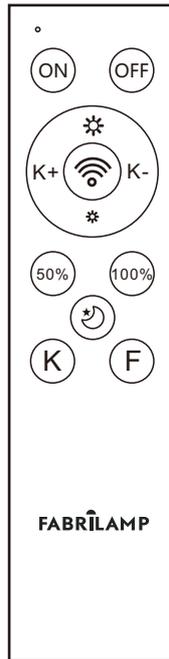

- ON** Enciende las luces./Cancelación de sincronización.
- OFF** Apaga las luces.
- Wi-Fi** Sinconización.
- Light up** El brillo aumenta gradualmente.
- Light down** El brillo disminuye gradualmente.
- K+K-** Gradualmente se convirtió en una luz blanca fría.
- ▶K-** Gradualmente se convirtió en una luz cálida.
- 50%** 50% de brillo.
- 100%** 100% de brillo.
- Moon** Modo de luz nocturna, el brillo más oscuro es el momento adecuado para dormir.
- K** Cambio de temperatura de color, luz blanca, luz cálida, luz neutra, luz nocturna.
- F**