

140X90mm

## INSTRUCCION



Referencia: 166672009

1. Coloque el panel solar orientado al sur a 45 ° y colóquelo bajo la luz solar directa durante 6-8 horas para cargar el producto solar.
2. color único: deja pulsado el botón encendido y apagado durante 3 segundos, la luz estará en modo de alto brillo primero presione el botón nuevamente, la luz estará en modo de bajo brillo presione el botón por tercera vez, la luz se apagará
3. Tiempo de iluminación después de que la batería esté completamente cargada: 6-8 horas en modo de luz alta, 8-10 horas en modo de luz baja.


### Observaciones:

1. Instale productos solares bajo la luz solar directa.
2. Para extender el tiempo de iluminación, presione el interruptor de ENCENDIDO / APAGADO dos veces para mantener la luz en modo de luz baja.
3. Instala en un lugar al aire libre lejos de otras fuentes de luz (como las farolas de la calle), otras fuentes de luz demasiado brillantes por la noche pueden hacer que el producto no se encienda automáticamente por la noche.
4. La duración de la luz depende del nivel de luz solar de los productos solares, la ubicación

geográfica, las condiciones climáticas y el día.

### Reparación de resolución de problemas y reemplazo de batería:

1. Mantenga limpios los paneles solares.
2. Si el producto solar no se enciende después de aproximadamente 3 años de uso, reemplace la batería recargable, ya que la batería puede estar atenuada o dañada. (1 batería de litio 18650 # 3.7V 2200mAh o el mismo tipo de batería que la batería recomendada)

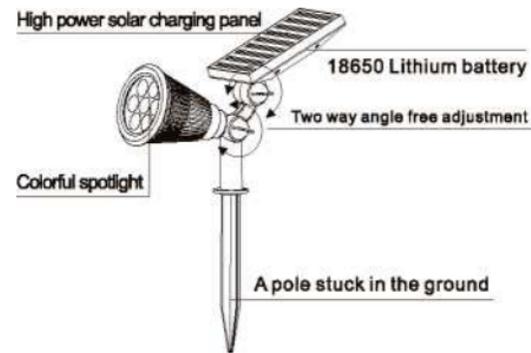

el día y se encenderá automáticamente en la oscuridad.

Importante: Cuando lo use por primera vez, debe presionar y mantener presionado el botón "ON" durante 3 segundos para encender la luz y cargar a plena luz del sol.

¡Tenga en cuenta que la carga no continuará cuando la luz esté "apagada"!

Tenga en cuenta que la energía solar solo se puede encender en un ambiente oscuro. Durante el día, puede colocar el panel solar boca abajo sobre la mesa para asegurarse de que el panel solar no pueda ver la luz. Con que la luz está encendida se puede cargar al sol. Después de encender la luz, se apagará automáticamente durante