

Gracias por elegir nuestro producto. Permita que el personal profesional instale, revise la placa y realice el mantenimiento para garantizar un uso seguro. Lea las instrucciones antes de instalar el ventilador.

1. El ventilador de techo no gira.

- (1) Confirme que el contacto de la línea eléctrica del ventilador esté bien.
- (2) Confirme que el voltaje de la alimentación del ventilador sea correcto.


2. El ventilador tiene ruido.

- (1) Confirme que todos los tornillos del ventilador estén bloqueados.
- (2) Confirme que la maquinaria en funcionamiento no roce contra otras partes.

Atenciones:

1. El producto entra corriente alterna 220V / 50Hz.
2. Si no tiene claro el conocimiento eléctrico, deje que un profesional lo instale.
3. Cortar la energía al instalar y desmontar.
4. Todos los tornillos de las piezas deben apretarse al instalar la luz del ventilador.
5. No toque las aspas con otras personas cuando el ventilador esté girando.


INSTRUCCION DE USO

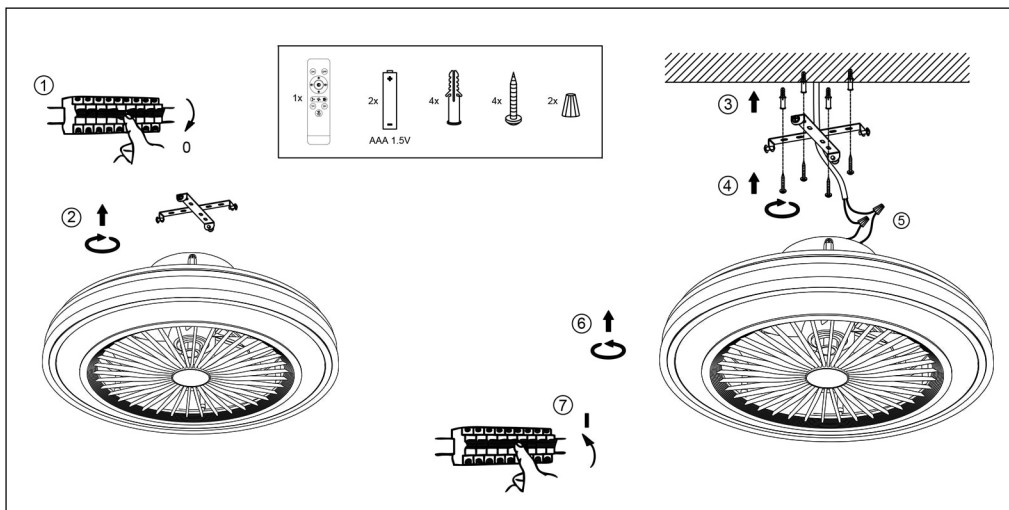

Atencion: no toque con la mano el superficie del LED de alta potencia.

Importado y distribuido por Fabrilamp Iluminacion, S.L.
Calle Trabajo 4-41309 La Rinconada (Sevilla) - España.

MANUAL REMOTO

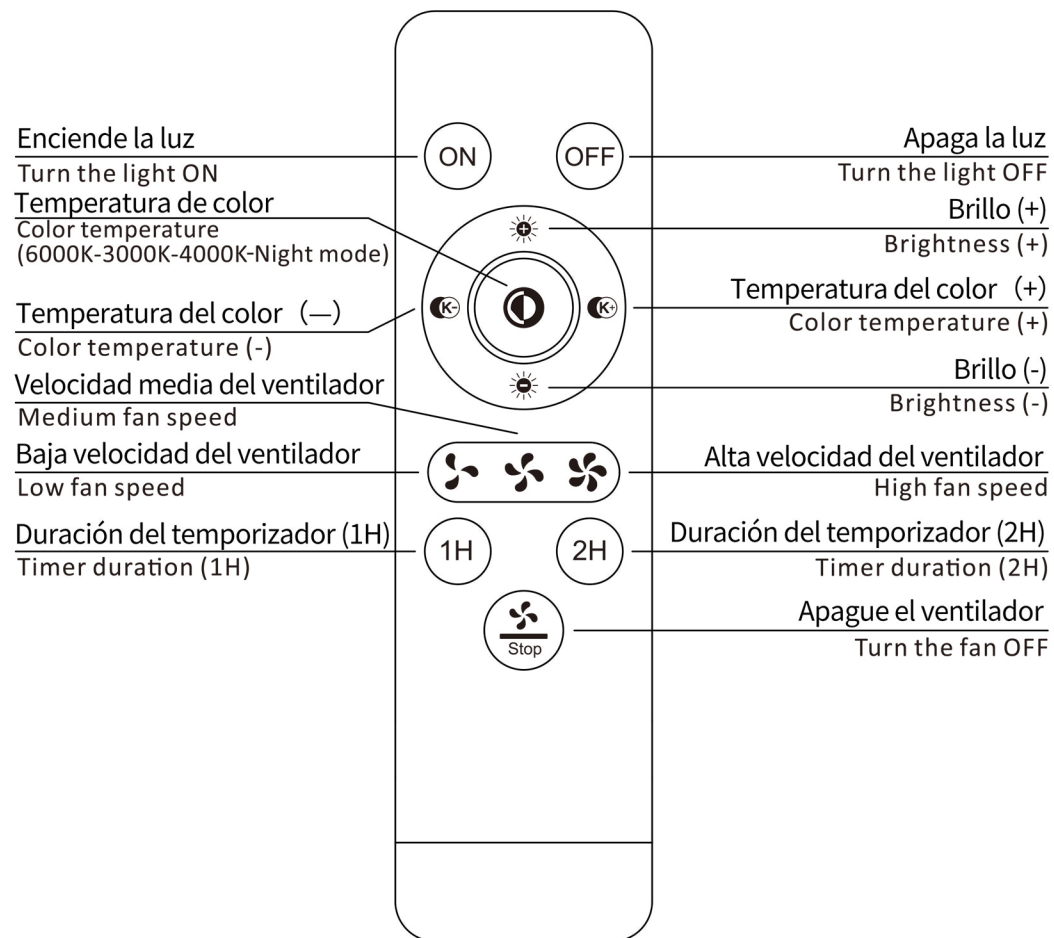

FABRIPLUS