MANUAL DE INSTRUCCIONES

Cortafiambres eléctrico



SERIE: FARAON

REFERENCIA: 28801C159

Lea atentamente este manual antes de utilizar el aparato y consérvelo para futuras consultas.

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

- Este aparato está diseñado exclusivamente para uso doméstico.
- Compruebe que la cuchilla esté correctamente instalada y bloqueada antes de cada uso.
- Utilice el aparato únicamente para cortar alimentos como embutidos, fiambres, carne sin hueso, queso, pan, frutas y verduras adecuadas para el corte.
- No utilice el aparato para cortar alimentos congelados, con huesos o excesivamente duros.
- Antes de conectar el aparato, compruebe que la tensión de la red eléctrica coincide con la indicada en la placa de características.
- Coloque siempre el aparato sobre una superficie estable, seca, limpia y nivelada.
- No utilice el aparato en exteriores ni en lugares húmedos.
- No utilice el aparato cerca de fuentes de calor, llamas o superficies calientes.
- No utilice el aparato con las manos mojadas o húmedas.
- No sumerja el aparato, el cable de alimentación ni el enchufe en agua ni en ningún otro líquido.
- Desenchufe siempre el aparato cuando no esté en uso y antes de limpiarlo, desmontarlo o cambiar cualquier accesorio.
- No deje nunca el aparato funcionando sin supervisión.
- No utilice el aparato si el cable de alimentación, el enchufe o cualquier otra parte presenta daños.
- No tire del cable para desenchufar el aparato ni permita que quede colgando del borde de mesas o encimeras.
- Mantenga el cable alejado de superficies calientes y de objetos cortantes.
- Utilice únicamente los accesorios suministrados con el aparato.
- La cuchilla está extremadamente afilada. Manipúlela siempre con la máxima precaución.
- No utilice el aparato si la cuchilla presenta grietas, deformaciones o daños visibles.
- No intente detener la cuchilla con la mano ni con ningún objeto. Espere siempre a que se detenga completamente de forma natural.
- Espere a que la cuchilla se detenga completamente antes de manipular el aparato.

- Utilice siempre el carro deslizante y el empujador de alimentos para cortar los alimentos.
- Nunca empuje los alimentos con las manos directamente hacia la cuchilla.
- Mantenga los dedos alejados de la zona de corte durante el funcionamiento.
- Este aparato no debe utilizarse de forma continua durante largos periodos de tiempo. Respete siempre los tiempos de funcionamiento y descanso indicados en las especificaciones técnicas.
- Mantenga el aparato, el cable de alimentación y todos los materiales de embalaje fuera del alcance de los niños.
- Este aparato no es un juguete. Los niños no deben utilizarlo ni jugar con él.
- Este aparato puede ser utilizado por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, siempre que hayan recibido instrucciones para utilizarlo de forma segura y comprendan los riesgos que implica.
- No deje el cable de alimentación en contacto con la cuchilla ni con otras partes móviles.

DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES

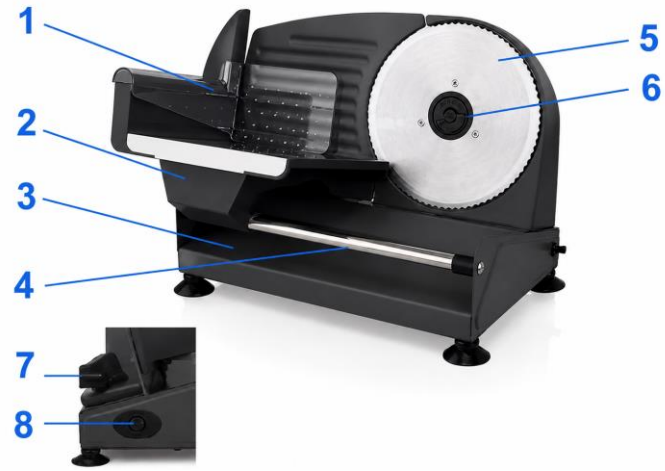

1. Empujador de alimentos
2. Carro deslizante
3. Estructura metálica
4. Barra guía del carro deslizante
5. Cuchilla de acero inoxidable de 190 mm
6. Sistema de montaje y desmontaje de la cuchilla
7. Regulador de grosor de corte
8. Interruptor de encendido/apagado

ANTES DEL PRIMER USO

• Retire completamente el embalaje y todos los elementos de protección.

• Compruebe que el aparato y sus accesorios no presentan daños visibles.

• Retire con cuidado los protectores de la zona de la cuchilla.

• Limpie las piezas que estén en contacto con los alimentos utilizando agua tibia y jabón neutro.

• Seque completamente todas las piezas antes de montar y utilizar el aparato.

• Coloque el cortafiambres sobre una superficie plana, seca, estable y adecuada.

INSTRUCCIONES DE USO

1. Coloque el aparato sobre una superficie plana y estable.
2. Desenrolle completamente el cable de alimentación.
3. Compruebe que la tensión eléctrica coincide con la indicada en la placa de características.
4. Conecte el aparato a una toma de corriente adecuada.
5. Ajuste el grosor de corte mediante el regulador situado en el aparato (Figura 1).
6. Coloque el alimento sobre el carro deslizante.
7. Coloque el sujetaalimentos sobre el alimento para mantenerlo sujeto.
8. Coloque el interruptor de encendido/apagado en la posición de encendido. La cuchilla comenzará a girar.
9. Desplace el carro deslizante hacia adelante y hacia atrás de forma suave y constante.

10. No presione excesivamente el alimento contra la cuchilla para evitar un corte irregular.
11. Una vez finalizado el corte, coloque el interruptor en posición apagado y desconecte el aparato de la red eléctrica.

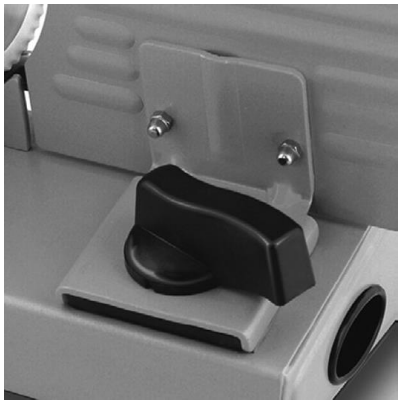

Figura 1

CONSEJOS DE UTILIZACIÓN

- Para obtener lonchas más finas, reduzca el grosor de corte mediante el regulador.
- Para obtener mejores resultados al cortar carne, enfríela previamente.
- Corte los alimentos con un movimiento continuo y uniforme.
- No utilice el aparato para cortar alimentos congelados, con huesos o excesivamente duros.
- Limpie el aparato después de cada uso para mantener un funcionamiento higiénico y prolongar su vida útil.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	POSIBLE CAUSA	SOLUCION
El motor no funciona	No hay corriente	Compruebe el enchufe
El alimento no se corta bien	Cuchilla desafilada	Sustituya o afile la cuchilla
El grosor no cambia	Regulador bloqueado	Ajuste de nuevo el regulador
El motor se detiene	Protección térmica	Espere a que se enfríe

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Desenchufe siempre el aparato antes de realizar cualquier operación de limpieza.
- Espere hasta que la cuchilla esté completamente detenida.
- Coloque el regulador de grosor en posición cerrada antes de limpiar el aparato.
- Limpie el cuerpo principal con un paño suave ligeramente humedecido.
- No utilice productos abrasivos, disolventes ni estropajos metálicos.
- No sumerja nunca el aparato en agua ni en ningún otro líquido.
- No lave ninguna pieza del cortafiambres en el lavavajillas.

Limpieza de la cuchilla

1. Desenchufe el aparato antes de desmontar la cuchilla.
2. Retire la cuchilla utilizando el sistema de bloqueo correspondiente.
3. Manipule la cuchilla con extrema precaución, ya que está muy afilada.
4. Limpie ambos lados de la cuchilla con una esponja suave o un paño utilizando agua tibia y jabón neutro.
5. Enjuague y seque completamente la cuchilla antes de volver a instalarla.
6. Coloque nuevamente la cuchilla y asegúrese de que queda correctamente fijada antes del siguiente uso.

Importante: Vuelva a instalar la cuchilla inmediatamente después de limpiarla para evitar riesgos de cortes o daños.

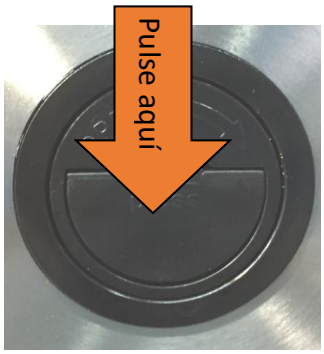

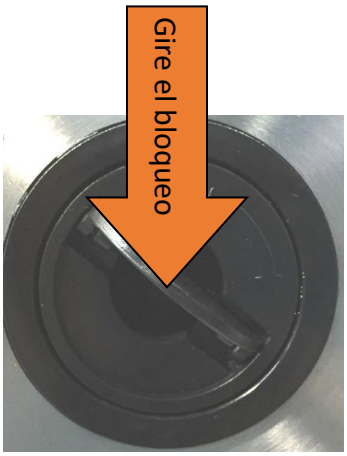



Protejamos el medio ambiente: No deseche los aparatos eléctricos junto con los residuos domésticos. Devuelva los aparatos eléctricos que ya no vaya a utilizar a los puntos de recogida habilitados para su eliminación. De este modo, se evita el posible impacto negativo de una eliminación incorrecta sobre el medio ambiente y la salud humana.

Esto contribuirá al reciclaje y otras formas de reutilización de los aparatos eléctricos y electrónicos. Puede obtener información sobre dónde desechar los aparatos en su autoridad local.