FABRI LAMP

ABRILA

PROYECTOR SOLAR LED FERROL

Tómese un momento para leer atentamente este folleto y consérvelo para futuras consultas.

Diagrama:

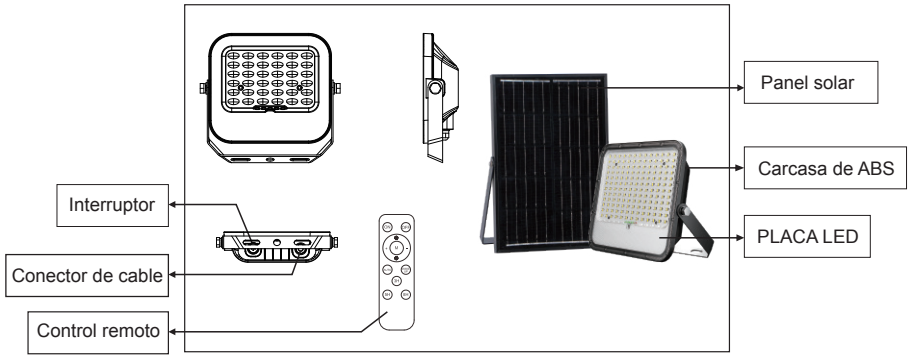

Especificaciones:

Cuerpo de la lámpara	Potencia	50W	100W	150W	200W
	Tipo de lámpara	SMD 2835			
	Tamaño	152.8x141.2x38.3mm	199.2x190.8x45.3mm		228.5x216.2x45.3mm
Batería	Capacidad	3.2V/4Ah	3.2V/ 8Ah	3.2V/15Ah	3.2V/20Ah
	Tipo	Batería de fosfato de hierro y litio (LiFePO4)			
Panel solar	Potencia	5V/5W	5V/10W	5V/20W	5V/25W
	Tamaño	350x230x17mm	350x350x17mm	450x350x17mm	670x445x25mm
Material		Metal / ABS / Cristal			
Temperatura de color		3000K/4500K/6000K			
Índice de reproducción cromática (CRI)		≥80			
Ángulo de haz		120°			
Color del cuerpo		Gris			
Nivel de protección (norma)		IP65			
Nivel de protección contra rayos (conforme)		>5000V			
Temperatura de trabajo		-10℃ ~ +45℃			

50W, 100W, 150W, 200W:

- El tiempo de carga con irradiación solar es de 5 a 8 horas, aunque puede variar según las condiciones de uso y la región del cliente.
- TTiempo de descarga: el modo de funcionamiento ofrece un 100 % de brillo durante las primeras 3 horas, un 60 % durante las siguientes 3 horas y un 30–40 % de brillo en las últimas 4 horas.
- Función de temporizador: 3 h, 5 h, 8 h.
- Otro modo es el de ajuste de brillo, indicado en el control remoto.
- Para un mejor rendimiento, se recomienda usar el modo automático “AUTO”.
- Normalmente, al encender o instalar el dispositivo, el modo automático se activa por defecto.
- Modo automático: el brillo total de la lámpara se regula automáticamente según la energía disponible en la batería.

Información importante de seguridad

- No arroje la batería al fuego. Esto puede provocar una explosión.
- No exponga la lámpara al fuego ni a un calor intenso, ya que la batería podría explotar.
- No sumerja el producto en agua.
- No mire directamente a la luz ni la dirija hacia los ojos de otra persona.
- Siga las medidas de seguridad adecuadas para evitar caídas al usar una escalera.
- Consulte la guía local de seguridad en construcción si es necesario para instalar la luminaria en un edificio.

Instrucciones de instalación

- La lámpara debe instalarse sobre una superficie plana y estable.
- Evite instalar la lámpara cerca de un aire acondicionado, un calefactor central o un sistema de alta tensión.
- El panel solar debe colocarse en una zona soleada donde pueda recibir la máxima luz solar. Normalmente, el panel debe orientarse hacia el sur para que la luz solar pueda cargarlo al menos 3 horas al día (5 horas al día si está detrás de un vidrio). Se recomienda cargar la lámpara durante 24 horas antes del primer uso.
- Utilice un paño húmedo y suave para limpiar periódicamente (al menos una vez al año) el panel de carga y evitar la reducción de la potencia causada por el polvo acumulado.

Instalación:

1 - Fije el soporte del panel solar en la superficie de montaje.



2 - Retire el soporte del panel solar.



3 - Fije el cuerpo de la lámpara al soporte.



4 - Asegure el soporte y el cuerpo de la lámpara.

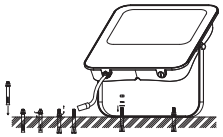

5 - Fije el cuerpo de la lámpara al soporte y ajuste el ángulo según sea necesario.

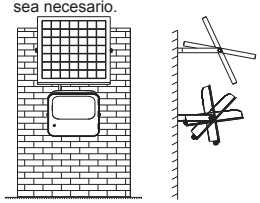

6 - Conecte el cable del panel solar con el cable de la lámpara.

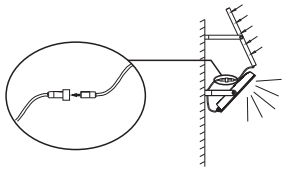

Introducción al control remoto

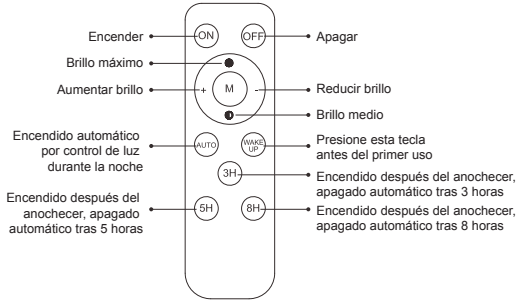

Procedimiento de instalación rápida

¡Advertencia!

Manténgalo fuera del alcance de los niños.

Nota: Por favor, prepare las siguientes herramientas

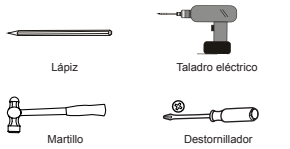

Este producto debe desecharse de manera responsable al final de su vida útil. Recíclelo donde existan instalaciones adecuadas. Consulte a su autoridad local o punto de venta para obtener información sobre el reciclaje (Directiva sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos).