
Manual de Instrucción

Modelo:COUNTRY

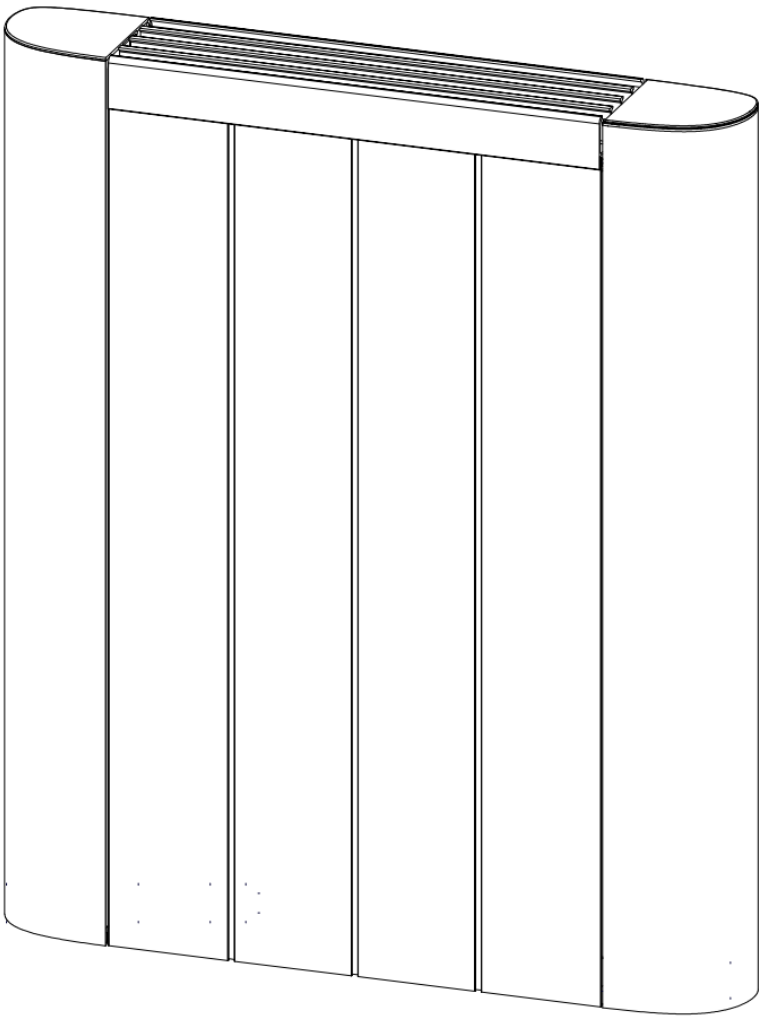

¡IMPORTANTE!

Al usar cualquier dispositivo eléctrico, asegúrese de seguir las precauciones básicas de seguridad, como las instrucciones de este manual de instrucciones.

INSTRUCCIONES GENERALES DE SEGURIDAD

Lea este manual detenidamente antes de usar el dispositivo.

Verifique que el voltaje de la red corresponda al del dispositivo.

No utilice el aparato si el cable está dañado.

Mantenga esta unidad y su cable lejos de fuentes de calor, objetos afilados o cualquier cosa que pueda dañarlo.

Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por una persona calificada para evitar peligro.

Antes de conectar la unidad a la fuente de alimentación, asegúrese de que el interruptor esté en "Off".

Apague la energía y aíslela de la fuente de alimentación antes de limpiar o antes de trabajar.

Siempre coloque la unidad en una superficie estable y nivelada y úsela en posición vertical.

No opere la unidad en áreas donde se pueda usar o almacenar gasolina, pintura u otros líquidos inflamables.

Para uso en interiores solamente.

Para evitar un incendio, no bloquee la entrada y salida de aire de ninguna manera.

No toque las superficies calientes.

No inserte ni permita que objetos extraños entren en ninguna abertura de ventilación o escape, ya que esto causará descargas eléctricas o incendios y dañará la unidad.

Siempre asegúrese de que sus manos estén secas antes de ajustar cualquier interruptor o tocar la unidad.

Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 años en adelante y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento si se les ha dado supervisión o instrucción sobre el uso del aparato de forma segura y comprenden los peligros involucrados. Los

niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.

Los niños menores de 3 años deben mantenerse alejados a menos que estén bajo supervisión continua.

Los niños de 3 a 8 años solo deben encender/apagar el aparato siempre que se haya colocado o instalado en su posición de funcionamiento normal prevista y se les haya dado supervisión o instrucción sobre el uso del aparato de forma segura y comprenden los peligros involucrados. Los niños de 3 a 8 años no deben enchufar, regular y limpiar el aparato o realizar el mantenimiento del usuario.

PRECAUCIÓN — Algunas partes de este producto pueden calentarse mucho y causar quemaduras. Se debe prestar especial atención donde haya niños y personas vulnerables.

La principal causa del sobrecalentamiento se debe a depósitos de polvo o residuos en la unidad. Asegúrese de que estos cuerpos extraños se eliminen regularmente. Aísle la unidad de la red y límpiela aspirando la entrada de aire y las rejillas.

El calentador no debe colocarse inmediatamente debajo de un tomacorriente.

Cuando el producto se utiliza como calentador fijo: El calentador debe instalarse de manera que los interruptores y otros controles no puedan ser tocados por una persona en la bañera o la ducha.

Cuando el producto se utiliza como calentador portátil:

No use este calentador en las proximidades inmediatas de una bañera, una ducha o una piscina;

No use este calentador si se ha caído;

No lo use si hay signos visibles de daño en el calentador;

Use este calentador en una superficie horizontal y estable.

ADVERTENCIA: No use este calentador en habitaciones pequeñas cuando estén ocupadas por personas que no puedan salir de la habitación por sí mismas, a menos que se les brinde una supervisión constante.

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio, mantenga textiles, cortinas o cualquier otro material inflamable a una distancia mínima de 1 m de la salida de aire.

 **ADVERTENCIA: Para evitar el sobrecalentamiento, no cubra el calentador.**

Para obtener información sobre la instalación y el mantenimiento, consulte las secciones "INSTALACIÓN" y "MANTENIMIENTO".

No use la unidad con un temporizador, reloj, sistema de control remoto separado o cualquier otro dispositivo que encienda automáticamente la unidad, ya que existe el riesgo de incendio si la unidad está cubierta o colocada incorrectamente.

¡ADVERTENCIA! Para evitar cualquier peligro debido al restablecimiento accidental del interruptor térmico, el dispositivo no debe ser alimentado a través de un interruptor externo, como un temporizador, o estar conectado a un circuito que se enciende y apaga regularmente por el proveedor de electricidad.

El aparato no debe desecharse con la basura doméstica; debe llevarse a un centro local para la recuperación y el reciclaje de aparatos eléctricos.

Al instalar el radiador en su soporte, debe asegurarse de que el cable eléctrico no entre en contacto con la carcasa metálica del radiador.

DESCRIPCIÓN DE LOS SÍMBOLOS

El uso de símbolos en este manual tiene como objetivo llamar la atención sobre posibles riesgos. Los símbolos de seguridad y las explicaciones que los acompañan deben entenderse completamente. Las advertencias por sí mismas no eliminan los riesgos y no pueden reemplazar las medidas correctas de prevención de accidentes.

	Cumple con las regulaciones europeas aplicables al producto.
	ADVERTENCIA,"Para evitar el sobrecalentamiento, no cubra el calentador."
	PRECAUCIÓN,"El dispositivo puede estar caliente, no lo toque sin tomar precauciones."
	Los productos eléctricos no deben desecharse con la basura doméstica. Recíclelos en los puntos de recolección previstos para este fin. Póngase en contacto con las autoridades locales o su distribuidor para obtener consejos de reciclaje.

INSTALACIÓN

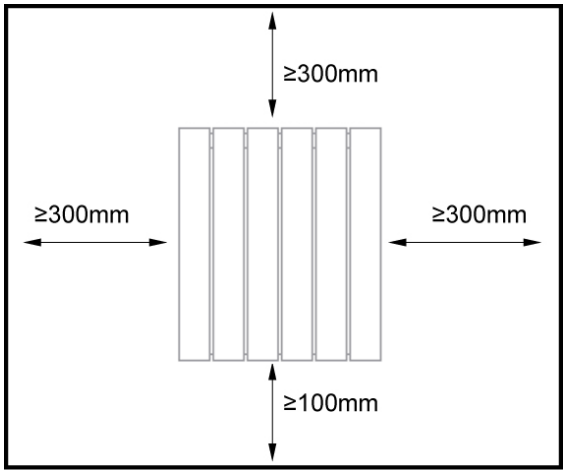


Fig 1



Fig 2

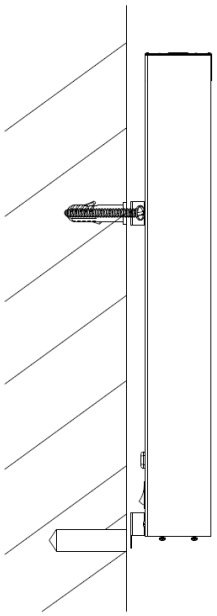


Fig 3

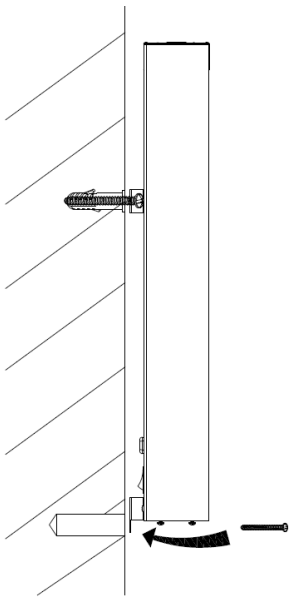


Fig 4

Asegúrese de mantener la distancia entre el calentador y el piso, la pared a al menos 30 cm como en la imagen (Fig 1).

Use papel de dimensiones de taladro para perforar los dos orificios superiores (Φ8) en la pared y coloque los tornillos en los orificios como en la imagen (Fig 2).

Los ganchos de sujeción están preensamblados en la parte posterior del calentador. Cuelgue los dos ganchos de sujeción superiores en los tornillos como en la imagen (Fig 3). Marque la posición de los dos ganchos de sujeción inferiores en la pared y retire el calentador, luego perfore los dos orificios


inferiores (Φ8) en la pared y coloque la cubierta de plástico del tornillo de expansión en los orificios como en la imagen (Fig 3).

Cuelgue el calentador en la pared y coloque los tornillos en los dos orificios inferiores como en la imagen (Fig 4).

PRECAUCIÓN: Antes de encender el aparato, asegúrese de que esté correctamente montado en la pared. Si no está paralelo al piso, pueden ocurrir problemas técnicos.

Uso

Panel de control

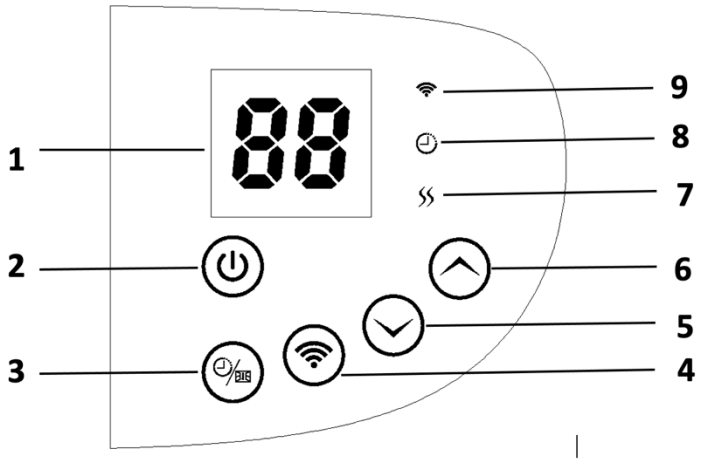

1.Pantalla

2.Botón de encendido/apagado

3.Botón de temporizador/ventana abierta

4.Botón WiFi

5.Botón de disminuir

6.Botón de aumentar

7.Luz indicadora de encendido

8.Luz indicadora de temporizador

9.Luz indicadora de WiFi

Función WiFi

Use la aplicación TuyaSmart o Smart Life para iOS y Android. Busque y descargue la aplicación “TuyaSmart” o “Smart Life” desde la tienda de Apple o Google Play.

Al conectar su calentador con el dispositivo iOS/Android, puede hacer lo siguiente:

- Establecer encendido/apagado
- Establecer modos de funcionamiento:

Confort: La temperatura predeterminada es 22℃ y la temperatura predeterminada se puede modificar. Se mostrará “HO” y la temperatura de ajuste por un ciclo de 3 segundos.

ECO: La temperatura predeterminada es 17℃ y la temperatura predeterminada se puede modificar. Se mostrará “EC” y la temperatura de ajuste por un ciclo de 3 segundos.

Anticongelante: La temperatura predeterminada es 7℃ y la temperatura predeterminada no se puede modificar. Se mostrará “AF”.

Programa semanal: Funciona de acuerdo con la configuración de su programa. Se mostrará “AU” y la temperatura de ajuste por un ciclo de 3 segundos.

Control del dispositivo: Cuando encienda el producto, la aplicación cambiará al modo de control del dispositivo.

- Establecer temporizador de 24 horas
- Activar/desactivar la función de ventana abierta
- Establecer la fecha, hora y temperatura de ejecución de los programas semanales.
- Establecer la calibración de temperatura.
- Establecer grupo (poner calentadores en una zona)
- Compartir el calentador con otro usuario.
- Establecer la función de bloqueo.

Descripción de la función de bloqueo:

- Solo se puede configurar en la aplicación.
- Después de configurar el bloqueo, no puede operar en el panel de control del producto.
- Si se corta y se restablece la energía, el panel de control del producto permanece bloqueado y el calentador seguirá funcionando en el mismo modo que antes del corte de energía.
- Desbloquear: Apague el calentador con el interruptor de encendido y vuelva a encenderlo, luego, en 10 segundos, presione y mantenga presionados los botones  y  durante 3 segundos para restablecer.

El calentador volverá a la configuración predeterminada de fábrica y el panel de control del producto se podrá volver a operar.

Conectar WiFi:

La configuración WiFi predeterminada de fábrica es que la luz indicadora de WiFi está apagada.

Presione el botón WiFi para conectar WiFi, y la pantalla mostrará  .

Abra la aplicación Tuya y asegúrese de que la función bluetooth esté abierta en su teléfono, luego la aplicación Tuya mostrará que hay un nuevo dispositivo, ¿desea agregarlo? Siga la aplicación para agregar. Después de agregar con éxito, la luz indicadora de WiFi permanecerá encendida en la pantalla.

Eliminar WiFi:

Si el dispositivo está conectado a WiFi, presione y mantenga presionado el botón WiFi durante 3 segundos para eliminar WiFi, o puede eliminar el dispositivo de la aplicación Tuya.

Operaciones

Encendido:

Enchufe y encienda el calentador, el calentador entrará en modo de espera y mostrará “OF” en la pantalla. Presione el botón ⏻ para encender el calentador y mostrará la temperatura de configuración predeterminada de fábrica de 22℃ en la pantalla.

Ajuste de temperatura:

El rango de ajuste de temperatura es de 5 a 35℃.

La configuración de temperatura predeterminada es 22℃.

Presione el botón ^ o ˇ para configurar la temperatura, la temperatura aumentará o disminuirá en 1℃ después de cada pulsación. Se mostrará la temperatura de ajuste en la pantalla después de la configuración.

Temporizador:

- Presione el botón  , “00” parpadeará en la pantalla, luego presione el botón ^ o ˇ para configurar el temporizador. Cada pulsación es de 1 hora. Presione el botón  para guardar la configuración, o espere 15 segundos para guardar automáticamente. La luz indicadora del temporizador permanecerá en rojo después de la configuración.

- El rango de configuración del temporizador es de 0 a 24 horas.
- Presione el botón nuevamente para modificar o cancelar la configuración del temporizador.
- Después de que el temporizador se cierre, el calentador entrará en modo de espera y presione el botón para encender el calentador.

Función de ventana abierta

- El calentador tiene una función de ventana abierta.
- La configuración predeterminada de la función de ventana abierta está cerrada.
- Presione y mantenga presionado el botón durante 5 segundos, la pantalla mostrará “F0”, luego presione el botón para abrir la función de ventana abierta, la pantalla mostrará “ON”, y presione el botón para cerrar la función de ventana abierta, la pantalla mostrará “OF”, luego presione el botón para guardar la configuración, o espere 15 segundos para guardar automáticamente.

Descripción de la función de ventana abierta:

Si abre una ventana ampliamente en el espacio donde se encuentra el calentador y la temperatura desciende 2℃ o más de 2℃ en dos minutos, un sensor detectará la caída brusca de la temperatura. El calentador se apagará automáticamente y mostrará “F0” en la pantalla.

El calentador se volverá a encender automáticamente después de 10 minutos. Sin embargo, puede volver a encender el calentador manualmente antes de que terminen los 10 minutos presionando . El icono “F0” desaparece y muestra el modo de operación anterior.

Reinicio del calentador

En modo de espera, apague el calentador con el interruptor de encendido y vuelva a encenderlo, luego, en 10 segundos, presione y mantenga presionados los botones y durante 3 segundos para restablecer.

DISPOSITIVO DE SEGURIDAD PARA ANTI-SOBRECALENTAMIENTO

El radiador está equipado con un dispositivo de seguridad que apaga el calentador en caso de sobrecalentamiento. En caso de que el calentador deje de funcionar, apáguelo y realice una inspección en las entradas y salidas de aire para ver si están obstruidas. Espere al menos 5 minutos para que el sistema de protección se restablezca antes de reiniciar el calentador. Si el calentador no funciona o si el dispositivo de seguridad se apaga nuevamente, lleve el dispositivo al centro de servicio posventa más cercano para su consideración o reparación.

MANTENIMIENTO

SIEMPRE aísle la unidad de la fuente de alimentación y deje que se enfríe antes de cualquier mantenimiento.

Limpie la unidad al menos una vez al año con una aspiradora para eliminar cualquier polvo del montón.

Limpie el exterior del dispositivo con un paño húmedo y séquelo con un paño seco. Nunca sumerja el aparato en agua y nunca permita que el agua entre en la unidad.

RECICLAJE (ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO AL FINAL DE SU VIDA ÚTIL)



El símbolo del contenedor con ruedas tachado indica que el artículo debe desecharse por separado de la basura doméstica. El artículo debe entregarse para su reciclaje de acuerdo con las regulaciones ambientales locales para la eliminación de residuos. Al separar un artículo marcado de la basura doméstica, ayudará a reducir el volumen de residuos enviados a incineradoras o vertederos y minimizará cualquier impacto negativo potencial en la salud humana y el medio ambiente.