
ABRÎLA


DESHUMIDIFICADOR

Modelo. ONDINE

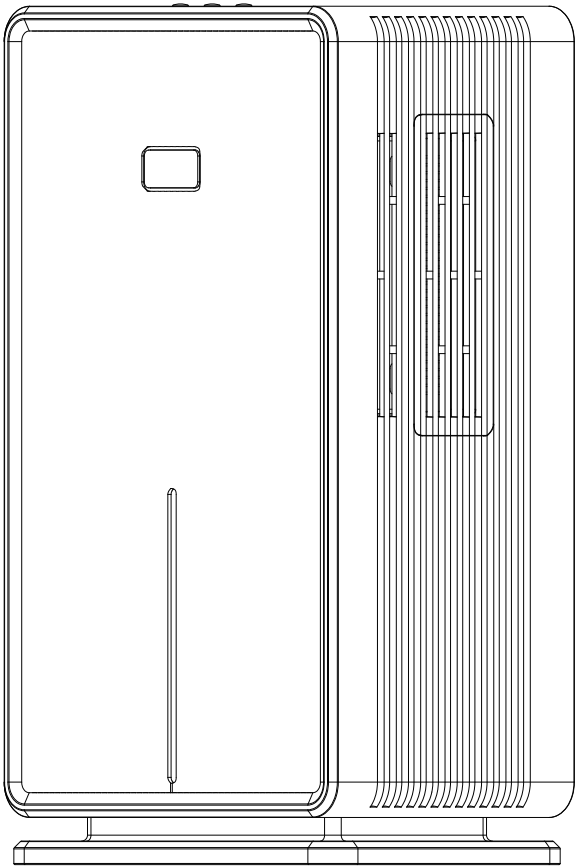

MANUAL DE INSTRUCIÓN

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

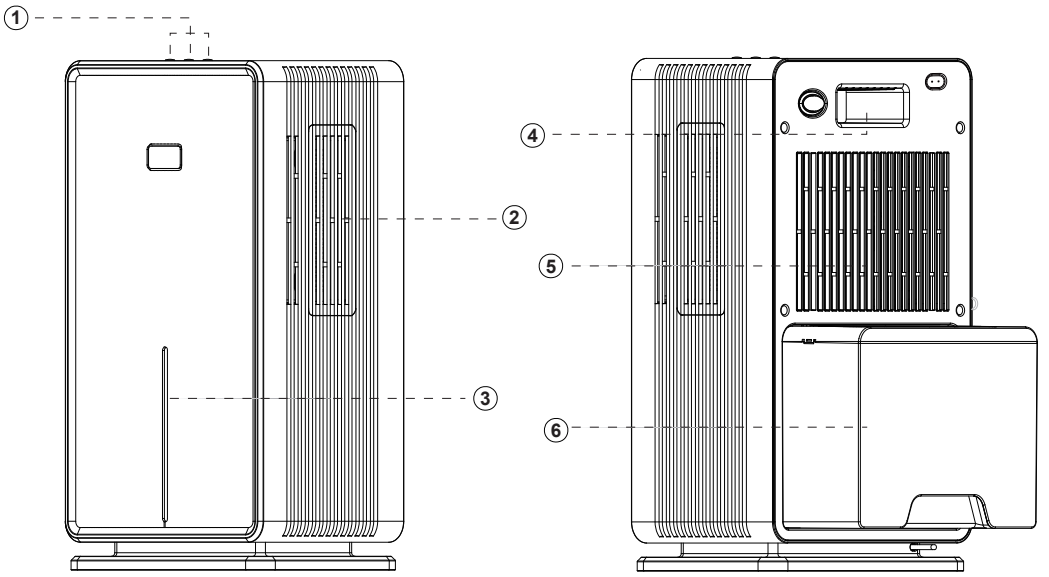

1.Botones

2.Salida de aire

3.Nivel de agua

4.Asa

5.Entrada de aire

6.Depósito de agua

ON/OFF

Interruptor

LED


Luz de 7 colores cambiables

SLEEP


Encender cuando se vaya a dormir

INSTRUCCIÓN DE OPERACIÓN

CONEXIÓN DEL PRODUCTO Y EL DEPÓSITO DE AGUA

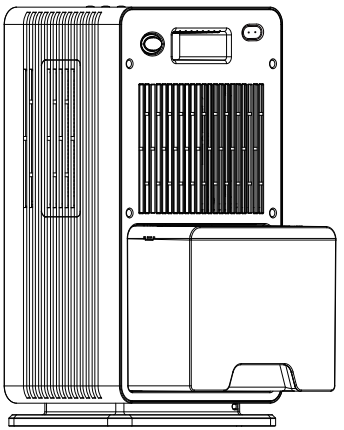

Conectar el cable con el producto
(Se usa con el adaptador AC100-240V)

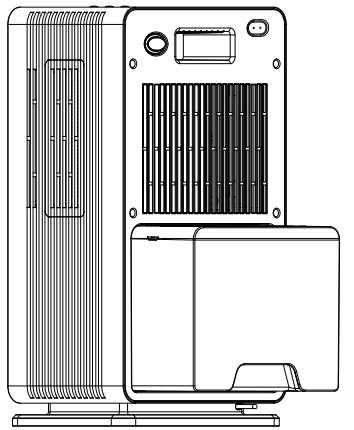

Depósito de agua extraible
fácil de limpiar

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Deshumidificador de la serie ONDINE.

Posee una potencia de 60 vatios para deshumidificar 1 Litro/día, eliminando la humedad y la condensación de agua en estancias y ayudando así a un bienestar libre de enfermedades, con una cobertura de hasta 25 m2.Equipado con un depósito de 3 litros que apaga el deshumidificador automáticamente cuando éste está lleno para no ocasionar desbordamientos y aportando un gran ahorro de energía.

Podemos seleccionar MODO SUEÑO, en el que rebaja el nivel sonoro para no molestar en horas de descanso. De diseño moderno y realizado en materiales de calidad como el ABS. Viene con LUZ AMBIENTE RGB, pasando por un circuito de 7 colores.

Presenta unas dimensiones de 36,4X20X14,5 centímetros. Fácil de transportar por su peso y tamaño para trasladar de una habitación a otra. Disponible en esta serie en color blanco o en negro.

PROBLEMAS Y SOLUCIONES

Problema	Posibles causas	Solución
Después de encender el producto, el indicador luminoso no se enciende y el producto no funciona.	El cable de alimentación no está conectado o está flojo.	Enchufe bien el cable para un buen contacto.
La luz roja del depósito de agua siempre está encendida.	El depósito está lleno.	Vacíe el depósito y vuelva a colocarlo en su lugar.
	El depósito no está colocado	Coloque el depósito de agua.
	Mal contacto del interruptor	Mande el aparato al servicio técnico.

PRECAUSIONES

1: Si el producto presenta un mal rendimiento eléctrico debido a un uso inadecuado, inmersión en agua, golpes, roturas, etc., deje de usarlo inmediatamente y envíelo a un profesional para su reparación. No lo desmonte por su cuenta.
2: Cuando el producto no esté en uso, debe guardarse adecuadamente para evitar que lo aplaste o dañe, lo que podría causar daños al producto y pérdidas innecesarias.
3: No utilice productos químicos para limpiar el producto, ya que esto puede dañar la interfaz y causar un mal funcionamiento.
4: Mantenga el producto fuera del alcance de los niños mientras lo utiliza.
5: Utilice el adaptador incluido para alimentar la máquina.
6: No utilice este producto para otros fines.
7: Este producto es de alto voltaje y debe mantenerse alejado de las áreas de juego de los niños. Por favor, consulte el manual de usuario antes de usarlo.