
ABRILA

Deshumificador

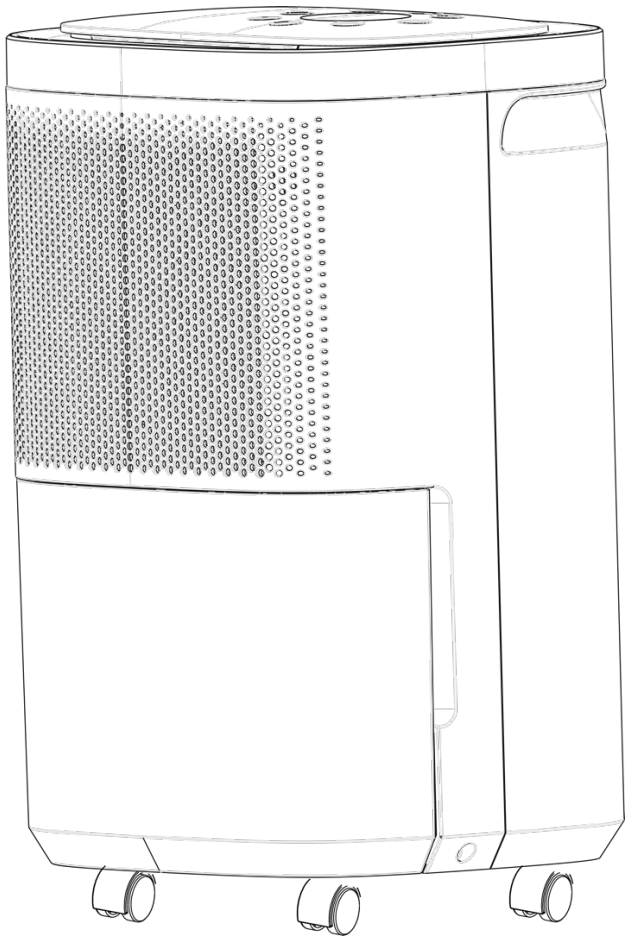

Modelo HALIS

ADVERTENCIAS

- No utilice medios para acelerar el proceso de descongelación o para limpiar, que no sean los recomendados por el fabricante.

- El deshumidificador debe almacenarse en una habitación sin fuentes de ignición contínuas, por ejemplo: llamas abiertas, un artefacto de gas o un calentador eléctrico en funcionamiento.

- No perforar ni quemar.

- Tenga en cuenta que los refrigerantes pueden no contener olor.

- Cantidad máxima de carga de refrigerante: 45 g.

- Caudal de aire nominal mínimo: 2 m3/h.

- El refrigerante debe desecharse en un lugar designado y siguiendo las normas de protección medioambientales.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

- El aparato sólo puede utilizarse para el propósito para el que se diseño . No se asumirá ninguna responsabilidad por cualquier posible daño causado por un uso incorrecto o manejo impropio.

- Antes de conectar el aparato a la red, compruebe que la tensión de la red y la que aparece indicada en la etiqueta de características coinciden.

- No sumerja el aparato o la clavija en agua o cualquier otro líquido. Si el aparato entra en contacto con el agua accidentalmente, desenchufe el aparato inmediatamente y haga que sea revisado por una persona cualificada antes de usarlo de nuevo. La no observancia de esta norma podría causar un choque eléctrico.

- Nunca intente abrir el aparato.

- No use el aparato con las manos o pies húmedos o cuando el propio aparato esté húmedo.

- No toque la clavija con las manos húmedas.

- Para evitar el riesgo de explosión, no pulverice aerosoles sobre el deshumidificador. No coloque productos inflamables o químicos cerca del aparato.

- Antes de conectar a la red, asegúrese que el aparato está apagado.

- Compruebe el cable y la clavija regularmente por si existiera un posible daño. Si el cable o la clavija están dañados, deben reemplazarse por una persona cualificada.

- No use el aparato si se deja caer o se daña por cualquier otro motivo o si el cordón o la clavija se dañan. En estos casos, lleve el aparato al servicio técnico para su examen y reparación si es necesaria.

- Nunca intente reparar el aparato. Esto podría causar un choque eléctrico.

- No permita que el cable cuelgue por encima de bordes afilados y manténgalo lejos de objetos calientes y llamas. Quite la clavija del enchufe tirando de la propia clavija.

- Asegúrese que no hay peligro de que el cable pueda enredarse accidentalmente o pueda causar un tropiezo durante su uso.

- No se aconseja el uso de adaptadores, tomas múltiples y/o

prolongaciones. Si se usan deben estar de acuerdo con la potencia del aparato y deben estar homologados de acuerdo con las normas de seguridad establecidas. De otra forma, puede provocarse un sobrecalentamiento del alargador y/o clavija.

- Siempre desenchufe el aparato de la red cuando éste no esté en uso y siempre antes de limpiarlo.

- Nunca use el cable para transportar el aparato.

- Nunca instale el aparato cerca de lugares en los que exista riesgo de inmersión o salpicaduras.

- No introduzca ningún objeto a través de las rejillas.

- No instale el aparato cerca de cortinas ni cubra las rejillas.

- Elimine el agua recogida en el depósito. (Beber accidentalmente el agua o usarla para otro propósito puede causar enfermedades y/o accidentes imprevistos).

- Este aparato pueden utilizarlo niños con edad de 8 años y superior, y

personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento, si se les ha dado la supervisión o formación apropiadas respecto al uso del aparato de una manera segura y comprenden los peligros que implica.

- Los niños no deben jugar con el aparato

- La limpieza y el mantenimiento a realizar por el usuario no deben realizarlos los niños sin supervisión.

PRECAUCIONES

- El deshumidificador se debe usar en una superficie nivelada y estable.
- Para evitar que el agua se congele, no use el deshumidificador y el tubo de drenaje por debajo de 0 ºC.
- No use el deshumidificador en el exterior. La exposición a la luz solar directa o a la lluvia puede ocasionar sobrecalentamiento, descargas eléctricas e incendios.
- No ponga un recipiente de agua sobre el deshumidificador (en caso


de cualquier derrame de agua, el agua entrará en el aparato y deteriorará el aislamiento).

- Nunca intente utilizar el deshumidificador para otros usos como,

conservación de alimentos, preservación de objetos de arte, o similares. Puede producirse un deterioro de la calidad.


- No use el deshumidificador donde pueda haber una fuga de aceite o gas inflamable.
- No use el deshumidificador en lugares donde haya productos químicos.
- Para un drenaje continuo, asegúrese de que el tubo de drenaje esté ajustado correctamente sin una pendiente ascendente.
- No exponga un aparato de calefacción al aire del deshumidificador.
- No se siente sobre el deshumidificador.
- Asegúrese de sujetar el cable por la clavija cuando lo enchufe y desenchufe de una toma de corriente.
- En caso de usar el deshumidificador en un armario, asegúrese de evitar que los niños se metan en él.
- No retire el dispositivo de flotación del depósito de agua.
- Para evitar daños en el cable de alimentación, no tire del cable cuando mueva el aparato.
- No bloquee las entradas y salidas de aire ni cubra el aparato con ropa húmeda.
- Antes del funcionamiento después de un periodo prolongado de no utilización, se requiere una verificación, especialmente del filtro y el tubo de drenaje.

Usos:

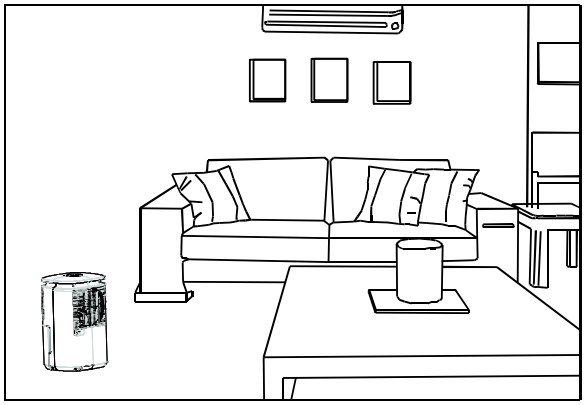


Disminuir la humedad interior a una humedad confortable, evitar la condensación y la formación de moho en el techo o paredes.


Deshumidificación de armarios.

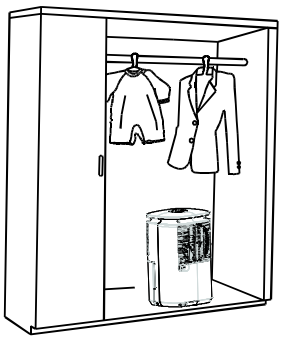

Deshumidificación de espacios pequeños.

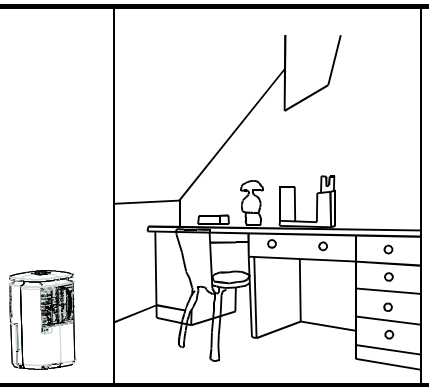

Filtración de aire interior.

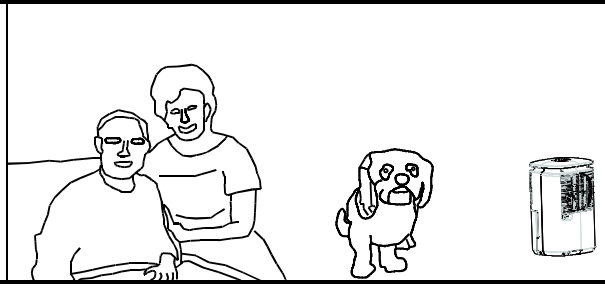

OPERACIONES

Operación de Descongelación

El evaporador del deshumidificador puede descongelarse automáticamente si funciona en una temperatura ambiente inferior a 18 °C. El dispositivo de descongelación puede activarse y operar automáticamente durante un tiempo (aproximadamente 5 minutos) cada 25 minutos o más.

Durante la operación de descongelación, las funciones de deshumidificación y purificación del aire pueden interrumpirse.

Por favor, no apague el interruptor ni desconecte el enchufe del deshumidificador mientras se encuentra en operación de descongelación.


Este deshumidificador no es apto para mantener temperaturas extremadamente bajas.

El propósito de este deshumidificador es eliminar la alta humedad no deseada en la vida diaria y secar objetos húmedos. Sin embargo, no puede utilizarse para mantener temperaturas extremadamente bajas.

La temperatura de la habitación aumenta durante su funcionamiento.


Capacidad de Deshumidificación

La ilustración a continuación muestra la capacidad diaria de deshumidificación del aparato. Esta capacidad se basa en una temperatura ambiente de 30 °C, una humedad relativa del 80%, y con la salida de aire completamente abierta. A diferentes temperaturas y niveles de humedad relativa, la capacidad de deshumidificación puede variar.

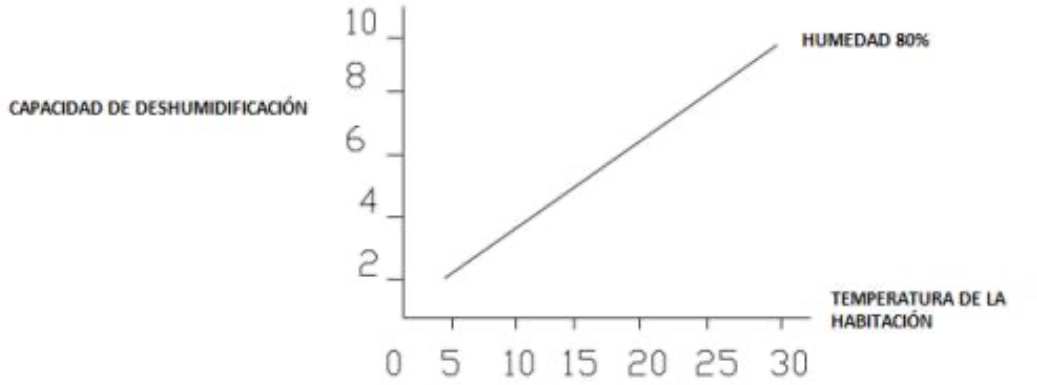


Nombre de partes y funciones

Parte frontal

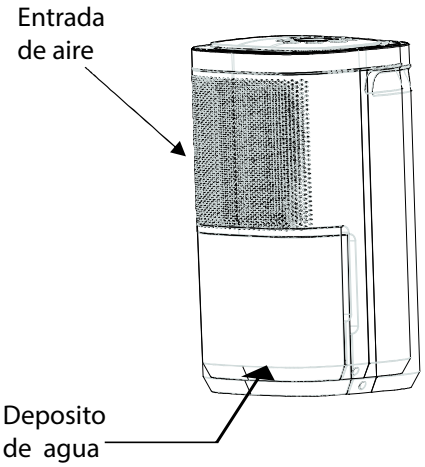


Parte trasera

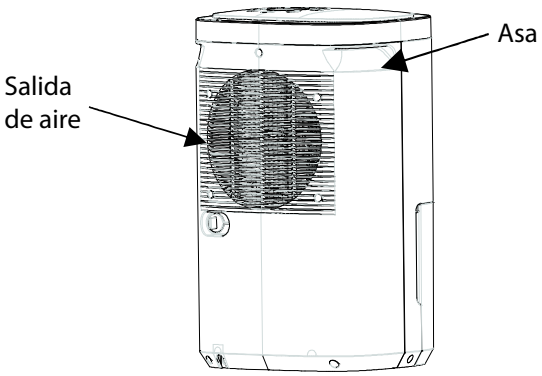


Accesorio

Filtro antibacterias de purificación de aire (una pieza).

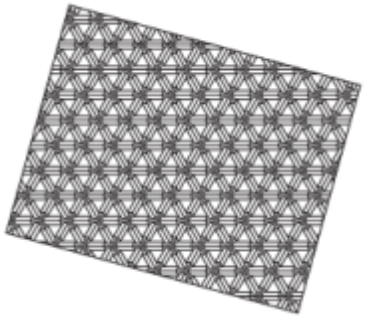

Deben respetarse las siguientes distancias para asegurar un funcionamiento eficiente del deshumidificador:

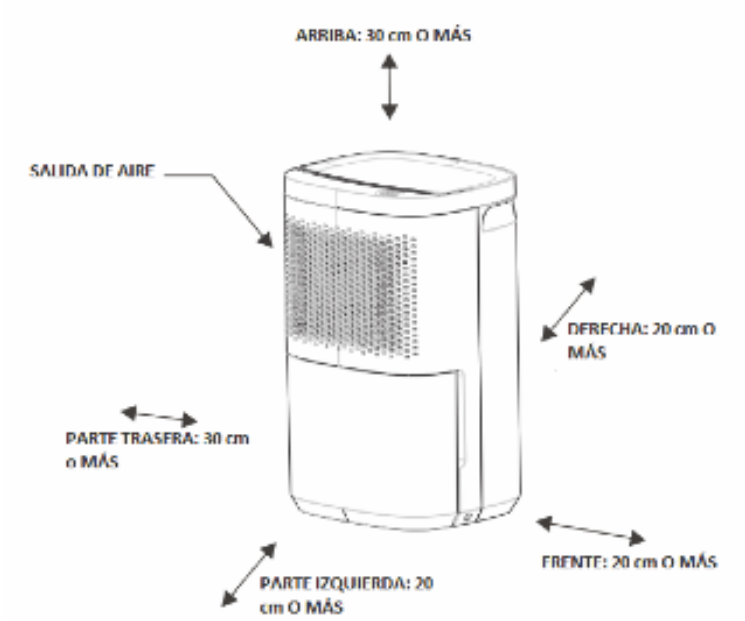


PREPARATIVOS E INSPECCIÓN AL COMIENZO DEL FUNCIONAMIENTO

Confirme que el depósito está colocado en su posición.


El deshumidificador no puede funcionar si el depósito de agua está lleno o no está bien instalado.

1. Cómo extraer el depósito de agua.
   - Sostenga el depósito de agua por los lados y tire hacia afuera.

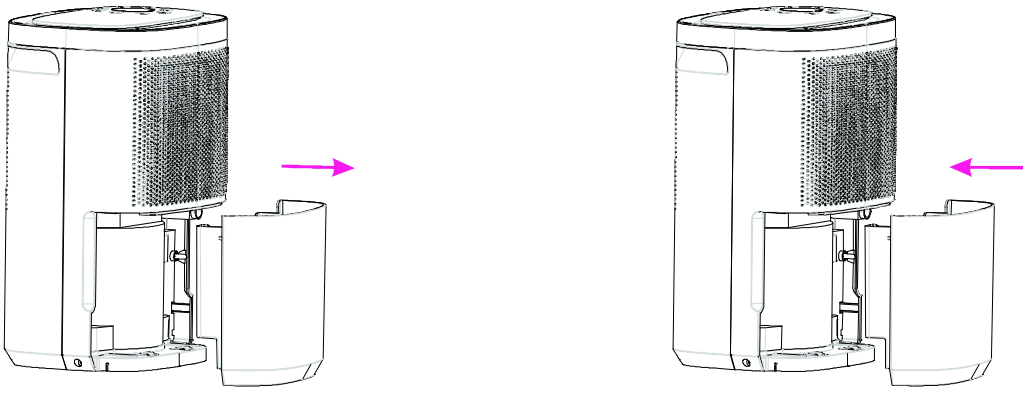

2. Método para vaciar el depósito de agua.


   - Saque el depósito de agua del deshumidificador.
   - Incline el depósito de agua y vacíe el agua lentamente.
   - Vuelva a colocar el depósito de agua en el deshumidificador.

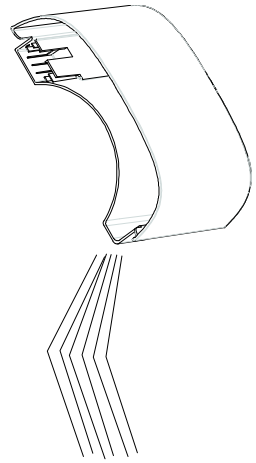

Observación

Durante el proceso de deshumidificación, el depósito puede llenarse de agua. Cuando el depósito está lleno, el deshumidificador se detiene automáticamente y la luz indicadora de depósito lleno se encenderá.

Manual de operación

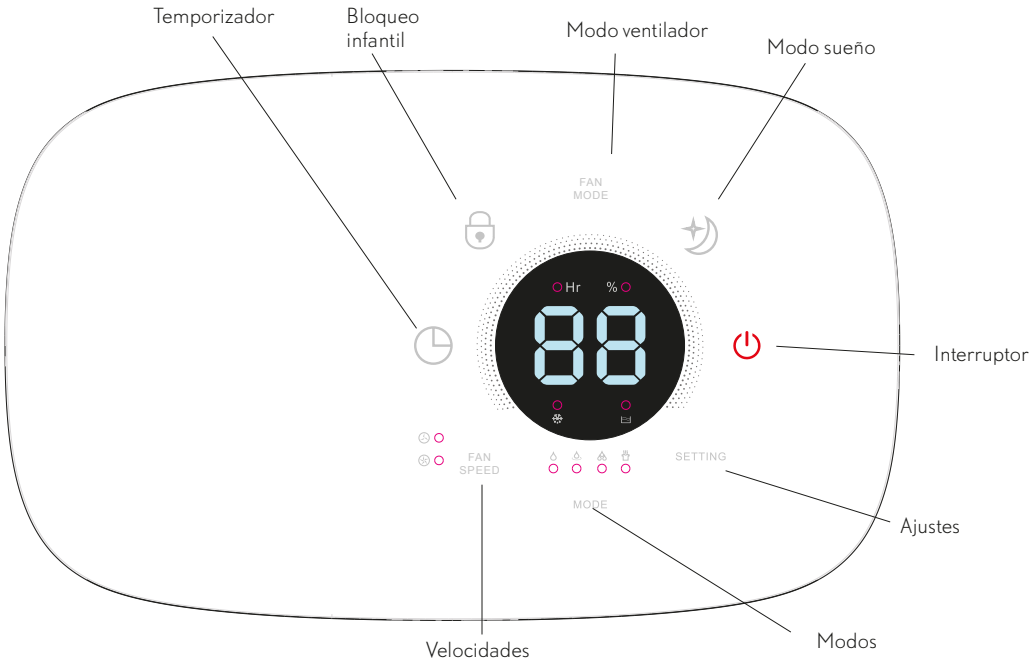

Descripción de los Botones y Funciones

1. **Botón de Encendido:**
   Este botón enciende y apaga la máquina.
2. **Modo:**
   Este botón permite seleccionar el modo de funcionamiento, que puede alternarse entre:
   - Deshumidificación normal
   - Deshumidificación continua/secado de ropa
   - Deshumidificación fuerte
   - Secado rápido

3. **Ajustes:**
    - La humedad se puede configurar entre **30% - 80%** (con incrementos del **5%**).
    - La configuración de humedad solo es válida en el **modo de deshumidificación normal**.
4. **Temporizador:**
    - Se puede programar un temporizador de **1 a 24 horas**.
    - Cuando el temporizador está activado, la indicación **"Hr"** permanecerá encendida.
    - En modo encendido, se puede programar el apagado automático.
    - En modo de espera, se puede programar el encendido automático.
5. **Modo Ventilador**

    Presione este botón para cambiar al modo de ventilador.
6. **Bloqueo Infantil:**
    - Mantén presionado el botón **durante 3 segundos** para activar el **bloqueo infantil**, lo que hará que **todos los botones sean inoperativos**.
    - Mantén presionado el botón **otros 3 segundos** para desactivar el bloqueo infantil.
7. **Velocidad del Viento:**
    - Permite alternar entre **alta** y **baja** velocidad del viento.
8. **Modo Sueño:**
    - Al activar el **modo sueño**, las luces del panel, del tanque de agua y del bloqueo infantil se apagarán.
    - En **modo sueño**, al presionar cualquier botón, la pantalla se encenderá temporalmente para mostrar la función seleccionada.
    - **Después de 5 segundos sin interacción**, la pantalla volverá al estado de reposo.

MANTENIMIENTO

Por favor, no enchufe o desenchufe el deshumidificador con las manos mojadas para evitar una descarga eléctrica.

Por favor, corte el suministro eléctrico antes de la limpieza y el mantenimiento diario del deshumidificador.

No desmonte el flotador del depósito de agua.

Si el deshumidificador no se utiliza durante un tiempo prolongado:

1. Vacíe el agua del depósito, limpie el depósito de agua y vuelva a colocarlo.

2. Limpie el filtro.

3. Coloque el deshumidificador en posición vertical y evite la luz solar directa.

Atención

Por favor, coloque el aparato en posición vertical para evitar cualquier mal funcionamiento o ruidos extraños.

Limpieza del aparato

Limpie el deshumidificador con un paño húmedo (humedézcalo en agua y escúrralo).


No limpie la unidad de control con paño húmedo.


No limpie el aparato con gasolina, disolvente o detergente líquido para evitar deformaciones y daños en el plástico.

El uso de productos químicos puede cambiar el color del aparato.

Limpieza del filtro (mantenimiento cada dos semanas)


La capacidad de deshumidificación puede reducirse cuando el filtro se obstruye con impurezas.

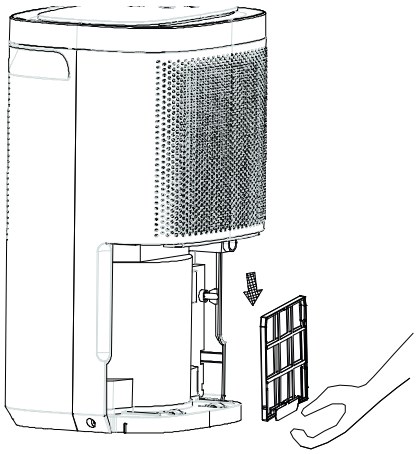

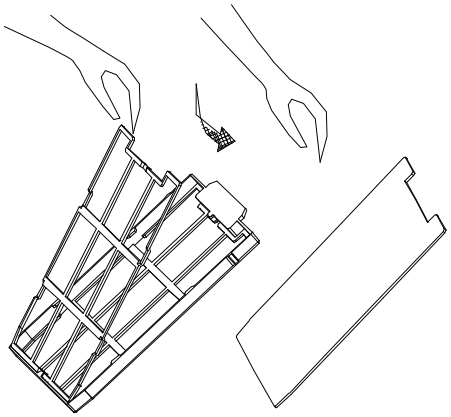

DRENAJE CONTÍNUO

Cuando no esté en casa, pero necesite que el aparato funcione de manera continua, puede utilizar la función de drenaje continuo.

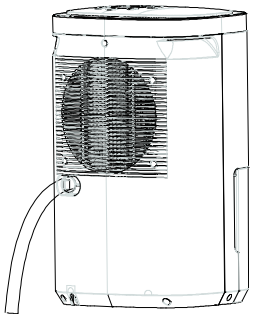

Tire del tapón situado en la parte trasera del aparato y luego inserte el tubo de drenaje (incluido) . Este tubo tiene las siguientes dimensiones:

Longitud: 30 cm.

Diámetro interior: 17 mm

Diámetro exterior: 19 mm

Por favor, antes de acudir al servicio técnico , compruebe los siguientes puntos:

Mal funcionamiento	**Posibles causas**	**Soluciones**

No funciona	Verifique si el cable de alimentación está desconectado. Verifique si el depósito de agua está lleno. Verifique si el depósito de agua está colocado correctamente en su posición.	Enchúfelo. Vacíe el agua del depósito. Coloque el depósito correctamente.
Volumen bajo de deshumidificación	Verifique si el filtro está muy sucio Verifique si las aberturas de aire están bloqueadas.	Limpie el filtro. Retire el objeto que bloquea las aberturas o mueva el deshumidificador para asegurar la entrada y salida de aire.
Ruidos	Verifique si el aparato no está bien instalado.	Instale el aparato en una superficie nivelada y estable.
El funcionamiento se detiene durante la deshumidificación	Verifique si la temperatura de la habitación es demasiado alta o baja y está fuera del intervalo de funcionamiento del deshumidificador.	La operación de deshumidificación se iniciará automáticamente cuando la temperatura de la habitación vuelva al intervalo de funcionamiento.
La ropa lavada no se seca	Verifique si la temperatura ambiente es demasiado baja.	La ropa lavada es difícil de secar en condiciones de baja temperatura.

No le ocurre nada a su deshumidificador si se dan los siguientes fenómenos:

Fenómeno	**Causas**
Se detiene ocasionalmente	El aparato se está descongelando.

El volumen deshumidificado es pequeño	La capacidad de deshumidificación disminuye con la temperatura y la humedad de la habitación. Véase la ilustración anterior como referencia.
La humedad en la habitación sigue siendo alta	El tamaño de la habitación es demasiado grande y está por encima de su rango de aplicación. Las puertas o las ventanas de la habitación no están cerradas. El deshumidificador se usa junto con un calentador de queroseno que emite vapor.
Mal olor	El olor se desprende de las paredes, muebles u otros objetos.
El aparato hace ruido durante su funcionamiento	El sonido producido por el flujo del refrigerante puede eliminarse o disminuir automáticamente mientras el sistema funciona de manera estable.
Hay agua en el depósito	Dado que cada aparato ha sido sometido a una prueba de funcionamiento antes de salir de la fábrica, siempre queda algo de agua en el evaporador que fluye hacia el depósito de agua.
La luz indicadora de LLENO está encendida.	Cuando el depósito de agua está lleno, la luz indicadora de LLENO se enciende para recordarlo.

RECICLAJE (Eliminación del producto al finalizar su vida útil)

En base a la Directiva Europea **2012/19/UE**, sobre

residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), los electrodomésticos viejos, no pueden ser arrojados a los contenedores municipales habituales; tienen que ser

recogidos selectivamente para optimizar la recuperación y reciclado de los componentes y materiales que lo

constituyen, y reducir el impacto en la salud humana y el medioambiente.

El símbolo del cubo de basura tachado se marca sobre todos los

productos Eléctricos y Electrónicos, para recordar al consumidor, la obligación de separarlos para recogida selectiva.

El consumidor debe contactar con el vendedor o la red de servicios



técnicos oficiales para informarse en relación a la correcta eliminación de su electrodoméstico viejo.