
# MANUAL DE INSTRUCCIÓN

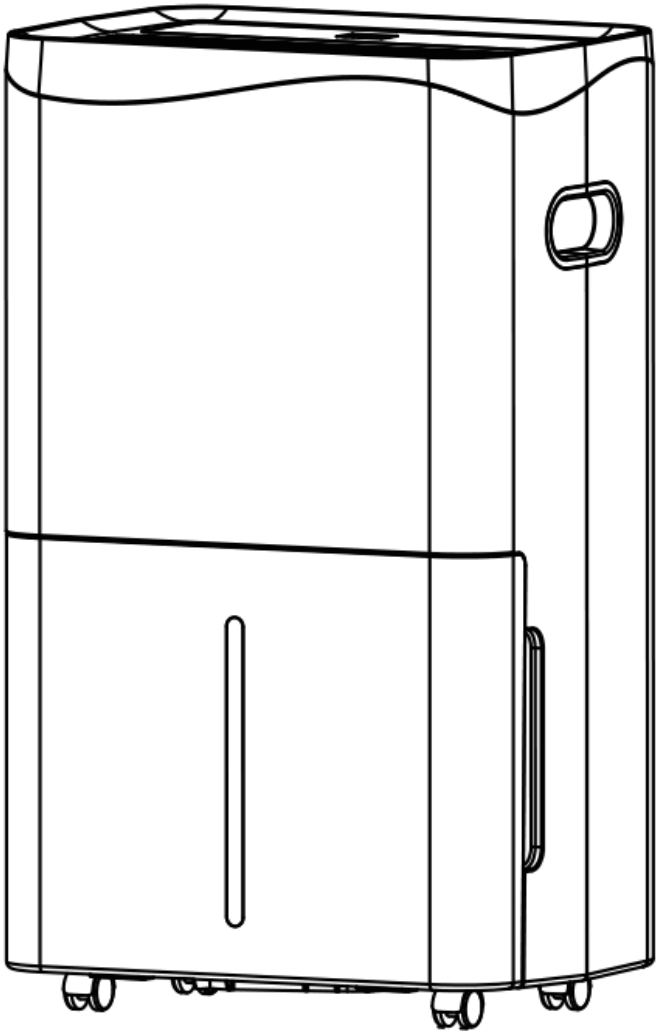

## Modelo. YARA

## INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Lea las siguientes instrucciones atentamente antes de usar el producto. Guarde este manual para futuras referencias o nuevos usuarios.

- Este aparato pueden utilizarlo niños con edad de 8 años y superior y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento, si se les ha dado la supervisión o formación apropiadas respecto al uso del aparato de una manera segura y comprenden los peligros que implica. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento a realizar por el usuario no deben realizarlos los niños sin supervisión.
- El aparato debe instalarse de acuerdo con la reglamentación nacional para instalaciones eléctricas.

Este símbolo significa: PRECAUCIÓN, riesgo de fuego.

 - Este símbolo significa: PRECAUCIÓN Leer el manual

 - Este símbolo significa: PRECAUCIÓN Leer el manual de instrucciones antes de usar el aparato.

- Este símbolo significa: PRECAUCIÓN Leer el manual técnico.


- Este aparato está diseñado exclusivamente para uso doméstico quedando excluido su uso en bares, restaurantes, granjas, hoteles, moteles y oficinas.
- Asegúrese de que el voltaje de red coincida con el voltaje especificado en la etiqueta de clasificación del producto y de que el enchufe tenga toma de tierra.
- Inspeccione el cable de alimentación regularmente en busca de daños visibles. Si el cable presenta daños, debe ser reparado por el servicio técnico para evitar cualquier tipo de peligro.
- Para evitar descargas eléctricas, no utilice agua, sustancias inflamables ni otros líquidos para limpiar ni permita que estos entren dentro del producto.
- No sumerja el cable, el enchufe o cualquier otra parte del producto en agua o cualquier otro líquido, ni exponga las conexiones eléctricas al agua. Asegúrese de que tiene las manos completamente secas antes de tocar el enchufe o encender el producto.
- El dispositivo se debe instalar, utilizar y almacenar en estancias de mínimo 4 $m^2$.
- En caso de defecto o mal funcionamiento, apague y desconecte el dispositivo inmediatamente.
- No utilice el dispositivo si su cable o alguna de sus partes están dañadas. En este caso, contacte con el servicio técnico.
- No utilice insecticidas, perfumes u otras sustancias inflamables cerca del producto. No utilice el dispositivo con productos que desprendan olor.
- No instale el dispositivo cerca de aparatos que generen calor ni cerca de materiales inflamables o peligrosos.
- Este producto no puede reemplazar otros productos normales de ventilación.
- Asegúrese de que el producto se utiliza y guarda en lugares bien ventilados.
- Durante el funcionamiento, deje un espacio libre de 20 cm en la parte trasera y a cada lado del


producto.

- Instale el tubo de desagüe a un ángulo que permita que el agua condensada se vaya vaciando.
- Instale el dispositivo de manera que el adaptador quede accesible.
- El dispositivo debe ser instalado de acuerdo con las normas nacionales de cableado eléctrico y de gas.
- Ponga el dispositivo en funcionamiento en lugares donde el rango de temperatura esté entre 5 ºC y 35 ºC. Es posible que fuera de este rango, el dispositivo no funcione correctamente.
- Asegúrese de que la tapa del producto y el filtro están correctamente instalados antes de ponerlo en funcionamiento.
- No se siente ni se ponga en pie sobre el dispositivo.
- Asegúrese de vaciar el tanque después de cada uso para que el dispositivo funcione correctamente.
- No ponga el dispositivo en funcionamiento en sitios cerrados, por ejemplo, armarios. No lo utilice en el exterior.
- No introduzca los dedos ni otros objetos en la entrada y salida de aire para prevenir lesiones personales o daños al producto.
- No retuerza, doble, estire o dañe el cable de alimentación. Protéjalo de bordes afilados y fuentes de calor. No permita que el cable toque superficies calientes. No deje que el cable asome sobre el borde de la superficie o encimera.
- Si el aparato se instala, utiliza o almacena en una zona no ventilada, la estancia deberá estar diseñada para evitar la acumulación de fugas de refrigerante que pueden provocar un riesgo de incendio o explosión debido a la ignición del refrigerante causada por calentadores eléctricos, estufas u otras fuentes de ignición.
- El aparato debe colocarse en un lugar libre de fuentes de ignición que estén en continuo funcionamiento (por ejemplo: llamas abiertas, aparatos de gas o calefactores eléctricos encendidos).
- El electrodoméstico debe almacenarse de manera que no sufra ningún fallo mecánico.
- Toda persona que manipule o trabaje con circuitos de gas refrigerante debe contar con la certificación apropiada emitida por una organización acreditada que garantice su capacidad para manipular refrigerantes de forma segura de acuerdo con una evaluación específica reconocida por asociaciones del sector.
- Las reparaciones deben realizarse siguiendo las recomendaciones de su proveedor. - Las tareas de mantenimiento o reparaciones que requieran la asistencia de otro personal cualificado deben realizarse bajo la supervisión de una persona especializada en el uso de refrigerantes inflamables.

## Descripción General

### Vistas del producto

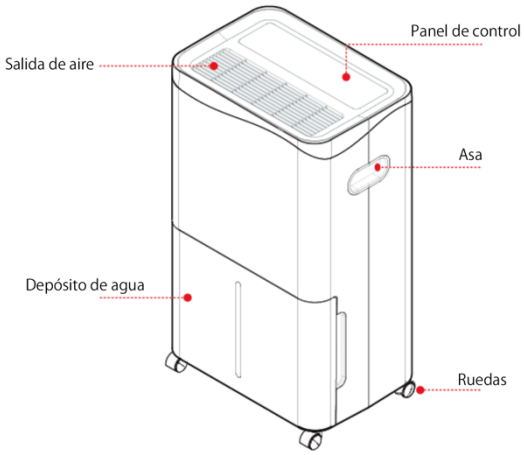


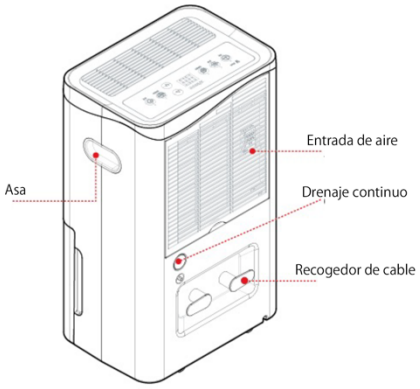
## INSTALLATION

### UBICACIÓN

1. Coloque la unidad sobre una superficie firme y nivelada en un área con al menos 30 cm de espacio libre a su alrededor para permitir una correcta circulación del aire.
2. Nunca instale la unidad en lugares donde pueda estar expuesta a:
    - Fuentes de calor como radiadores, rejillas de calefacción, estufas u otros productos que generen calor.
    - Áreas donde pueda salpicarse aceite o agua.
    - Luz solar directa.
    - Vibraciones mecánicas o golpes.
    - Exceso de polvo.
    - Falta de ventilación, como dentro de un gabinete o estantería.

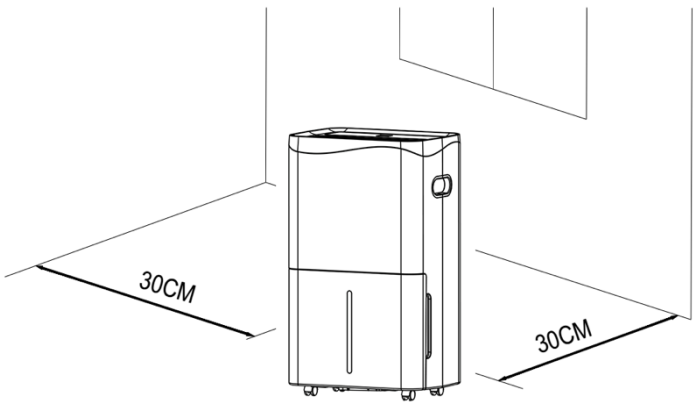

**ADVERTENCIA**

Instala el aparato en habitaciones superiores de 4 m²

**NOTA**


El fabricante puede proporcionar otros ejemplos adecuados o información adicional sobre el olor del refrigerante.

4.2 OPERACIÓN SEGURA DEL DISPOSITIVO

- Revise el dispositivo después de desempaquetarlo para detectar posibles daños o rayones.
- Utilice esta unidad en un ambiente con una temperatura entre 5°C y 38°C.
- No usar en exteriores. Este deshumidificador está diseñado solo para aplicaciones residenciales en interiores.
- No opere la unidad cerca de paredes, cortinas u otros objetos que puedan bloquear la entrada y salida de aire.
- Mantenga la entrada y salida de aire libres de obstrucciones.
- Ajuste el deflector de viento en dirección ascendente antes de encender el dispositivo.
- Si la unidad se inclina más de 45°, déjela en posición vertical durante al menos 24 horas antes de encenderla.
- Mantenga puertas y ventanas cerradas para un mejor ahorro de energía.
- No opere ni almacene la unidad bajo luz solar directa o bajo la lluvia.
- Es normal que la salida de aire se sienta caliente al tacto después de un funcionamiento continuo en días calurosos.
- Vacíe el depósito de agua antes de mover el dispositivo.
- Asegúrese de que el depósito de agua esté correctamente colocado, de lo contrario, la unidad no funcionará correctamente.
- El deshumidificador se encenderá en el mismo modo en el que fue utilizado por última vez.
- Comenzará a deshumidificar si la humedad de la habitación es un 3% mayor que la humedad seleccionada.
- El compresor tiene un retraso de protección de 3 minutos. Espere 3 minutos para que el deshumidificador reanude la deshumidificación.

## OPERACIÓN

### PANEL DE CONTROL

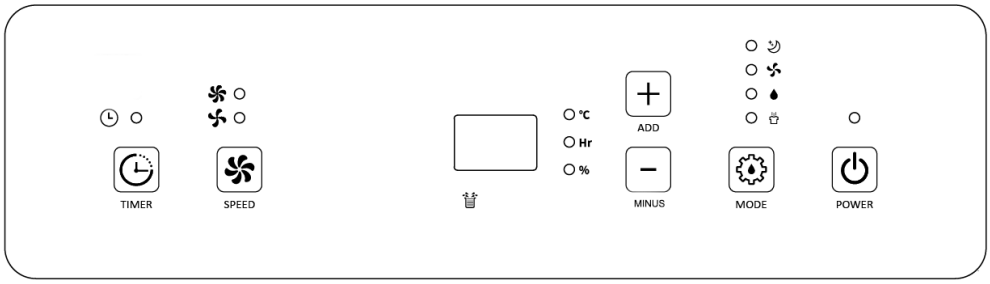




POWER Después de encender la alimentación, el indicador de encendido se encenderá y la máquina estará en modo de espera. Presione este botón para encender la máquina y, al presionarlo nuevamente, la máquina dejará de funcionar y el indicador de encendido se apagará.



MODE Presione este botón para seleccionar diferentes modos.
La unidad cuenta con Modo de sueño, Modo ventilador, Modo de deshumidificación automática y Modo de deshumidificación continua.

● **Modo de deshumidificación automática**: Cuando se enciende por primera vez, la unidad entrará en este modo automáticamente o se puede seleccionar presionando el botón de modo.

- Cuando la humedad ambiente > humedad establecida +3%, el ventilador y el compresor comienzan a funcionar según la configuración establecida.
- Cuando la humedad ambiente < humedad establecida -3%, el compresor se detiene y el ventilador deja de funcionar después de 30 segundos de retraso.
- Tanto la velocidad del ventilador como la humedad se pueden ajustar en este modo.
- Después de ajustar la humedad, la pantalla LED volverá a mostrar la humedad ambiente.

● **Modo de deshumidificación continua/Secado de ropa**: La máquina continúa funcionando sin verse afectada por la humedad ambiente.

- La velocidad del ventilador se puede ajustar.
- La pantalla digital muestra la humedad ambiente.

● **Modo de sueño**: Presione el botón de modo (o manténgalo presionado durante 3 segundos) para seleccionar el modo de sueño.

- En este modo, si no hay operación en 10 segundos, el indicador de encendido y el indicador de sueño se atenúan gradualmente, mientras que los demás indicadores y la pantalla digital se apagan.
- Presionar cualquier botón restaurará la pantalla a su estado normal.
- Otras funciones son las mismas que en el modo de deshumidificación automática.

● **Modo ventilador**: Presione el botón de modo para seleccionar el modo ventilador.

- El compresor no funciona y la velocidad del ventilador se puede ajustar.
- En este modo, la humedad no se puede ajustar.




COnfiguración para la humedad (30-80%) o el temporizador (0-24h)




Presione este botón para cambiar entre velocidad alta y baja del ventilador.




Presione este botón para configurar y cancelar el temporizador.

- **En estado sin temporizador**: Presione el botón "temporizador" para ingresar al modo de configuración. La pantalla digital parpadeará mostrando el tiempo de temporización. Durante el parpadeo, presione la tecla de aumento o disminución para ajustar el tiempo (0～24h).
- **En estado con temporizador activado**: Presione el botón "temporizador" para consultar el tiempo restante, que se mostrará parpadeando en la pantalla digital. Presione nuevamente el botón "temporizador" durante el parpadeo para cancelar la programación.
- **En estado de funcionamiento**: Configure el tiempo para apagar la máquina.
- **En estado de espera**: Configure el tiempo para encender la máquina.

### ● Descongelamiento inteligente:


Cuando se detecta la señal de congelación, comienza el proceso de descongelación y el indicador de modo parpadea

## DRENAJE：

**VACIADO DEL DEPÓSITO DE AGUA**


- Cuando el depósito esté lleno, la unidad emitirá un sonido de zumbido, la luz de "Agua llena" se

encenderá y la pantalla digital mostrará "FL".
- Tire del depósito de agua y sáquelo del cuerpo del deshumidificador.
- Vacíe el agua en un área con desagüe o afuera.
- Limpie el interior del depósito así como el exterior.
- Vuelva a colocar el depósito vacío en la unidad.
- Si la luz de "Agua llena" no se apaga, verifique que el flotador esté colocado correctamente.

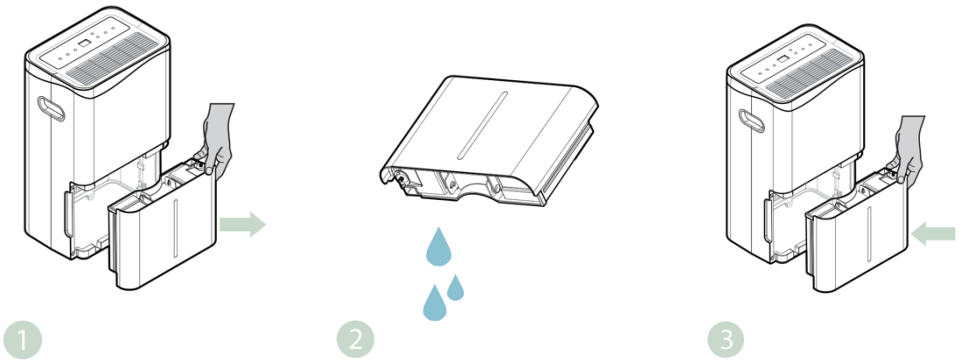


**Advertencia**

1. No descarte los imanes del depósito de agua ni los remaches de plástico. De lo contrario, la máquina no dejará de funcionar automáticamente cuando el depósito esté lleno, y el agua condensada se desbordará, lo que podría dañar el piso de la habitación.

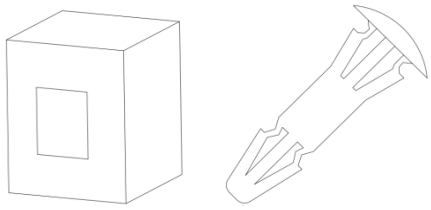


1. Asegúrese de limpiar el agua condensada en el depósito de agua antes de restablecer el modo de funcionamiento de la máquina.
2. Si el depósito de agua está sucio, enjuáguelo con agua limpia. Evite usar detergentes, bolas de acero, desengrasantes químicos, aceite diésel, benceno, diluyentes u otros solventes. De lo contrario, el depósito de agua se dañará y tendrá fugas.
3. Vuelva a colocar el depósito vacío en la unidad. De lo contrario, el indicador de "Agua llena" puede permanecer encendido en rojo y la máquina no podrá reiniciarse.

**DRENAJE CONTINUO**

Para un funcionamiento continuo o deshumidificación sin supervisión, conecte la manguera de drenaje adjunta a la unidad. El agua condensada puede fluir automáticamente hacia un cubo o drenaje por gravedad.

1. Enderece la tubería de drenaje.

2. Inserte un extremo de la manguera de drenaje en el agujero de drenaje del cisterna y conecte el otro extremo al baño, al aire libre o a un recipiente tipo cubo, o al área de drenaje prescrita.

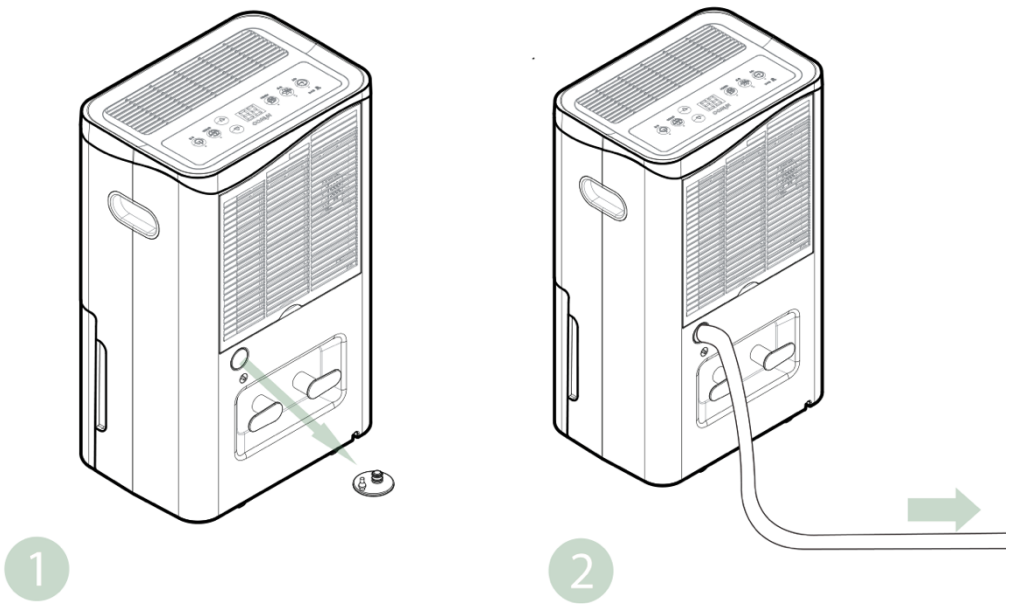


## Advertencia

1. No bloquee el desagüe ni la manguera de drenaje. Si esto ocurre, el agua condensada fluirá hacia el tanque de agua.
2. No doble la manguera de drenaje. La altura de la manguera debe ser inferior a la salida de drenaje.
3. Asegúrese de que la manguera de drenaje esté bien conectada a la salida.

---

## MANTENIMIENTO


**Nota:** Antes de limpiar y realizar el mantenimiento del aparato, asegúrese de apagarlo y desconectarlo de la corriente para evitar descargas eléctricas.

- **LIMPIEZA DEL FILTRO DE AIRE (cada dos semanas)**


El polvo se acumula en el filtro y restringe el flujo de aire, lo que reduce la eficiencia del sistema. Si el filtro se obstruye, puede dañar la unidad.
El filtro de aire requiere una limpieza regular y es desmontable para facilitar su mantenimiento. **No opere el aparato sin el filtro de aire**, ya que el evaporador podría contaminarse.

1. Saque el filtro desde la parte inferior de la carcasa trasera.
2. Use una aspiradora para eliminar suavemente el polvo de la superficie.
    - Si el filtro está muy sucio, lávelo con agua y un detergente suave. Luego, séquelo completamente antes de reinstalarlo.


o en su lugar.

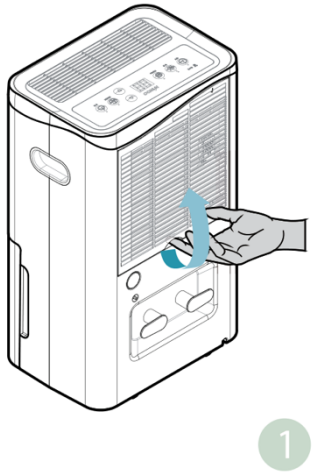

1

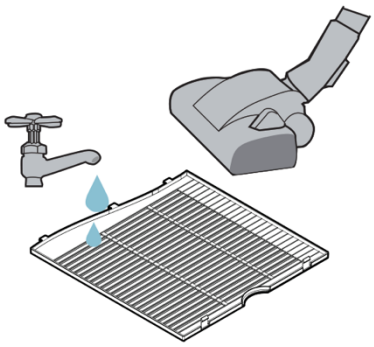

2

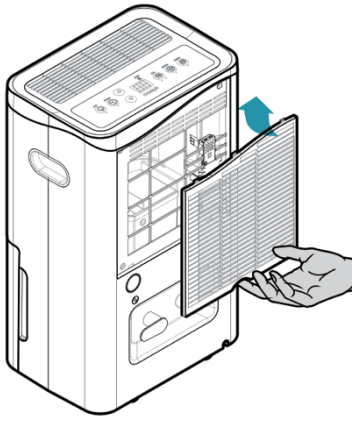

3

## SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

**1. TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO**

**5°C ≤ Temp. ambiente ≤ 38°C**

Cuando la temperatura ambiente esté por debajo o por encima de este rango de temperatura de funcionamiento, el deshumidificador se detendrá.

Cuando la **temperatura ambiente** esté entre **5°C y 18°C**, el compresor realizará descongelaciones automáticas a intervalos. Durante la descongelación, el compresor se detendrá y el ventilador seguirá funcionando.

**2. ANTES DE SOLICITAR SERVICIO TÉCNICO**

Antes de contactar con un servicio técnico profesional, consulte la lista de solución de problemas que incluye situaciones comunes que no son el resultado de un defecto de fabricación o materiales.

| **Problem** | Posibles Causas | Solución |
|---|---|---|
| NO FUNCIONA | • **No hay suministro de energía** | • Conecte a un enchufe en funcionamiento y encienda la unidad. |
| | • **El indicador de "Water Full" parpadea** | • Drene el depósito de agua y restablezca su posición, o recolóquelo en el lugar correcto. |

| | | |
|---|---|---|
| | • **Temperatura ambiente < 5°C o > 38°C** | • **Autoprotección** diseñada para proteger la unidad. No puede funcionar bajo tales temperaturas. |
| FUNCIONA MAL | • ¿Está el filtro de aire obstruido? | • Limpie el filtro de aire según las instrucciones. |
| | • ¿Está obstruido el conducto de entrada o el conducto de salida de aire? | • Retire la obstrucción del conducto de salida o del conducto de entrada de aire. |
| NO ENTRA AIRE | • ¿Está el filtro obstruido? | • Lave el filtro. |
| RUIDO | • ¿Está la máquina colocada en una superficie plana? | • Coloque la unidad en una superficie plana. |
| | • ¿Está el filtro obstruido? | • Lave el filtro. |
| FL | • **Depósito de agua lleno** | • Vacíe el depósito de agua. |
| E1/E2 | • **Problema con el sensor de humedad** | • Reemplace el sensor. |
| LO | • **La humedad ambiental está por debajo del 20%** | • El deshumidificador se apaga por **autoprotección**. |
| HI | • **La humedad ambiental está por encima del 90%** | |
| CL | • **Protección por baja temperatura**, la temperatura < 5°C | |
| CH | • **Protección por alta temperatura**, la temperatura > 38°C | |

## DESMONTAJE

#### ALMACENAJE

**Almacenaje a largo plazo**: Si no va a utilizar la unidad durante un período prolongado (más de unas pocas semanas), lo mejor es limpiarla y secarla completamente. Siga estos pasos para almacenarla correctamente:

1. **Presione el botón de encendido** para apagar la unidad y desconéctela de la corriente.
2. **Drene el agua restante** de la unidad.
3. **Limpie el filtro** y deje que se seque completamente en un área sombreada.
4. **Recoja el cable de alimentación** en el depósito de agua.
5. **Vuelva a instalar el filtro** en su posición.
6. **La unidad debe mantenerse en posición vertical** cuando esté en almacenamiento.
7. **Guarde la máquina en un lugar seguro, ventilado, seco** y libre de gases corrosivos.

**ATENCIÓN:**
El evaporador dentro de la máquina debe secarse antes de empacar la unidad para evitar daños en los componentes y la formación de moho. Desenchufe la unidad y colóquela en un área seca y abierta durante varios días para secarla adecuadamente.

---

#### ELIMINACIÓN

¡ADVERTENCIA!
**¡Liberar refrigerante al ambiente está estrictamente prohibido!**
**No deseche los electrodomésticos como desechos municipales no clasificados; utilice los sistemas de recolección separados. Póngase en contacto con su gobierno local para obtener información sobre los sistemas de recolección disponibles. Si los electrodomésticos se desechan en vertederos, sustancias peligrosas pueden filtrarse en el agua subterránea y llegar a la cadena alimentaria, lo que puede dañar su salud y bienestar.**

