ABRILA

Manual de instrucciones

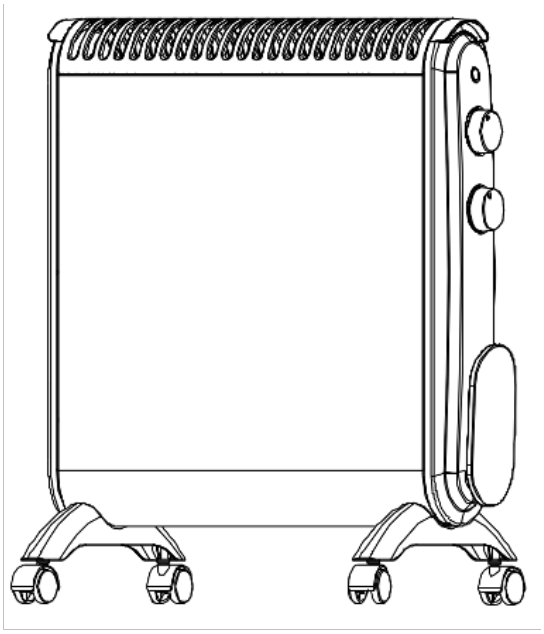

REF: 226822028

Este producto está indicado para uso doméstico.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD :
Lea las siguientes instrucciones atentamente antes de usar el producto. Guarde este manual para consultas futuras.

• Asegúrese de que el voltaje de red coincida con el voltaje especificado en la etiqueta de clasificación del producto y de que el enchufe tenga toma de tierra.
• Apague y desconecte el dispositivo de la toma de corriente siempre que no esté siendo usado y antes de moverlo. Tire del enchufe para desconectarlo, no tire del cable.
• Evite utilizar cables alargadores, ya que podrían sobrecalentarse y causar riesgo de incendio.
• No cubra la entrada ni la salida de aire durante el funcionamiento del aparato.
• No sumerja el cable, el enchufe o cualquier otra parte del producto en agua o cualquier otro líquido, ni exponga las conexiones eléctricas al agua. Asegúrese de que tiene las manos completamente secas antes de tocar el enchufe o encender el producto.
• Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por un profesional cualificado.
• No coloque el producto justo debajo de una toma de corriente.
• Este producto está diseñado exclusivamente para uso doméstico. No lo utilice para fines industriales o comerciales.
• No coloque el dispositivo cerca de fuentes de calor, sustancias inflamables o superficies mojadas, ni permita que entre en contacto con agua u otros líquidos. No lo utilice en el exterior.

• No introduzca ni permita que entren objetos por la salida o entrada de aire, podría causar riesgo de descarga eléctrica, incendio o dañar el dispositivo.
• El aparato no debe ser usado por niños desde 0 hasta 8 años. Este electrodoméstico puede ser usado por niños a partir de 8 años de edad si están continuamente supervisados.
• Este producto puede ser usado por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento si están supervisados o han recibido instrucción concerniente al uso del aparato de una forma segura y entienden los riesgos que este implica.
• Supervise a los niños para asegurarse de que no jueguen con el producto. Es necesario dar una supervisión estricta si el producto está siendo usado por o cerca de niños
• Para la seguridad de sus niños no deje material de embalaje (bolsas de plástico, cartón, polietileno etc.) a su alcance.
• No usar este producto con un programador, temporizador u otro dispositivo que conecte el producto automáticamente, ya que existe riesgo de incendio si el aparato de calefacción está cubierto o colocado incorrectamente.
• Deje siempre un espacio amplio alrededor del producto. La zona de seguridad que se debe dejar libre es 100 cm. en la parte frontal y en los laterales, y 100 cm. en la parte superior.

MONTAJE:

1. Coloca el calentador cuidadosamente boca abajo.
2. Presiona las ruedas en los agujeros, luego coloca los tornillos en el agujero redondo central de la base del pie y apriétalos firmemente con un destornillador.
3. Repite el proceso para la otra pata.
4. Gira el calentador en la posición correcta.

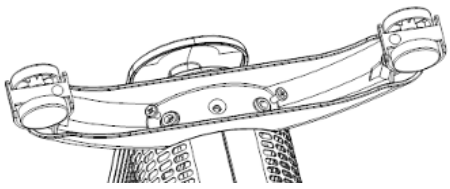

FUCIONAMIENTO:

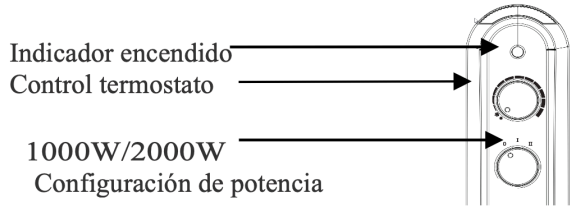

• Coloque el calentador en una superficie nivelada en una posición estable y vertical.
• Asegúrese de que los interruptores de alimentación estén en la posición "O" (APAGADO) y que el termostato esté en la posición "•" (APAGADO).
• Desenrolle el cable de alimentación y enchufe el calentador en un tomacorriente (observando las instrucciones sobre la posición). Asegúrese de que el voltaje en la placa de especificaciones sea el mismo que en su hogar y de que el cable de alimentación esté colocado de manera segura en el suelo.

• Encienda el calentador seleccionando: a. Configuración de potencia I - 1000W b. Configuración de potencia II - 2000W
• El calentador funciona cuando tanto el interruptor de alimentación como la función del termostato están activados. El indicador rojo no se enciende cuando está enchufado al tomacorriente. Solo se enciende cuando el calentador está calentando.

SOBRECALENTAMIENTO :

El producto está equipado con un dispositivo de seguridad para apagar el aparato en caso de sobrecalentamiento. Si el dispositivo de seguridad se activa, apague el calefactor, desenchúfelo y déjelo enfriar completamente, inspeccione si están tapado los laterales, intente reiniciar el producto después.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO :

1. Apague, desconecte y permita que el aparato se enfríe antes de limpiarlo.
2. No utilice esponjas, polvos o productos de limpieza abrasivos para limpiar el producto.
3. Utilice un paño suave y húmedo para limpiar la parte exterior. Tenga precaución de no tocar las resistencias.
4. Si el calefactor no se va a utilizar durante un periodo largo de tiempo, guárdelo en un lugar seco y seguro donde esté protegido del polvo.

RECICLAJE DE ELECTRODOMÉSTICOS :

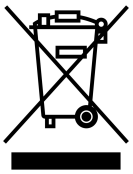

La directiva europea 2012/19/UE sobre Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) especifica que los electrodomésticos no deben ser reciclados con el resto de los desperdicios municipales. Dichos electrodomésticos han de ser desechados de forma separada, para optimizar la recuperación y reciclaje de materiales y, de esta manera, reducir el impacto que puedan tener en la salud humana y el medioambiente. El símbolo del contenedor tachado le recuerda su obligación de desechar este producto de forma correcta. Si el producto en cuestión cuenta con una batería o pila para su autonomía eléctrica, esta deberá extraerse antes de ser desechado y ser tratada a parte como un residuo de diferente categoría. Para obtener información detallada acerca de la forma más adecuada de desechar sus electrodomésticos y/o las correspondientes baterías, el consumidor deberá contactar con las autoridades locales.