
ABRÎLA

DESHUMIDIFICADOR

Modelo. EYRE

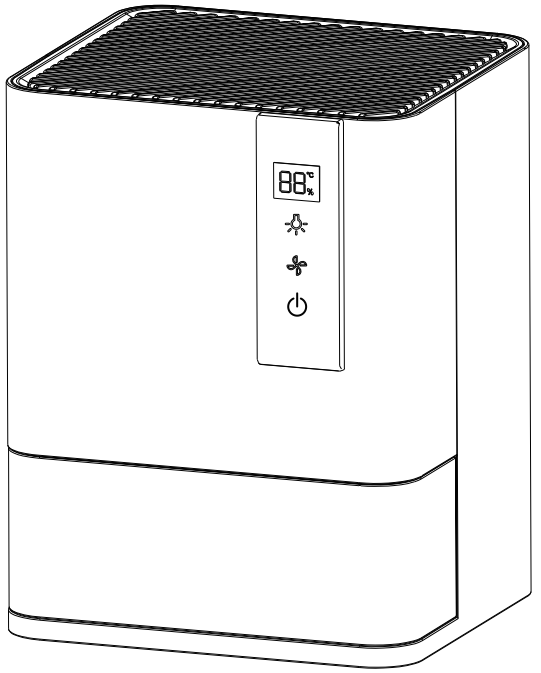

MANUAL DE INSTRUCIÓN

01/Precauciones

Lea atentamente el manual de usuario antes de usar el producto y consérvelo para futuras consultas.

Advertencia de Peligro

1. Mantenga el producto alejado del agua, otros líquidos o detergentes inflamables para evitar descargas eléctricas y riesgos de incendio.No utilice agua, otros líquidos ni detergentes inflamables para limpiar el producto, ya que podría provocar una descarga eléctrica o un incendio.
2. No rocíe materiales inflamables como insecticidas o perfumes alrededor del producto.

Advertencia de Seguridad

1. No bloquee la entrada ni la salida de aire; por ejemplo, no coloque objetos sobre la salida de aire ni frente a la entrada de aire. Se debe dejar una distancia mínima de 30 cm frente a la entrada de aire del producto y una distancia mínima de 50 cm sobre la salida de aire.
2. El enchufe del producto puede calentarse si la toma de corriente a la que está conectado tiene un mal contacto. Asegúrese de que la toma de corriente esté en buen estado y haga buen contacto.

3. Asegúrese de colocar y utilizar el producto sobre una superficie estable, plana y nivelada.
4. No coloque el producto directamente debajo de un aire acondicionado para evitar que el agua de condensación caiga sobre el aparato.
5. No inserte los dedos ni otros objetos en la entrada o salida de aire, para evitar daños físicos al producto o fallas en su funcionamiento.
6. Asegúrese de desenchufar el producto después de usarlo y antes de limpiarlo o realizar cualquier tipo de mantenimiento.

7. Desconecte la alimentación antes de mover el producto. No lo arrastre ni lo mueva tirando del cable de alimentación.

Advertencia de Uso

1. Verifique que el voltaje del producto sea compatible con el voltaje de la red eléctrica local antes de conectarlo a la fuente de alimentación.
2. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por electricistas o personal especializado para evitar riesgos.

3. Evite usar el producto si el enchufe, el cable de alimentación o el propio aparato están dañados.
4. No bloquee la entrada ni la salida de aire; por ejemplo, no coloque objetos sobre la salida de aire ni frente a la entrada.
5. No permita que entren objetos extraños en el interior del producto a través de la entrada de aire.
6. El producto no debe ser operado por personas con discapacidades físicas, trastornos mentales o sin la experiencia y conocimientos adecuados (incluidos los niños), a menos que hayan recibido instrucciones o supervisión por parte de personal responsable de la seguridad.
   No permita que los niños jueguen con el producto ni que lo limpien o le den mantenimiento sin la debida supervisión.

Advertencia de operación

1. No opere esta máquina con las manos mojadas, ni enjuague directamente el deshumidificador con agua, ni lo coloque cerca de una fuente de agua.
2. No introduzca las manos en la salida de aire ni en el interior del aparato; tampoco coloque objetos pesados sobre la salida de aire ni se siente directamente sobre ella.
3. No arroje ni introduzca ningún objeto en el deshumidificador.
4. En caso de cualquier anomalía (por ejemplo, si el aparato emite olor a quemado), debe detenerse inmediatamente y cortar el suministro eléctrico.
5. El suministro eléctrico debe cortarse durante tormentas eléctricas.
6. Está prohibido reemplazar el cable de alimentación sin autorización, conectarlo a mitad de recorrido o usarlo en paralelo con otros electrodomésticos de alta potencia.
7. Está prohibido desmontar, modificar, reparar o limpiar los componentes internos sin autorización.
8. Al limpiar el aparato, detenga su funcionamiento y apague el interruptor de alimentación.
9. Este electrodoméstico es solo para uso en interiores.
10. No lo utilice en tomacorrientes que estén en reparación o mal instalados.
11. No utilice el aparato en las siguientes condiciones:
    A: Cerca de una fuente de fuego.
    B: En un área donde puedan salpicar aceites.
    C: En un área expuesta a la luz solar directa.
    D: En un área donde puedan salpicar aguas.
    E: Cerca de una bañera, lavandería, ducha o piscina.

12. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el electrodoméstico.
13. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por una persona calificada para evitar riesgos.
14. Este electrodoméstico puede ser utilizado por niños de 8 años en adelante y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimientos, siempre que reciban supervisión o instrucciones sobre el uso seguro del aparato y comprendan los peligros involucrados. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.
15. El aparato debe instalarse de acuerdo con las normativas nacionales de cableado.
16. Detalles del tipo y la clasificación de los fusibles: T, 250V AC, 3.15A.
17. Reciclaje: Este símbolo indica que este producto no debe ser desechado junto con otros residuos domésticos en toda la UE. Para prevenir posibles daños al medio ambiente o la salud humana por un vertido incontrolado de desechos, recíclalo de manera responsable para promover el uso sostenible de los recursos materiales. Para devolver su dispositivo usado, utilice los sistemas de retorno y recolección o contacte al minorista donde adquirió el producto. Ellos pueden encargarse de su reciclaje seguro para el medio ambiente.



18. Contacte a un técnico de servicio autorizado para la reparación o mantenimiento de esta unidad.
19. No tire, deforme ni modifique el cable de alimentación ni lo sumerja en agua. Tirar o hacer un uso indebido del cable de alimentación puede dañar la unidad y causar descargas eléctricas.
20. Mantenga las aberturas de ventilación libres de obstrucciones.
21. Cualquier persona que trabaje o manipule un circuito de refrigerante debe poseer un certificado válido y actual emitido por una autoridad de evaluación acreditada por la industria, que autorice su competencia para manejar refrigerantes de manera segura, de acuerdo con una especificación de evaluación reconocida por la industria.

22. El servicio solo debe ser realizado según lo recomendado por el fabricante del equipo. El mantenimiento y la reparación que requieran la asistencia de otro personal capacitado deben llevarse a cabo bajo la supervisión de una persona competente en el uso de refrigerantes inflamables.

23. No opere ni apague la unidad insertando o extrayendo el enchufe de alimentación, ya que podría causar una descarga eléctrica o incendio debido a la generación de calor.


24. Desenchufe la unidad si emite ruidos extraños, olores o humo.


Notas:


1. Si alguna parte se daña, comuníquese con el distribuidor o un taller de reparación designado.
2. En caso de cualquier daño, apague el interruptor de aire, desconecte el suministro de energía y comuníquese con el distribuidor o un taller de reparación designado.
3. En cualquier caso, el cable de alimentación debe estar firmemente conectado a tierra.
4. Para evitar el riesgo de peligro, si el cable de alimentación está dañado, apague el interruptor de aire y desconecte el suministro de energía. Debe ser reemplazado por el distribuidor o un taller de reparación designado.

Descripción general

El deshumidificador de semiconductores es compacto, liviano y silencioso. Es especialmente adecuado para deshumidificar espacios pequeños y áreas mal ventiladas, como armarios, estanterías y cuartos de almacenamiento. El deshumidificador ayuda a prevenir la aparición de moho, la humedad y los malos olores.

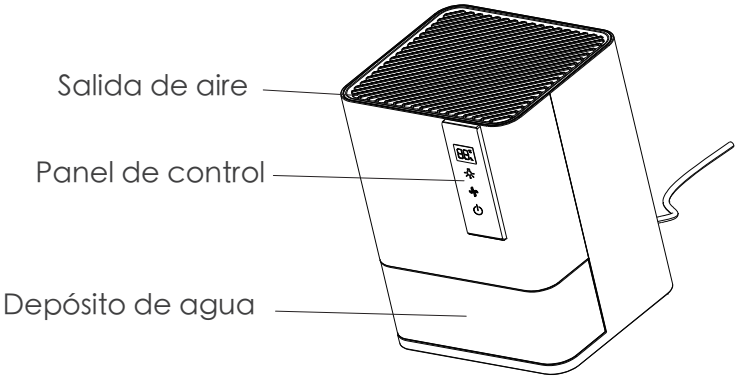


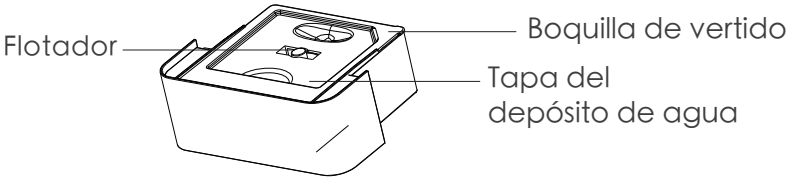

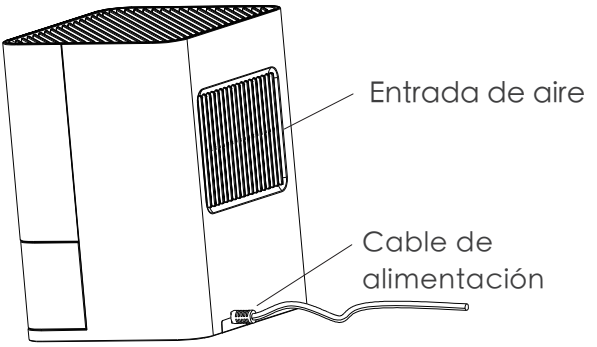

03/Instrucciones

Panel de control

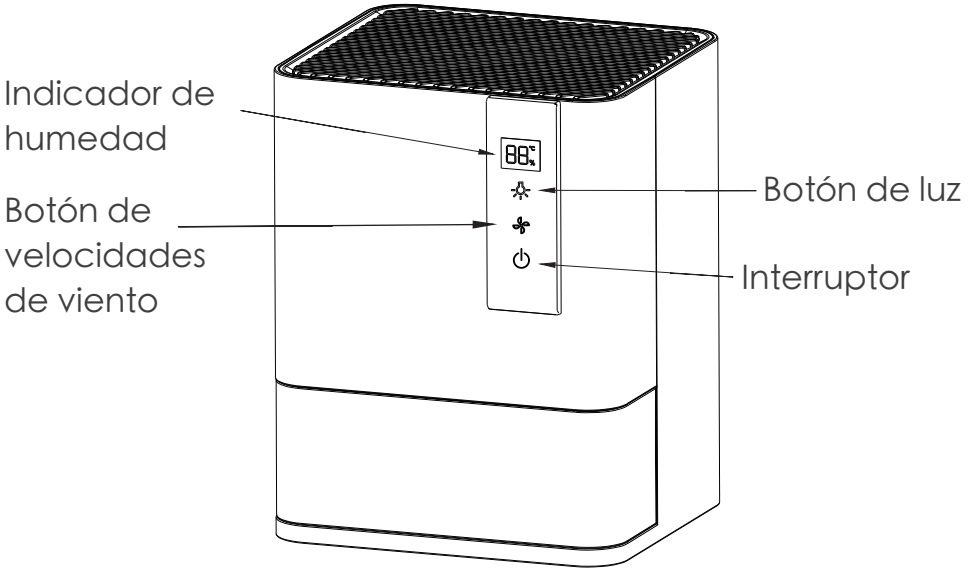

04/Instrución de operación

Encender el aparato

Al encender la máquina, emite un pitido, la pantalla digital se ilumina y luego se apaga después de aproximadamente 1 segundo, entrando en modo de espera.

Botón interruptor

En modo de espera, presionar el botón de encendido una vez activará la placa de refrigeración, el ventilador y la luz ambiental, con el ventilador de refrigeración funcionando a alta velocidad. La luz ambiental pasará por un ciclo de colores RGB con una transición gradual (efecto respiración), y el tubo digital 88 mostrará la humedad ambiental en tiempo real. Presionar el botón de encendido nuevamente apagará el dispositivo, deteniendo la placa de refrigeración, el ventilador y la luz ambiental, y el tubo digital se apagará.

Botón velocidades del viento

Cuando el dispositivo está encendido, presionar el botón de velocidad del viento una vez apagará la luz ambiental iluminada y el tubo digital 88, y reducirá la velocidad del viento. Presionar el botón de velocidad del viento nuevamente restaurará la luz ambiental a su estado anterior a la velocidad baja del viento. Presionar el botón de luz mientras esté en modo de viento bajo saldrá del modo de viento bajo.

Botón luz

Cuando el dispositivo está encendido, la luz ambiental predeterminada es de colores RGB con una transición gradual (efecto respiración). Presionar el botón de luz de 1 a 5 veces cambiará a los colores "morado, verde, amarillo, naranja, rojo" respectivamente. Presionar el botón por sexta vez apagará la luz ambiental. Si la luz ambiental está apagada, presionar el botón de luz una vez más reiniciará el ciclo desde el principio.

Indicador de depósito de agua lleno

Cuando el tanque de agua esté lleno, la luz ambiental parpadeará en rojo, el zumbador emitirá un sonido de alarma "beep-beep-beep" tres veces, y la placa de refrigeración y el ventilador cesarán su operación.

Función de descongelación

La función de descongelación se logra a través del sensor de temperatura NTC1, que está ubicado en la entrada de aire. Cuando la temperatura ambiente desciende por debajo de los 13°C, la máquina funciona durante 2 horas, luego se detiene durante 300 segundos, durante los cuales la placa de refrigeración deja de funcionar mientras que el ventilador sigue encendido. Este ciclo se repite, con la máquina funcionando otras 2 horas antes de pausar nuevamente durante otros 300 segundos.

Detección del sensor

Cuando el dispositivo está encendido, si se detecta un mal funcionamiento del sensor de temperatura NTC1, se mostrará el código de error E1. Si se detecta un mal funcionamiento del sensor de temperatura NTC2, se mostrará el código de error E2. Si se detecta un mal funcionamiento del sensor de humedad, se mostrará el código de error E3. Si hay dos o más fallos presentes simultáneamente, los códigos de error se mostrarán de forma alternada.


Modo resetear

En el estado de apagado, mantén presionado el botón de encendido durante 5 segundos para encender la luz ambiental roja de manera continua, y la máquina entrará en modo de resetear. La placa de refrigeración, el ventilador y la luz ambiental funcionarán de manera continua, y los botones, excepto el botón de encendido, se volverán ineficaces. Presiona el botón de encendido nuevamente para apagar la máquina, y todas las cargas dejarán de funcionar.

05/Drenaje

El deshumidificador tiene una capacidad diaria de deshumidificación de 900 ml, y la capacidad máxima del tanque es de 2000 ml.

1. Cuando el tanque de agua esté lleno, se encenderá la luz indicadora de tanque lleno, y la máquina dejará de funcionar.
2. Apague la máquina, retire el tanque de agua y abra el vertedor en el lado izquierdo de la tapa del tanque con los dedos para vaciar el agua, o abra la tapa del tanque desde el vertedor para eliminar el agua.
3. Después de cada eliminación de agua, enjuague a fondo con agua limpia para evitar la formación de sarro.
4. Restablezca la tapa del tanque y coloque el tanque de agua en su lugar para reiniciar la máquina.
5. No mueva ni dañe el flotador en el tanque de agua, ya que esto puede causar mal funcionamiento en la máquina o generar otros fallos innecesarios.

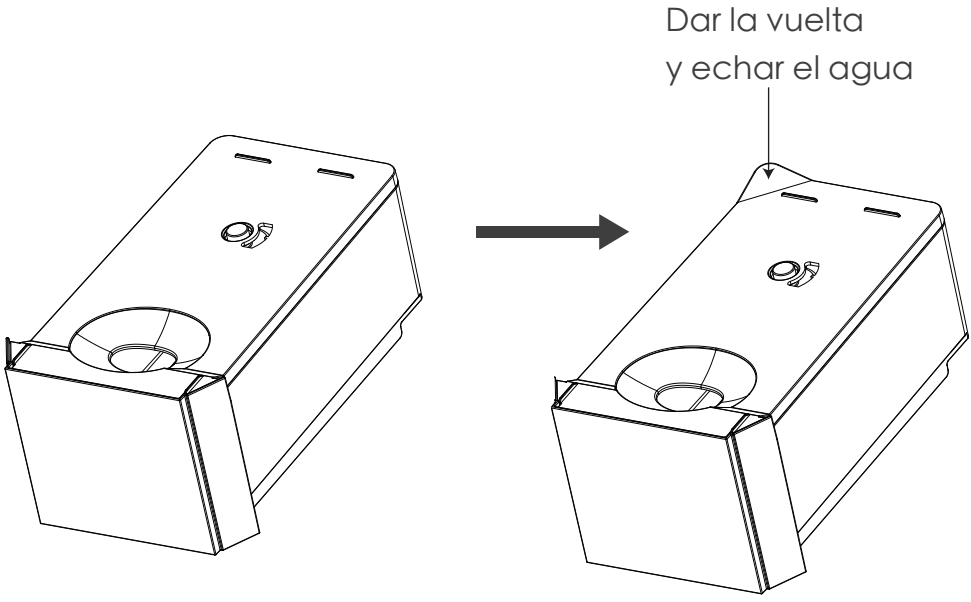

07/Mantenimiento

Nota

- Asegúrese de apagar y desenchufar el deshumidificador antes de realizar cualquier mantenimiento.
- No sumerja el deshumidificador en agua ni en ningún líquido.
- No limpie ninguna parte del deshumidificador con detergentes abrasivos, corrosivos o inflamables (como lejía o alcohol).

Limpieza

1. Apague el aparato y desenchufe el adaptador de corriente.
2. Limpie la entrada/salida de aire y pase un paño de algodón suave con detergente neutro sobre la carcasa del deshumidificador.
3. Retire el tanque de agua, abra la tapa del tanque de agua y enjuague tanto la tapa como el tanque con agua limpia.
4. Al limpiar la salida de aire, evite que el agua se derrame dentro del aparato.

Almacenaje

1. Apague el aparato y desenchufe el cable de alimentación, luego organice y ate el cable de alimentación.
2. Limpie la entrada/salida de aire y pase un paño suave con detergente neutro sobre el cuerpo del aparato.
3. Cubra el aparato con una funda o bolsa contra el polvo y colóquelo en un lugar bien ventilado, alejado de la luz solar directa, después de que el cuerpo del aparato esté seco.
4. Cuando el deshumidificador no se utilice por un período prolongado, enciéndalo durante unos minutos de vez en cuando para asegurar un buen rendimiento.

08/Problemas y soluciones

Problema	Soluciones
No funciona	• ¿Está enchufado a una toma de corriente? ¿Hay un corte de energía? • ¿Se ha desconectado el interruptor de fuga a • tierra o el fusible de la casa? • ¿Está lleno el tanque de agua?
Efecto de deshumidificación no satisfactorio (menos agua en el tanque)	• ¿Están abiertas las puertas y ventanas? • ¿Hay algún obstáculo bloqueando la entrada o salida de aire? • ¿Hay otros dispositivos en la habitación que liberen vapor? • ¿La temperatura interior es demasiado baja? (En un ambiente de baja temperatura y baja humedad, la capacidad de deshumidificación puede disminuir).
El volumen de aire disminuye	• ¿Está bloqueada la entrada/salida de aire del dispositivo por algo?
Ruido fuerte	• ¿Hay algo atascado en el ventilador de la salida de aire? • ¿Está el dispositivo inclinado?
Fuga de agua	• ¿Está la máquina inclinada o volcada? • ¿Hay agua en el tanque cuando se mueve la máquina? • ¿Se ha soltado el flotador en el tanque de agua? • ¿Está el tanque de agua agrietado o roto?

Nota: Si alguno de los fallos mencionados no se puede solucionar, por favor, contacte con el vendedor o el servicio de atención al cliente. No desarme la máquina para repararla sin autorización.