



ABRILA

MANUAL DE INSTRUCCIONES



Báscula de baño

Modelo: ADRIEL

Gracias por adquirir esta báscula de baño

Antes de usarla, lea atentamente todas las instrucciones de funcionamiento.

Las básculas son dispositivos de medición de precisión y deben manipularse siempre con cuidado. Para garantizar años de funcionamiento fiable, tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

Consejos de pesaje

- No se pese sobre alfombras. Los suelos duros proporcionan la mejor superficie para el pesaje. Evite también superficies inclinadas o irregulares.
- Para obtener mejores resultados, pésele después de despertarse por la mañana. Esto le dará una imagen más precisa de la tendencia de su peso, ya que este puede fluctuar varios kilos a lo largo del día.
- Para resultados repetibles, permanezca lo más quieto posible al pesarse, con el peso centrado en la plataforma.
- Mantenga despejada el área debajo y alrededor de la báscula. La presencia de objetos bajo la plataforma puede provocar imprecisiones.

Consejos de cuidado

- Limpie la báscula con un paño ligeramente húmedo. No utilice disolventes agresivos.
- Para evitar fugas, retire las pilas si va a guardar la báscula durante un periodo prolongado.
- Evite dejar caer la báscula. La garantía no cubre los daños causados por un uso brusco o inadecuado.
- Si la báscula presenta algún problema, compruebe primero las pilas. Este sencillo paso puede solucionar la mayoría de los fallos.
- Guarde la báscula en un lugar limpio y seco. El polvo, la suciedad y la humedad pueden acumularse en los sensores de pesaje y en los componentes electrónicos, causando imprecisiones o mal funcionamiento.
- La báscula es solo para uso doméstico. NO la utilice con fines comerciales.

Especificaciones

- Sistema de sensores de alta precisión con 4 sensores
- Plataforma de vidrio templado de seguridad
- Capacidad: 5 kg – 180 kg
- División: 0,1 kg
- Pantalla LCD
- Encendido automático / Apagado automático
- Indicador de batería baja / Indicador de sobrecarga
- Unidades: kg / lb / lb:st
- Alimentación: 2 × pilas AAA de 1,5 V (no incluidas)


Instalación de las pilas

1. Antes de utilizar la báscula por primera vez, compruebe el compartimento de las pilas y retire cualquier tira de plástico aislante o material de embalaje colocado para evitar la descarga de las pilas durante el transporte o el almacenamiento.
2. Si va a sustituir las pilas, asegúrese de que los polos positivo (+) y negativo (–) estén correctamente alineados.



Funcionamiento de la báscula

1. Coloque la báscula sobre una superficie plana y nivelada. No se pese sobre alfombras, ya que pueden afectar a la precisión.
2. Súbase a la plataforma y permanezca inmóvil. La pantalla mostrará el peso de forma progresiva y parpadeará cuando el peso quede fijado.
3. La báscula se apagará automáticamente tras unos segundos sin uso.

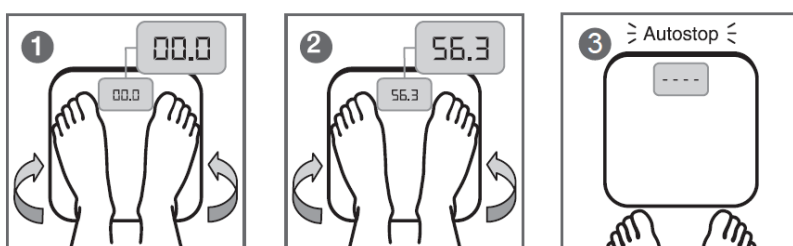

Cambio de la unidad de medida

1. Pulse el botón UNIT, situado en la parte posterior de la báscula o dentro del compartimento de las pilas, para cambiar la unidad de medida mostrada.
2. Si la báscula se apaga y se vuelve a encender, se ajustará automáticamente a la última unidad utilizada.

Códigos de error

1. **Lo** – Nivel de batería bajo. Sustituya las pilas.



2. **Err** – Capacidad máxima superada. Esta báscula no puede utilizarse para mediciones superiores a 180 kg.



ELIMINACIÓN: SIGNIFICADO DEL SÍMBOLO DEL CONTENEDOR TACHADO



Protejamos el medio ambiente: No deseche los aparatos eléctricos junto con los residuos domésticos. Devuelva los aparatos eléctricos que ya no vaya a utilizar a los puntos de recogida habilitados para su eliminación. De este modo, se evita el posible impacto negativo de una eliminación incorrecta sobre el medio ambiente y la salud humana.

Esto contribuirá al reciclaje y otras formas de reutilización de los aparatos eléctricos y electrónicos. Puede obtener información sobre dónde desechar los aparatos en su autoridad local.